

AK77-400
AK77-400N
AK77-400 Max
線上手冊

DOC. NO.: AK77400MAX-OL-E0303A



手冊內容簡介

AK77-400/AK77-400N/AK77-400 Max	1
手冊內容簡介	2
版權聲明	8
使用須知	9
前言.....	10
功能特色	11
快速安裝步驟	16
主機板說明圖	17
系統方塊圖.....	18
硬體安裝	19
關於“用戶選配”及“製造商選配”.....	20
安裝 CPU	21
AOpen Overheat Protection (O.H.P.) 過熱保護技術.....	23
CPU 過電流保護裝置.....	24
超大型鋁製散熱片	25
CPU 與散熱風扇接頭（具有硬體監控功能）.....	29
記憶體插槽.....	30

ATX 電源接頭	32
斷電自動回復	32
IDE 及軟碟機接頭	33
支援 ATA/133	35
 支援 Serial ATA (僅限 AK77-400 Max)	36
 連接 Serial ATA 裝置 (僅限 AK77-400 Max)	37
Front Panel 前面板接頭	38
IrDA 紅外線接頭	39
AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽	40
WOM (零電壓數據機喚醒功能) 接頭	41
WOL (區域網路喚醒功能) 接頭	44
內建 10/100 Mbps 區域網路 (僅限 AK77-400N 及 AK77-400 Max)	46
CNR (Communication and Network Riser) 擴充槽	47
支援 6 個 USB2.0 連接埠	48
彩色背板	49
 超級 5.1 聲道音效	50
前音源接頭	51
 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭	52
Dr. LED 接頭 (用戶選配)	53

內建 IEEE 1394 控制器 (僅限 AK77-400 Max)	55
機殼開啓偵測	56
CD 音源接頭	57
AUX-IN 外部音源輸入接頭	58
遊戲搖桿模組	59
JP2 喇叭 / 蜂鳴器設定跳線	60
JP14 清除 CMOS 資料	61
Dr. Voice II 與 JP15, 16 (僅限 AK77-400 Max)	62
JP20 K7 主機時脈跳線	63
JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線	64
Die-Hard BIOS 與 JP30 選擇跳線 (僅限 AK77-400 Max)	65
STBY LED (待機指示燈)	68
AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈	69
免電池長壽命設計	70
自復式保險絲	71
2200 μ F 低內阻 (Low ESR) 電解電容	72
 叫你的電腦給我安靜點 --- SilentTek	75
PHOENIX-AWARD BIOS	78
如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式	79

如何進入 BIOS 設定選單	81
 在 Windows 環境下升級 BIOS	82
 Open JukeBox 播放器 (僅限 AK77-400 & AK77-400N)	84
 Vivid BIOS 技術	88
驅動程式與應用軟體	89
紅利包光碟片	89
安裝 VIA 四合一驅動程式	90
安裝音效晶片驅動程式	91
安裝 USB2.0 驅動程式	92
安裝區域網路驅動程式 (僅限 AK77-400N 及 AK77-400 Max)	93
安裝 Serial ATA 驅動程式 (僅限 AK77-400 Max)	94
 AConfig 工具程式	102
專用名詞解釋	104
AC97 CODEC	104
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)	104
ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)	104
AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)	104
AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)	105
ATA (AT Attachment, ATA 介面)	105

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)	106
Bluetooth (藍牙)	106
CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)	106
DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM	106
ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)	107
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)	107
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)	107
EV6 匯流排	107
FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)	108
FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)	108
FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)	108
Flash ROM (快閃記憶體)	108
Hyper Threading (高速執行緒)	108
IEEE 1394	109
Parity Bit (奇偶同位檢查)	109
PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排	109
PDF 格式	110
PnP (Plug and Play, 隨插即用)	110
POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)	110

PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈.....	110
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體).....	110
RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組).....	111
SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體).....	111
SATA (Serial ATA, 序列式 ATA).....	111
SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排).....	111
SPD (Serial Presence Detect).....	112
USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排).....	112
VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體).....	112
Wireless LAN (無線網路) – 802.11b.....	112
ZIP 檔案.....	113
故障排除.....	114
技術支援.....	118
產品註冊.....	121
與我們聯絡.....	122

版權聲明



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices, Inc 的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III 以及 Pentium 4 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱都是為了說明方便而使用，並且都是其所屬公司的註冊商標。

在本手冊中所使用規格與其它資訊若有更動恕不另行通知。建碁公司保留更改或修正本手冊內容之權利。此手冊中若有錯誤或不正確的敘述時，建碁公司亦不作任何保證或承諾，其中包含了對產品本身及軟體的敘述。

此文件為著作權法所保護，並保留所有的權利。

在未經本公司(建碁)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何型式複製本文件(手冊)，也不得以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。

1996-2003 版權所有，建碁股份有限公司。保留所有權利。

使用須知




本使用手冊將為您解說如何安裝本產品。安裝所需的資訊將在往後的章節中詳細敘述。請您妥善保存本說明書以便將來系統升級時使用。本手冊是以[PDF 格式](#)檔案所儲存，我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 來閱讀，此程式已包含在[紅利包光碟片](#)中，您也可以從[Adobe 官方網站](#)上下載使用。

本使用手冊已調整至最適合於螢幕上閱讀，但是您仍然可以以 **A4** 紙張將它列印出來。請將列印版面設定為 **A4** 紙張，並且每張列印 2 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇 **檔案 > 版面配置** 並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您響應環保。

前言

感謝您選購建基 AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 主機板。AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 是一片以 AMD® Socket 462 處理器為基礎的 ATX 主機板，搭配 [VIA Apollo KT400A 晶片組](#)。以內建此高效能晶片組的主機板來說，AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 可以支援 AMD® Socket 462 系列 Athlon™ & Duron™ 及 AthlonXP™ 中央處理器（特別為 Athlon™ XP CPU 還設計了專屬之 CPU 過熱保護電路）及 200/266/333MHz [EV6](#) 系統匯流排。在 AGP 效能方面，本主機板具有一個 AGP 插槽，可以支援 AGP 8X/4X/2X 模式及連發傳送多工處理之派遣作業，每秒資料傳輸量高達 2.1GB。而在記憶體擴充方面，藉由高頻寬 266/533MB/s 8-bit V-Link 主控台控制晶片，本主機板可以支援 [DDR400\(PC3200\)](#)、[DDR333\(PC2700\)](#) 及 [DDR266\(PC2100\)](#) DDR RAM 記憶體模組，DDR400 總記憶體容量最大可達 2GB、而 DDR333/266 總記憶體容量最大可達 3GB。內建的 IDE 控制器可以支援 Ultra DMA 66/100/133 模式，最高傳輸速率至 133MB/s。內建之 [Promise Serial ATA \(PDC20375\)](#) 控制晶片更可以支援每秒高達 150 Mbytes 的傳輸速率。另外，AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 還具有 [AC97 CODEC](#) RealTek_ALC650 音效控制晶片組，可提供頂級的立體環繞音效，讓您享受與它一起工作的樂趣。不僅如此，本主機板還支援 [USB 2.0](#) 功能，傳輸速度可大幅增進至 480Mbps、同時還具備 [IEEE 1394](#) 控制器，可提供高達 400Mbps 之傳輸速率。現在，就請您來一起探索 AOpen AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 的各項優越功能吧！

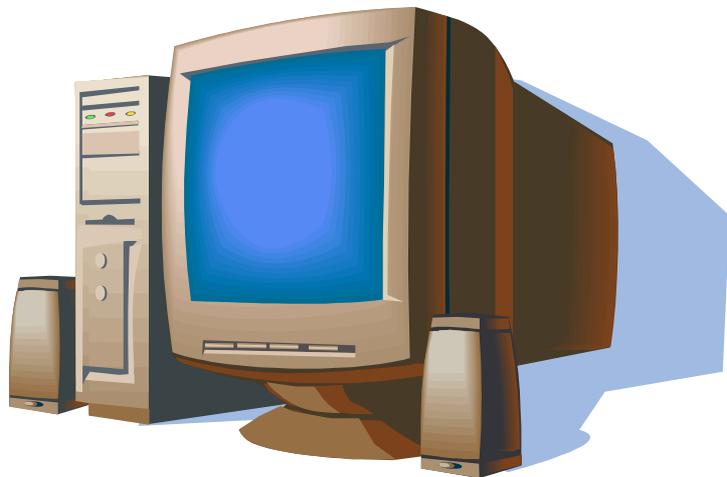

功能特色

CPU

支援 AMD® Socket 462 系列 CPU，以及 Socket 462 專屬之 200/266/333MHz [EV6 前置匯流排](#) 頻率。

Athlon: 600MHz~1.4GHz

Duron: 600MHz~1.2GHz

AthlonXP: 1500+(1.33GHz)~3000+(2.167GHz)

晶片組

VIA Apollo KT400A 晶片組內含 KT400A V-Link [DDR](#) 主控台系統控制器及 VT8235 高度整合之 V-Link Client PCI/LPC 控制器。該系統控制器可為 CPU、記憶體、AGP 匯流排及 V-Link 介面之間提供優越的管線性、爆發性及同步之作業效能。而 VT8235 V-Link Client 控制器則是個高度整合的 PCI/LPC 控制器。其內部的匯流排結構是依據 66MHz PCI 匯流排所設計，可提供之頻寬是前一代 PCI/ISA 晶片的 4 倍。而 VT8235 整合之 Client V-Link 控制器可在主從架構 V-Link 介面之間提供 266/533MB/s 之頻寬，並提供 V-Link-PCI 和 V-Link-LPC 控制器。

Ultra DMA 66/100/133 傳輸介面

內建之 PCI Bus Master IDE 控制器可支援 3 個接頭，以連接 3 個通道總共 6 個 IDE 裝置。支援 Ultra DMA 66/100/133 傳輸速率，PIO 模式 3 與 4 以及 Bus Master IDE DMA 模式 4，時也支援增強型 (Enhanced) IDE 裝置。

Serial ATA (僅限 AK77-400 Max)

本款主機板內建一顆 Promise Serial ATA (PDC20375) 控制晶片，可以提供您每秒高達 150 MB 之高速資料傳輸率。

區域網路連接埠

內建功能強大之 Realtek RTL8100BL 區域網路控制器。此為高度整合的平台式區域網路連接器，可提供適合辦公及家用之 10/100 Mbps 乙太網路功能。

擴充槽

提供 6 個 32-bit/33MHz PCI、一個 CNR 及一個 AGP 8 倍速介面插槽。PCI 區域匯流排的傳輸速率可達 132MB/s。CNR ([Communication & Networking Riser](#)) 擴充槽可提供 AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 主機板所需的 CNR 數據/音效擴充卡介面支援。主機板內建的 [Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#) 擴充插槽，可支援匯流排主控式 AGP 繪圖顯示卡。此擴充槽遵循 AGP 顯示規格，可帶給您前所未見的運算精巧度及速度層級，資料傳輸速率高達 2.1GB/s。對於 AD 與 SBA 信號，AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 主機板可以支援 133MHz 2X/4X/8X 資料傳輸模式。而 6 個 PCI 插槽中，其中 5 個為主控式 Master PCI 擴充槽，可提供仲裁及解碼功能，另一個則是被動式 PCI 插槽。

記憶體

藉由 VIA Apollo KT400A 晶片組，AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 主機板可以支援 [Double-Data-Rate \(DDR\) RAM](#) 記憶體模組。DDR RAM 介面允許 RAM 與緩衝器之間以 333/266/200MHz 的頻率進行零等待狀態之爆發性資料傳輸。所有 3 個記憶體插槽 (6 個 bank) 均能隨意插上 64、128、256、512MB x N DDR RAM 記憶體模組，DDR400 總記憶體容量最大可達 2GB、而 DDR333/266 總記憶體容量最大可達 3GB。AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 允許 DDR RAM 以同步或虛擬同步模式與 CPU 匯流排頻率運作 (333/266/200MHz)。

內建 AC97 音效

AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 主機板已內建 [AC97 CODEC](#) RealTek ALC650 音效晶片。此音效晶片可支援高品質 5.1 聲道音效，且具有完整的錄音及播放功能。

6 個 USB 2.0 接頭

內建 3 個 USB 連接埠，支援 6 個 [USB](#) 接頭，可連接各種 USB 介面裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、掃描器等等。USB 2.0 大幅改進之後，傳輸速度一舉提升至 480Mbps，比傳統 USB 高上 40 倍之多。而除了傳輸速度大幅增進之外，USB 2.0 亦能往下相容，支援前一代 USB 1.0/1.1 軟體及周邊裝置，提供絕佳的相容性。

IEEE 1394 (僅限 AK77-400 Max)

本主機板內建 TI TSB43AB22 之 IEEE 1394a 控制器能提供高達 400 Mbps 之傳輸速率。可用於連接需要高量資料傳輸效能的設備，例如數位像機、掃描器或其他 IEEE 1394 週邊設備。

1MHz 階段式 CPU 頻率調整

在 BIOS 設定程式中提供 “1MHz Stepping Frequency Adjustment” (1MHz 階段式 CPU 頻率調整) 功能。此神奇的功能允許您在 100 至 191MHz 範圍內，以 1MHz 為單位調整 CPU 前置匯流排 ([FSB](#)) 頻率，讓您的系統發揮最大的效能。

“看門狗 ABS”計時器

內建建基“看門狗 ABS”計時器功能，可以在您系統超頻而失敗時，自動在 4.8 秒鐘內重新啓動系統。

Die-Hard BIOS (用戶選配)

Die-Hard BIOS 技術是一種非常有效的硬體保護方法，它不需要任何軟體或 BIOS 程式。因此，可 100% 防病毒。

Dr. LED (用戶選配)

接上 [Dr. LED](#)，您就可以透過 8 個 LED 指示燈輕易地診斷出您的系統問題。

電源管理與隨插即用

AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 支援電源管理功能，符合美國環境保護協會 (EPA) 的能源之星省電標準條例。同時提供 [隨插即用](#)，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統更加的友善。

硬體監控管理

透過內建之硬體監控模組及 [Aopen 硬體監控程式](#)支援 CPU 及系統風扇狀態、溫度及電壓監控，可在系統異常時發出警告訊息。

增強型 ACPI

完全支援 [ACPI](#) 標準，提供 Windows® 95/98/ME/2000/XP 系列產品的相容性，並支援軟體關機、待命至記憶體 (STR, Suspend to RAM, S3)、待命至磁碟機 (STD, Suspend to Disk, S4)、數據機喚醒 (WOM, Wake On Modem)、區域網路喚醒 (WOL, Wake On LAN) 等功能。

Super Multi-I/O


AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 提供 2 個高速的非同步傳輸 UART 串列埠及一個具有 EPP 與 ECP 功能的並列埠。UART2 也可以由 COM2 導向至紅外線模組，以作為無線連接之用。

快速安裝步驟


本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

1. [安裝CPU及風扇](#)
2. [安裝系統記憶體 \(DIMM\)](#)
3. [連接主機前方面板連接線](#)
4. [連接 IDE 裝置及軟碟機排線](#)
5. [連接 ATX 電源供應器電源線](#)
6. [連接背面控制面板裝置](#)
7. [開啓電源並載入 BIOS 預設值](#)
8. [設定 CPU 頻率及倍頻](#)
9. 重新開機
10. [安裝作業系統 \(例如 Windows XP\)](#)
11. [安裝裝置驅動程式及公用程式](#)

主機板說明圖

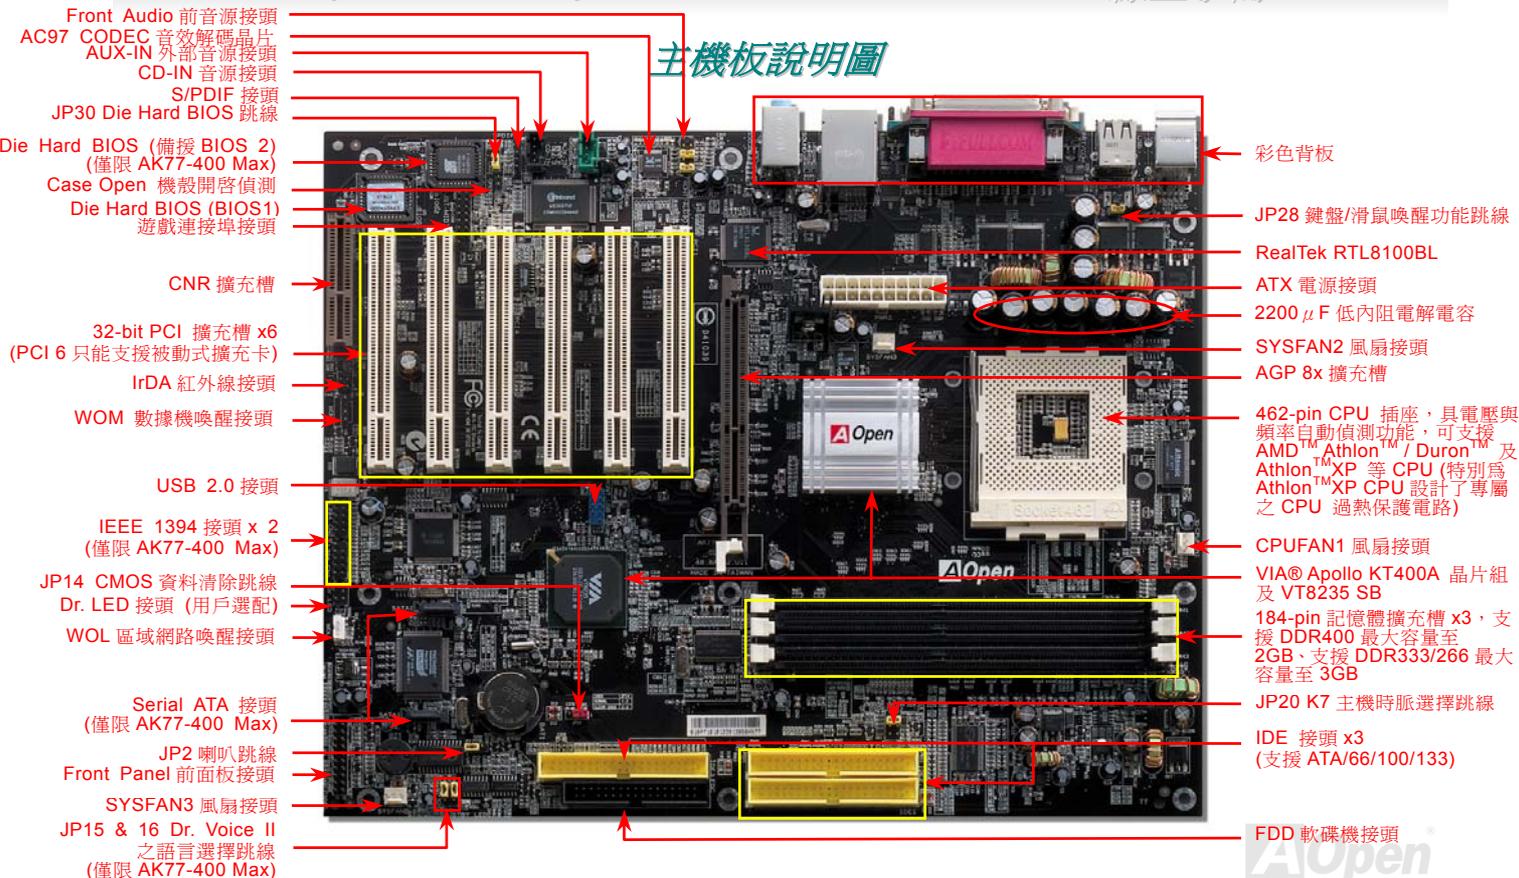

系統方塊圖

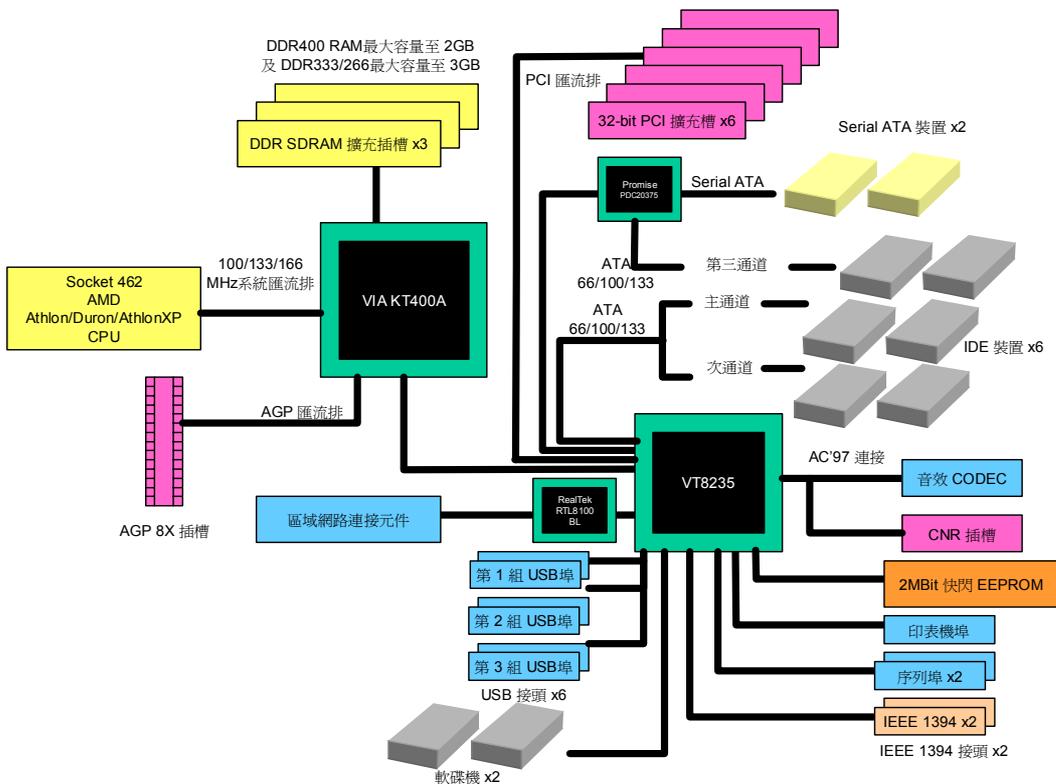

硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。



備註: 靜電 (ESD) 將有可能損壞您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

關於“用戶選配”及“製造商選配”...

當您閱讀本手冊並開始組裝您的電腦系統時，您會發現有一些功能註明為“用戶選配”，而又有有些功能為“製造商選配”。雖然建基主機板已經設計了許多先進且強大的功能，但並非所有使用者都會需要這些獨特的功能。因此，我們將這些特殊功能改成“用戶選配”、您可以自行升級的選購配件。而對於使用者無法自行升級的功能，我們註明為“製造商選配”。如果您需要購買“製造商選配”的零組件時，請與我們的經銷商或銷售站聯絡，或是拜訪建基 AOpen 的官方網站：<http://www.aopen.com.tw> 以取得更詳細的資料。




安裝 CPU

本主機板支援 Socket 462 系列之 AMD® Athlon® 及 Duron CPU。請在確認 CPU 接腳方向後再插入 CPU 插座中 (本主機板具有 CPU 過熱保護功能，當 CPU 溫度高達 97 度時，系統便會自動關機以保護 CPU 不被燒壞。但此功能只限 AthlonXP CPU)。


1. 將 CPU 插座固定桿拉起至 90 度角位置。

2. 在 CPU 第一腳處有缺角或黑點記號。請將第一腳對準 CPU 插座上之缺腳記號，然後將 CPU 插入插座中。

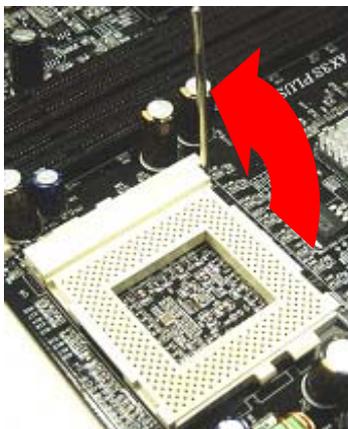


CPU 插座固定桿

CPU 第一接腳
與缺角記號

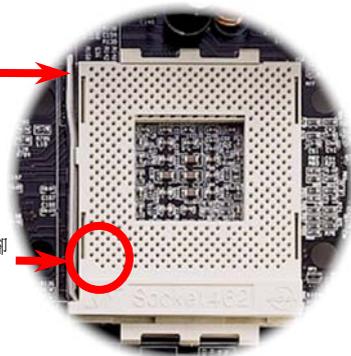


CPU 缺角與
黑點記號

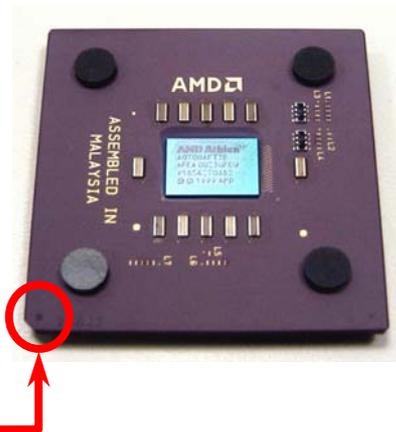

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

3. 確實壓回 CPU 插座固定桿以完成 CPU 安裝。

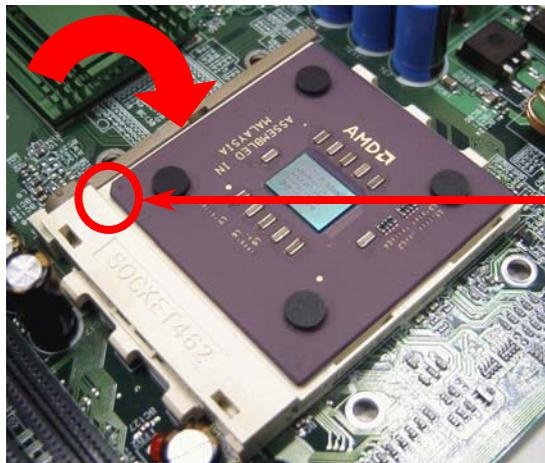

CPU 缺角

備註: 如果您未依照針腳位置來進行安裝，很可能導致 CPU 針腳斷裂損毀。


備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

AOpen Overheat Protection (O.H.P.) 過熱保護技術




隨著 AMD 中央處理器的速度與日俱增，無可避免的帶來相當惱人的處理器高溫問題。為了防止 AMD AthlonXP 處理器平台的散熱風扇突然發生故障而燒毀處理器，AOpen 精心設計了一套過熱保護技術 (Overheat Protection, O.H.P.)。AOpen 過熱保護技術可確保 AMD AthlonXP 處理器的安全，讓使用者就算是在風扇突然故障的情況下也能免於燒毀的恐懼。

如果處理器散熱風扇正常運作的話，AthlonXP 處理器的工作溫度會遠低於攝氏 97 度。然而，處理器散熱風扇有可能突然故障或是安裝不當，這個時候處理器的溫度就會急劇攀升。如果主機板沒有 AOpen 過熱保護技術的話，使用者就會發現電腦當機、甚至會發現處理器開始冒煙了。當處理器過熱時，AMD AthlonXP 處理器的溫度感測針腳就會感測到電壓變化，過熱保護機制會在造成硬體損害前傳出一個訊號並切斷供應處理器的電源以瞬間關閉電腦。不像其他廠商由 BIOS 或軟體來控制斷電，AOpen 過熱保護技術是從電腦一開機即啟動純硬體監控且不佔系統資源，從現在開始，所有 AOpen AMD 系列的主機板將會加入此技術來保護您的硬體設備及珍貴資料。

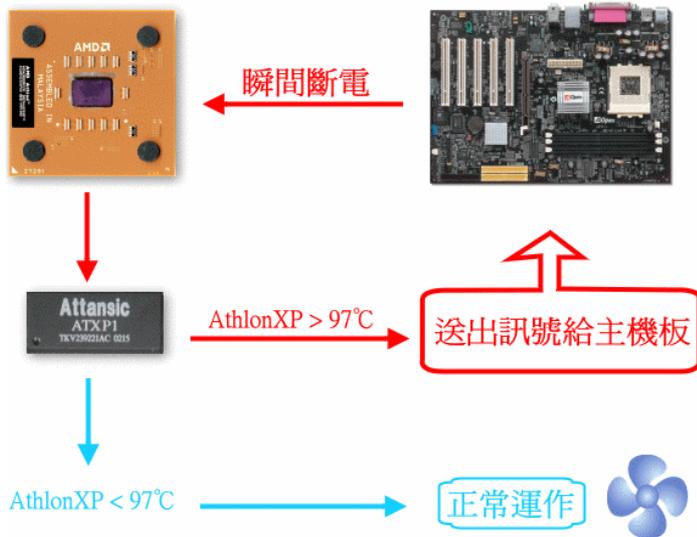

CPU 過電流保護裝置


過電流保護裝置在以前的 ATX 3.3V/5V/12V 電源供應器中是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓 (如 2.0V)，使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

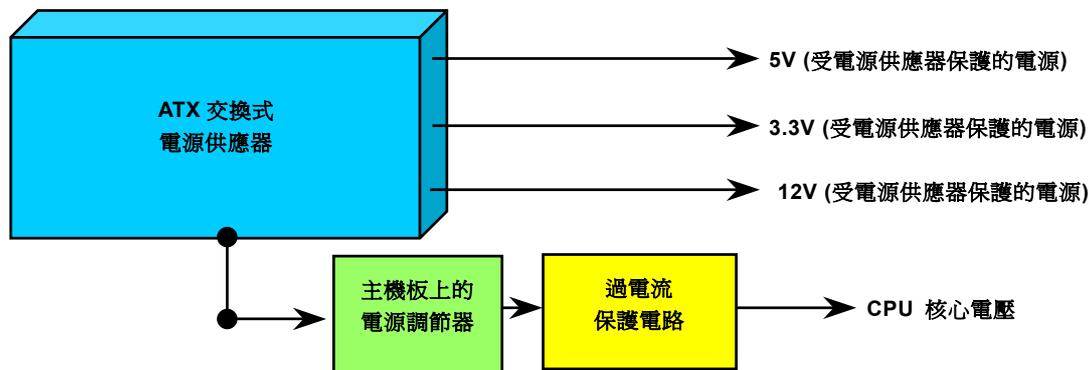

備註: 雖然主機板已設計此保護電路，盡量避免人為操作失誤與無可預料的自然損害，但各種零組件 (CPU、記憶體、硬碟、附加卡) 仍有可能因為硬體故障、人為錯誤操作及其他因素而導致損毀。
建基 Aopen 無法保證該保護電路能防止所有的危害因素。

超大型鋁製散熱片

散熱片的功能在於避免 CPU 與晶片組因過熱而導致系統不穩定。散熱效果倍增的超大型鋁製散熱片更能有效吸收熱能，特別在您進行超頻時維持系統穩定。

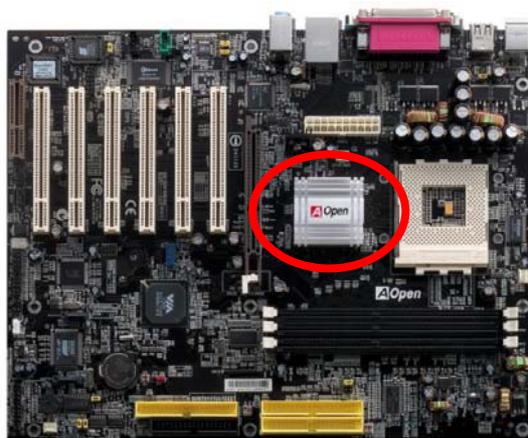

全程可調式 CPU 核心電壓

此功能專為超頻玩家而設計。本主機板可設定之 CPU 核心電壓由 1.1V 至 1.85V，以 0.05V 為調整單位。然而此主機板也可以自動偵測 CPU VID 信號以產生正確的 CPU 核心電壓。

BIOS 設定 > Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) > CPU Voltage Setting (CPU 電壓設定)



警告: 較高的 CPU 核心電壓固然可以提升 CPU 的工作速度以達到超頻之目的，但這也可能會導致 CPU 的損壞，或減短 CPU 的使用壽命。

CPU 頻率設定

本主機板為免跳線設計，您可以經由 BIOS 設定畫面設定 CPU 頻率，因此不需要使用任何的跳線或是開關。

BIOS 設定 > Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) > CPU Speed Setting (CPU 速度設定)

CPU 倍頻	從 5.5x 至 12.5x 以 0.5x 為調整單位； 從 17x 至 18x 以 1x 為調整單位
CPU FSB (手動調整)	FSB=100, 100~129 以 1MHz 階段式調整 FSB=133, 130~160 以 1MHz 階段式調整 FSB=166, 161~191 以 1MHz 階段式調整

警告： VIA® Apollo KT400A 晶片組最大可支援 166MHz 前置匯流排 (性能最大可達 333MHz EV6 系統匯流排) 及 66MHz AGP 時脈，更高的時脈設定可能會造成嚴重的系統損壞。

警告： 假如您已經調整過現有的 CPU 倍頻設定，之後想要更換 CPU 時，請使用 <Home> 鍵或清除 CMOS 資料以恢復成預設值，以防止系統將前 CPU 的設定值使用在新 CPU 上。



要訣： 如果您的電腦在超頻之後無法開機或當機，請按下 <Home> 鍵恢復預設值，或者，您也可以等待 5 秒鐘之後由“看門狗 ABS 計時器”自動還原啟動您的電腦。並重新偵測硬體設備。

可支援之 CPU 頻率

核心頻率 = CPU **FSB** 時脈 * CPU 倍頻
AGP 時脈 = PCI 時脈 x 2

PCI 時脈 = CPU **FSB** 時脈 / 時脈倍頻
EV6 FSB 速度 = CPU 外部 **FSB** 時脈 x 2



CPU	CPU 核心頻率	EV6 匯流排時脈	倍頻
Athlon 1G	1GHz	200MHz	10.0x
Athlon 1.1G	1.1GHz	200MHz	11.0x
Athlon 1.2G	1.2GHz	200MHz	12.0x
Athlon 1.3G	1.3GHz	200MHz	13.0x
Athlon 1G	1GHz	266MHz	7.5x
Athlon 1.13G	1.13GHz	266MHz	8.5x
Athlon 1.2G	1.2GHz	266MHz	9.0x
Athlon 1.33G	1.33GHz	266MHz	10.0x
Athlon 1.4G	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1500+	1.3GHz	266MHz	10.0x
AthlonXP 1600+	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1700+	1.46GHz	266MHz	11.0x
AthlonXP 1800+	1.53GHz	266MHz	11.5x
AthlonXP 1900+	1.6GHz	266MHz	12.0x
AthlonXP 2000+	1.667GHz	266MHz	12.5x
AthlonXP 2100+	1.73GHz	266MHz	13x
AthlonXP 2200+	1.80GHz	266MHz	12.5x
AthlonXP 2400+	2.0GHz	266MHz	13.5x
AthlonXP 2600+	2.13GHz	266MHz	15x
AthlonXP 2500+	1.83GHz	333MHz	11x
AthlonXP 2700+	2.16GHz	333MHz	13x
AthlonXP 2800+	2.083GHz	333MHz	13.5x
AthlonXP 3000+	2.167GHz	333MHz	13x
Duron 1G	1GHz	200MHz	10.0x
Duron 1.1G	1.1GHz	200MHz	11.0x

備註: 市面上的 CPU 速度日新月異，當您閱讀此安裝導引時，也許已經有更快速的 cpu 問世。此表格僅供您參考。

警告: 爲了防止 CPU 因過熱而燒毀，本主機板特別設計了一套過熱保護電路。當 CPU 溫度高達 97 度時，系統便會自動關機以保護 CPU 不被燒壞。

CPU 與散熱風扇接頭 (具有硬體監控功能)

將 CPU 風扇接頭插入 3 針的 **CPUFAN1** 接頭上。如果您的機箱上已裝有風扇，請將接頭插在 **SYSFAN2** (FAN2) 或 **SYSFAN3** (FAN3) 接頭上。

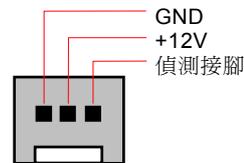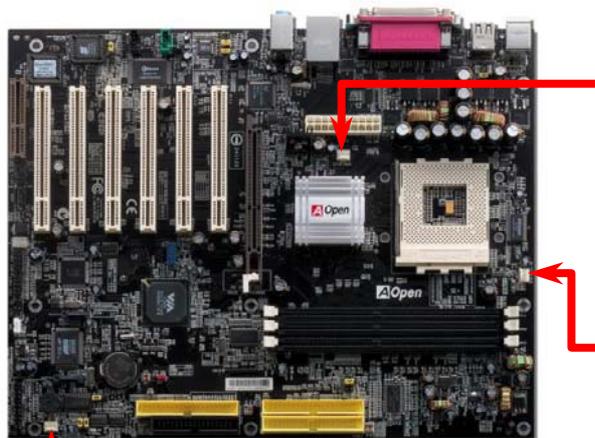


SYSFAN2 接頭



CPUFAN1 接頭




SYSFAN3 接頭

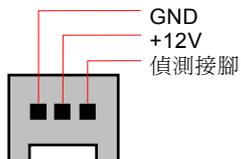

備註： 部分 CPU 風扇並沒有轉速偵測接腳，所以無法使用風扇轉速監控之功能。

記憶體插槽

本主機板具有 3 個 184 腳位的 DDR DIMM 記憶體插槽，您可以安裝 [DDR266/333](#) 記憶體模組最大容量至 3 GB，及 [DDR400](#) 記憶體模組最大容量至 2 GB。但請注意，這些記憶體插槽只能支援 Non-ECC DDR 記憶體模組，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。若需要超頻，您可以在 BIOS 中調整記憶體電壓，範圍在 2.5V 至 2.8V。

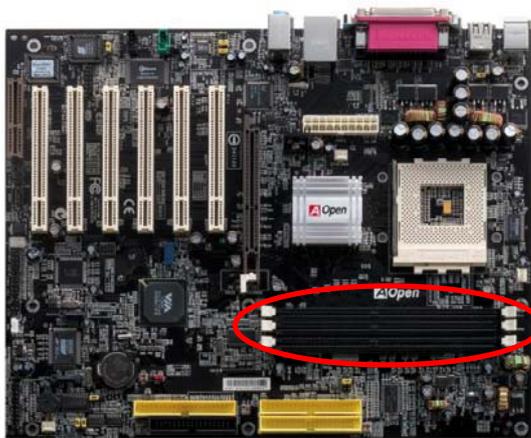

警告： 本主機板只支援 DDR 規格 RAM 模組，請勿安裝 SDRAM 模組在 DDR RAM 插槽中，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。




DDR
RAM


如何安裝記憶體模組

請參照以下步驟安裝記憶體模組：

1. 確定 DIMM 模組的接腳向下，且相對應於插槽位置中的如下描述。

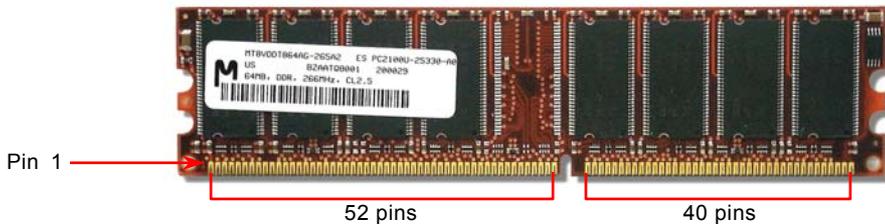


2. 利用雙手將記憶體模組垂直往下壓，並稍加用力一直到 DIMM 模組穩穩裝入插槽中。

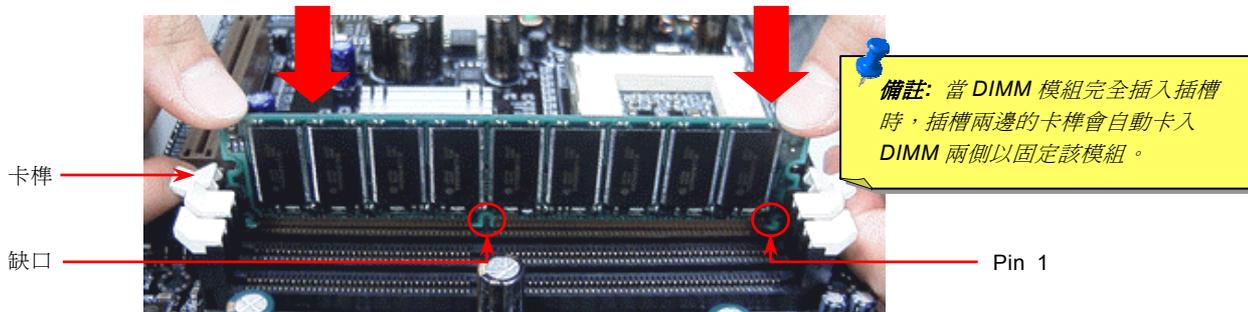

3. 重複以上步驟將所有 DIMM 模組安裝完成。

ATX 電源接頭

主機板上的 ATX 電源供應使用下列圖示之 20 腳位接頭。請在連接電源線時注意正確的接頭方向。

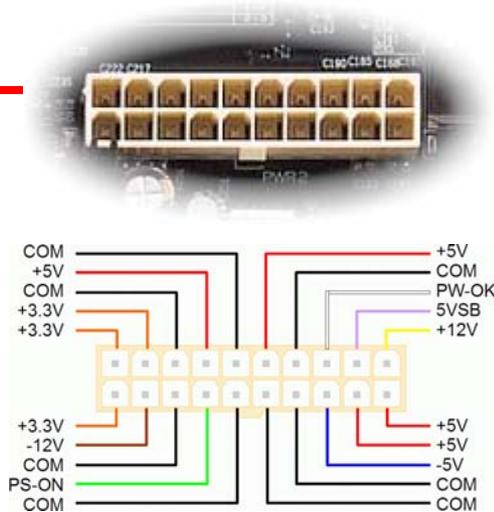


斷電自動回復

每當電源中斷後，傳統的 ATX 系統必須保持在電源關閉的狀態。然而這種設計對於未使用 UPS 不斷電系統、卻又必須恢復開機狀態的網路伺服器或工作站而言，造成使用上的不方便。此主機板特別提供「斷電自動回復」的功能，方便您的電腦運作更具彈性。

IDE 及軟碟機接頭

請分別將 34 針軟碟機排線及 40 針 IDE 排線插入 FDD 與 IDE 裝置之接頭。請注意第一接腳的位置 (在排線上第一接腳通常使用紅色來標示)。排線如果插錯方向將導致系統損壞。

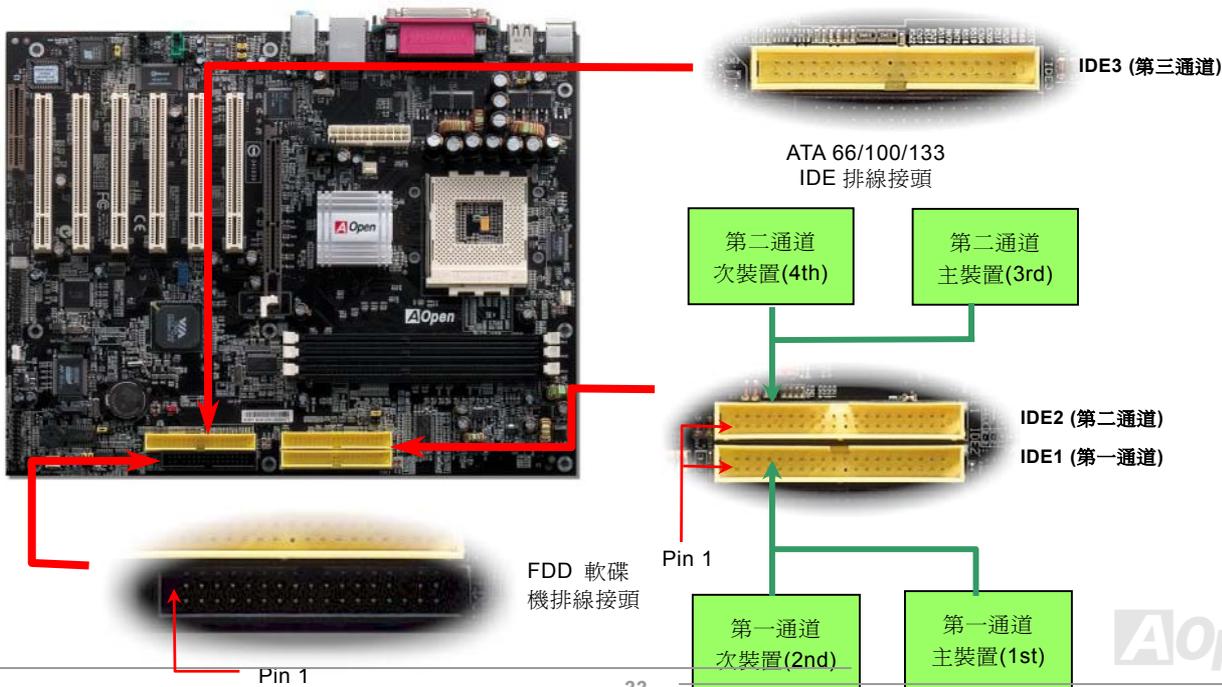

IDE1 為第一通道，而 IDE2 及 IDE3 分別為第二及第三通道。每一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 3 個通道就可以支援 6 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分成主裝置（Master）及次裝置（Slave）。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置（Master）還是次裝置（Slave）就依照該裝置之跳線而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。

警告： IDE 排線的標準長度是 46 公分（18 英吋），請確認您的排線沒有超過這個長度。

要訣：

1. 為了確保訊號品質穩定，請將距主機板較遠的裝置設定為主裝置，並在購置新的 IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。
2. 欲發揮 Ultra DMA 66/100/133 的最佳效能，建議您使用專為此規格設計的 80 pin IDE 排線。

支援 ATA/133

此主機板可支援 [ATA66](#), [ATA100](#) 或 [ATA133](#) IDE 裝置。下表中列出各種 IDE PIO 及 DMA 模式的資料傳輸率。IDE 為 16-bit 之匯流排，這表示資料會以 2 個 byte 為單位做傳輸。而當硬碟工業推出更快速、容量更大的硬碟時，現有的 Ultra ATA/100 介面已經成為電腦與硬碟之間的資料瓶頸。為了克服此問題，硬碟製造商推出了新的 Ultra ATA-133 介面技術。比起傳統的 ATA/100，ATA/133 的介面速度最多可提升 33 個百分點，資料傳輸率高達 133MB/s。ATA/133 的效能可適合需求高容量儲存空間及更高資料傳輸率的新作業系統，如 Window XP，以體驗快速反應的電腦系統。

欲充分使用這個新科技並享受它帶來的最佳表現，我們建議您為系統搭配 ATA/133 之硬碟機，以滿足系統主機板對速度的需求。

模式	時脈長度	時脈數	週期時間	資料傳輸率
PIO mode 0	30ns	20	600ns	$(1/600ns) \times 2byte = 3.3MB/s$
PIO mode 1	30ns	13	383ns	$(1/383ns) \times 2byte = 5.2MB/s$
PIO mode 2	30ns	8	240ns	$(1/240ns) \times 2byte = 8.3MB/s$
PIO mode 3	30ns	6	180ns	$(1/180ns) \times 2byte = 11.1MB/s$
PIO mode 4	30ns	4	120ns	$(1/120ns) \times 2byte = 16.6MB/s$
DMA mode 0	30ns	16	480ns	$(1/480ns) \times 2byte = 4.16MB/s$
DMA mode 1	30ns	5	150ns	$(1/150ns) \times 2byte = 13.3MB/s$
DMA mode 2	30ns	4	120ns	$(1/120ns) \times 2byte = 16.6MB/s$
ATA33	30ns	4	120ns	$(1/120ns) \times 2byte \times 2 = 33MB/s$
ATA66	30ns	2	60ns	$(1/60ns) \times 2byte \times 2 = 66MB/s$
ATA100	20ns	2	40ns	$(1/40ns) \times 2byte \times 2 = 100MB/s$
ATA133	15ns	2	30ns	$(1/30ns) \times 2byte \times 2 = 133MB/s$




支援 Serial ATA (僅限 AK77-400 Max)




本款主機板內建一顆 Promise Serial ATA (PDC20375) 控制晶片，可以提供您每秒高達 150 MB 之高速資料傳輸率。傳統的並列式 ATA 標準儲存介面為 1980 年代所制定，當時僅以每秒 3MB 的傳輸率為制定目標。而此標準的最新一代介面標準 Ultra ATA-133 已經大幅改善為每秒 133 MB 之爆發性資料傳輸率。然而，雖然 ATA 擁有輝煌的演變歷史，此標準卻已經開始跟不上科技的腳步、它有著一些嚴重的設計限制，包括 5 伏特電壓需求（耗電量無法降低），多針腳之接頭，還有扁平排線所帶來的困擾、等。

而 Serial ATA 規格則是針對以上之缺點加以改善，讓儲存介面更有彈性的滿足今日電腦市場的大量需求。Serial (序列式) ATA 取代並列式 ATA 時，也考慮到與現有作業系統及驅動程式的相容性，同時增加未來的擴展空間。電壓需求降低了，接頭之針腳數目也減少了，可以用細長好用的訊號線連接。

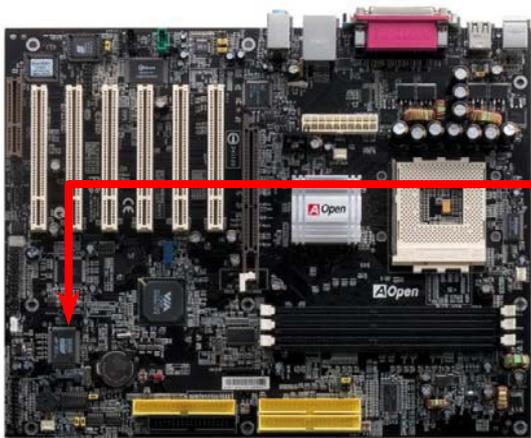

Serial ATA 控制晶片

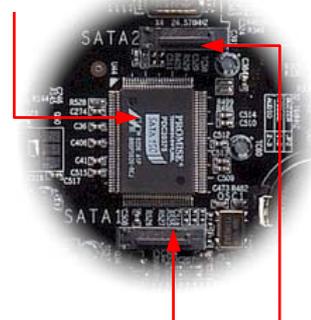

Serial ATA 接頭

連接 Serial ATA 裝置 (僅限 AK77-400 Max)

欲連接 Serial ATA 硬碟機，您必須使用專屬之 7-pin Serial ATA 排線。請將排線兩端分別連接到硬碟及主機板之 Serial ATA 接頭上。而就如傳統硬碟機一樣，您也必須接上硬碟的電源線。請注意 Serial ATA 硬碟機並不需要調整主裝置或次裝置跳線。當您連接兩台 Serial ATA 硬碟機時，系統便會自動將連接在“Serial ATA 1”接頭上之硬碟機當成主裝置。



Serial ATA 排線



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

傳統 Parallel ATA 與 Serial ATA 之比較

	傳統 Parallel ATA	Serial ATA
頻寬	100/133 MB/Secs	150/300/600 MB/Secs
電壓	5V	250mV
針腳	40	7
長度限制	18 英吋 (45.72 公分)	1 公尺 (100 公分)
排線	寬	細
通風散熱	差	好
點對點連接	不可	可



Front Panel 前面板接頭



將電源指示 LED, PC 喇叭, 電源及 Reset 重置開關之接線分別連接至相對之接腳。如果您在 BIOS 設定中開啓“待機模式 Suspend Mode”項目，當系統進入待機模式時，電源燈及待機指示燈將持續閃爍。

在您的前面板上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它插至 **SPWR** 電源開關的接腳上。


待機種類	ACPI 待機指示燈
電源待機中 (S1)	紅/綠燈交替閃爍
待機至記憶體 (S3) 或待機至硬碟機 (S4)	紅/綠燈交替閃爍

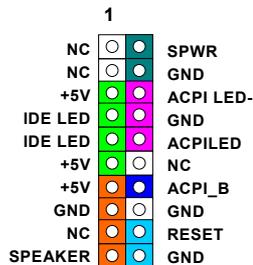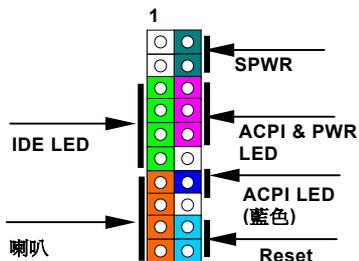

IrDA 紅外線接頭

IrDA 紅外線傳輸功能可以在 BIOS 畫面中設定。只要接上紅外線傳輸模組並搭配適當的應用程式，如 Laplink 或 Windows 95 中的直接電纜連線程式，您的電腦即可和筆記型電腦、PDA 或印表機等設備以紅外線互傳資料。此接頭可支援 HPSIR (115.2Kbps, 2 公尺) 及 ASK-IR (56Kbps) 等紅外線傳輸標準。

欲使用此功能，請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接頭上，在 BIOS 中開啓紅外線傳輸功能之後，選擇 UART2 傳輸模式即可。安裝紅外線模組之前，請注意接頭的正確方向。

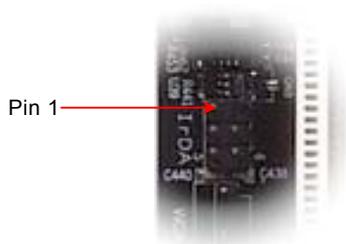


IrDA 紅外線接頭

NC			KEY
+5V			GND
IR_TX			IR_RX




AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽

AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max 提供一個 AGP 8x 插槽。AGP 8x 匯流排介面乃針對高效能 3D 繪圖所設計，只支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。AGP 使用 66MHz 時脈之數位方波信號在正緣（升起）與負緣（下降）時讀寫資料，在 4 倍速的模式下傳輸率是 $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。現在的 AGP 8 倍速模式傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 8 = 2.1\text{GB/s}$ 。但請注意此插槽只適用於 1.5V-1.6V AGP 卡。

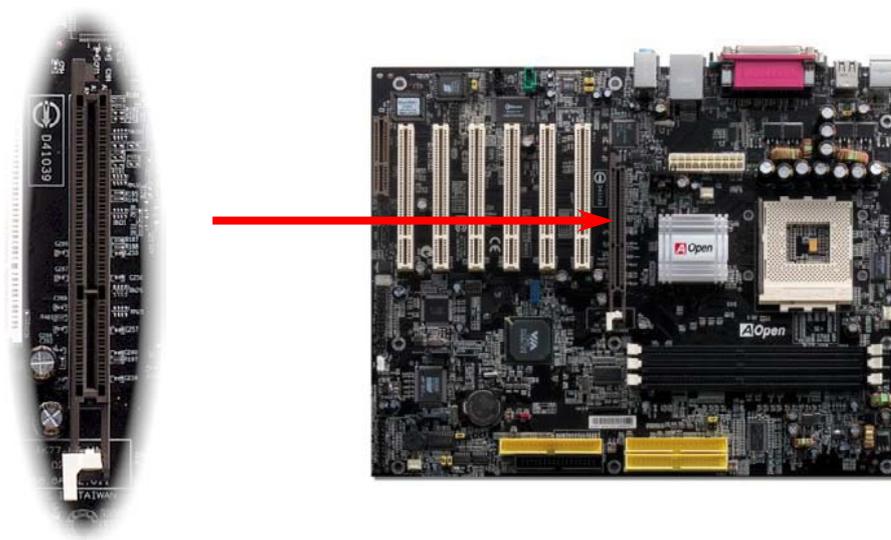

WOM (零電壓數據機喚醒功能) 接頭

本款主機板備有特殊電路，可使用“數據機喚醒功能”(Wake On Modem)，完全支援數據機與內接式數據卡。由於內接式數據卡的電源來自於電腦主機，在關機後即無須消耗能源，建議您採用內接式數據卡來執行此功能。使用時請將 4 pin 的連接線，從數據機之 RING 接頭連接至主機板上的 WOM 接腳即可。

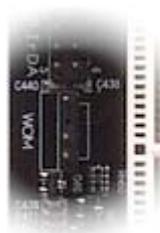


WOM 接頭

+5VSB	
NC	
RI-	
GND	



以外接式數據機執行喚醒功能

早期的電腦在待機狀態下並未將電源完全關閉，必須保留電力來偵測外接式數據機傳入的訊息，並在收到後恢復正常使用狀態。

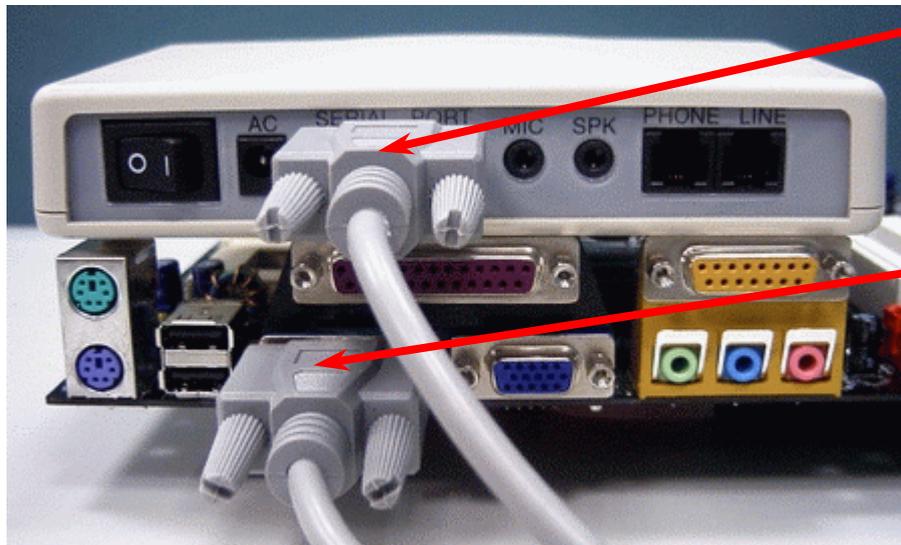


序列埠
(數據機端)

序列埠
(主機板端)

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

由內接式數據卡喚醒功能


在 ATX 進階電源管理的協助之下，電腦已能做到將電源完全關閉，而當有訊號傳入時自動開機，繼續進行電話答錄或是收發傳真的預設程式。您可以藉由觀察電源供應器的風扇是否仍在運作來判斷電源關閉與否。無論是外接式或是內接式數據機均可以使用「數據機喚醒功能」，您若使用數據機，請記得在關機後另行提供數據機電源，以維持數據機正常運作。

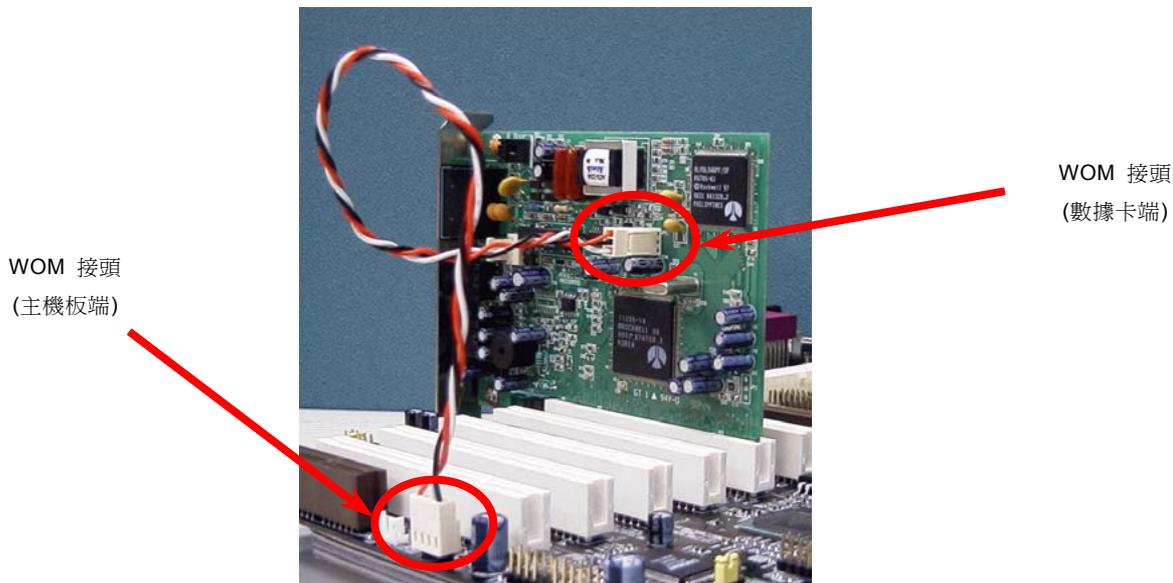


備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

WOL (區域網路喚醒功能) 接頭

本功能與“數據機喚醒功能”(WOM) 相當類似，不同之處在於改由區域網路來接收喚醒訊號。欲使用區域網路喚醒功能，您必須有一片具備 WOL 功能的網路卡，並將網路卡透過連接線與主機板的 WOL 接頭相連。由於網路卡中儲存著相關資料以供辨識 (例如 IP 位址)，您必須安裝網路管理軟體 (例如 ADM) 來執行 WOL 的功能。請確定您的電源供應器在待機時仍能穩定提供 600mA 之 ATX 待命電源，提供網路卡進行 WOL 功能所需。

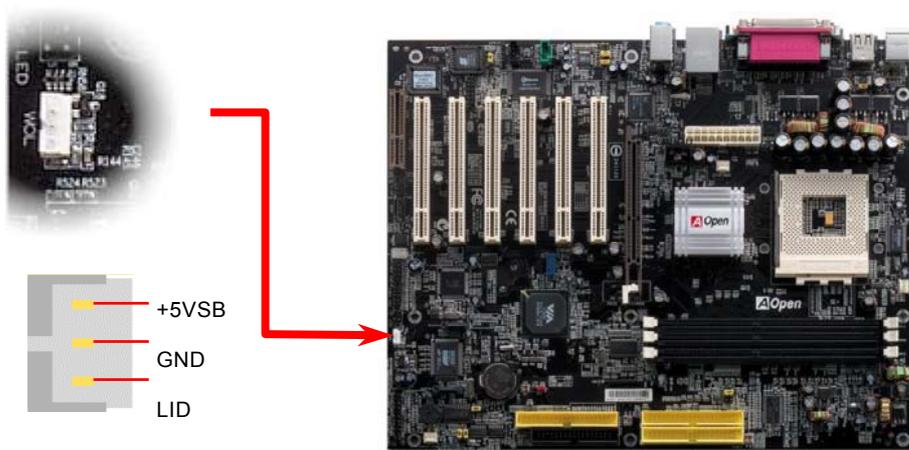

WOL 接頭
(主機板端)

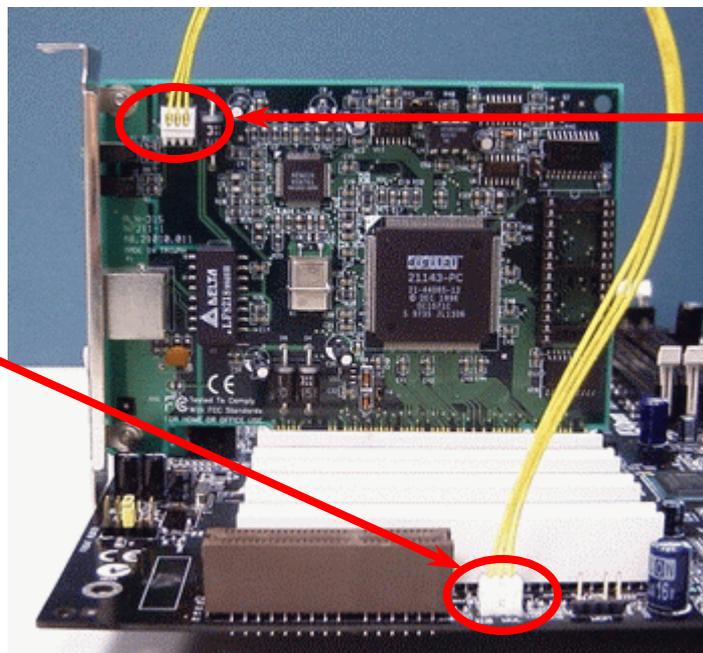


WOL 接頭
(乙太網路卡端)

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。


內建 10/100 Mbps 區域網路 (僅限 AK77-400N 及 AK77-400 Max)

南橋晶片 VT8235 中具備高速乙太網路控制器。而主機板內建之 Realtek RTL8100BL 控制晶片則是高度整合式平台區域網路連接器，可提供適合辦公及個人使用之 10/100M 乙太網路介面。乙太 RJ45 接頭位於 USB 接頭的上方，其旁邊有兩個 LED 燈，黃燈為連線狀態，燈亮表示已連上網路、閃爍表示正在傳輸資料。綠燈表示傳輸狀態，亮起時表示正在以 100Mbps 模式傳輸資料。您可以經由 BIOS 畫面開啓或關閉此功能。

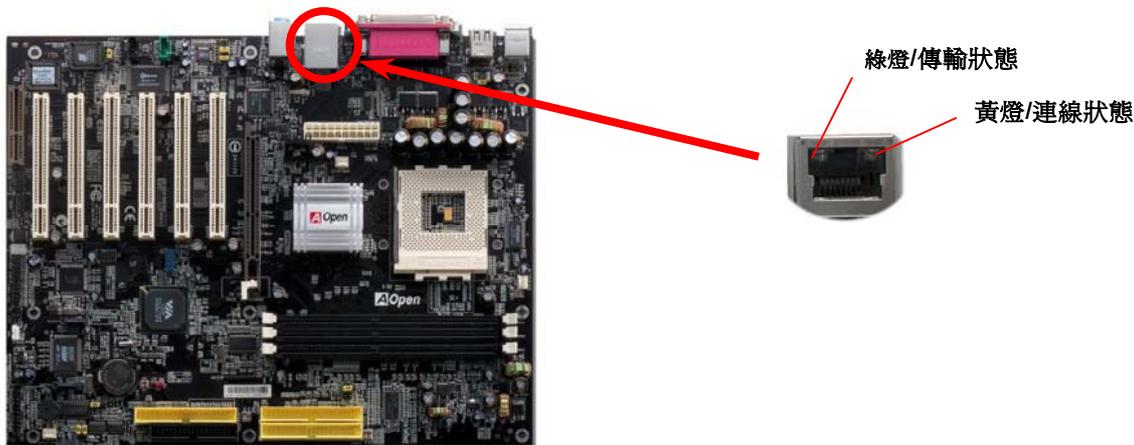


CNR (Communication and Network Riser) 擴充槽

[CNR](#) (Communication and Network Riser) 是一種用來取代[AMR \(Audio/Modem Riser\)](#)的一種擴充卡規格。它支援 V.90 類比數據機、多聲道音效以及利用電話線傳輸的網路作業。由於 CPU 的運算能力突飛猛進，數位資料的處理工作已可能交由 CPU 來協助執行。類比訊號轉電路 ([CODEC](#)) 仍需由 CNR 擴充卡上的電路 IC 來處理。本主機板上已內建音效 CODEC 晶片 (可藉由 BIOS 關閉功能)，您可視需求選擇使用 CNR 數據卡或是 PCI 介面的數據卡。如果欲使用 CNR 之音效卡，請務必在 BIOS 中將 CODEC 輸出關閉，以免 CODEC 與 CNR 同時輸出訊號。

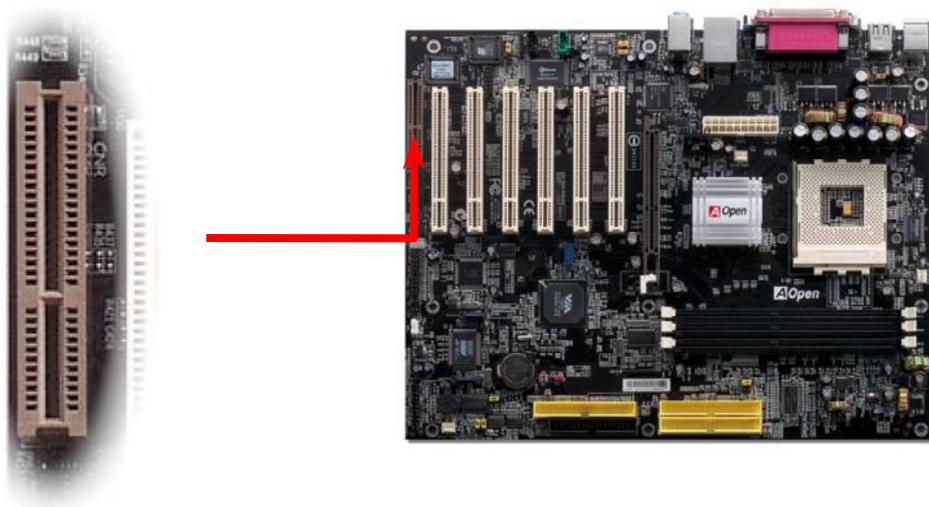


支援 6 個 USB2.0 連接埠

本主機板支援 6 個 [USB](#) 連接埠，可用於連接 USB 介面的各種裝置如：滑鼠、鍵盤、數據機、印表機等。其中 4 個接頭位於 PC99 彩色背板上。請用適當的排線將其它的 USB 接頭連接至 USB 模組或前面板上。相較於傳統USB 1.0/1.1僅達12Mbps的傳輸速度，USB 2.0大幅改進之後，傳輸速度一舉提升至480Mbps，比傳統USB高上40倍之多。而除了傳輸速度大幅增進之外，USB 2.0亦能往下相容，支援前一代USB 1.0/1.1軟體及周邊裝置，提供絕佳的相容性。

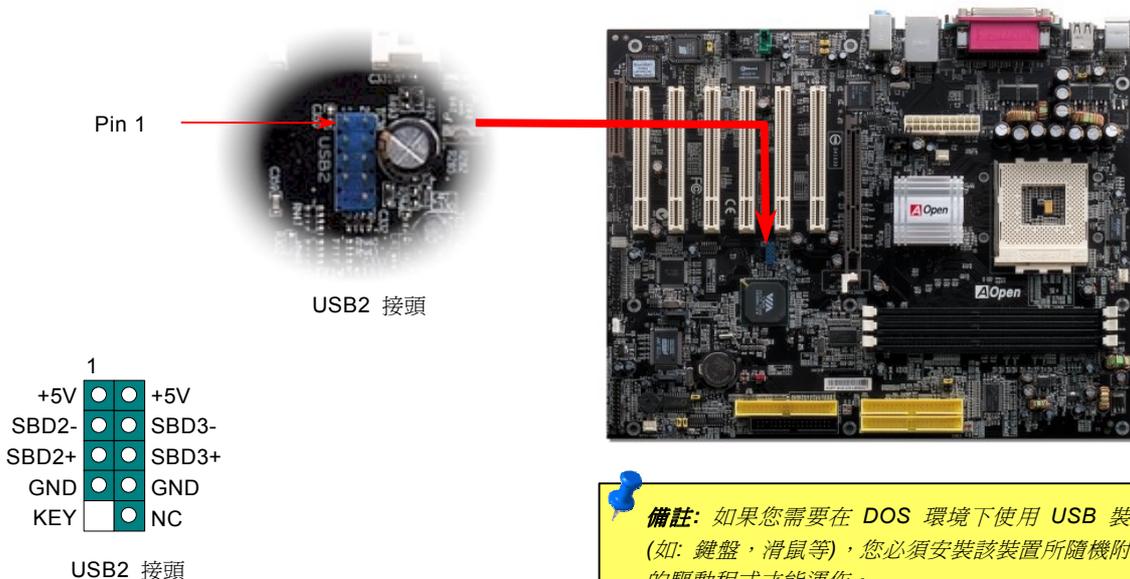

彩色背板

彩色背板上包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠 COM1 及 COM2、RJ-45 區域網路接頭、印表機埠、[USB 萬用埠](#)、AC97 音效插孔等。請參考下圖：

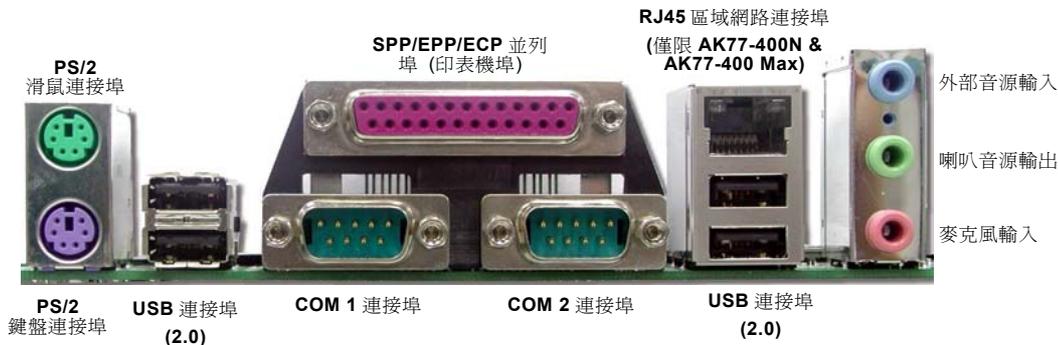


- PS/2 鍵盤連接埠： 連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤
 PS/2 滑鼠連接埠： 連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠
 USB 連接埠： 可連接 USB 介面裝置
 印表機埠： 可連接 SPP/ECP/EPP 型式印表機
 COM1 連接埠： 可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
 VGA 連接埠： 連接電腦螢幕
 喇叭音源輸出： 將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機
 外部音源輸入： 輸入 CD 音響/放音機等裝置之音源
 麥克風輸入： 輸入麥克風之音源
 區域網路連接埠： 可提供 10/100Mbps 乙太網路連線

超級 5.1 聲道音效




此主機板內建 ALC650 音效解碼晶片，可支援高品質 5.1 聲道音效，帶給您全新的音效體驗。ALC650 強大的創新設計，可讓您使用標準的喇叭插頭獲得環繞音效，而不需要外接任何環繞音效模組。欲使用此功能，您必須安裝紅利包光碟片中的音效驅動程式，也要安裝其中的 5.1 聲道語音應用軟體。下圖標示出 5.1 聲道中每個喇叭的擺設位置。請將前方的一對喇叭插在綠色 “Speaker out” 接頭上，後方的環繞喇叭接在藍色 “Line in” 接頭，而中置喇叭及重低音喇叭接在紅色 “MIC in” 接頭。

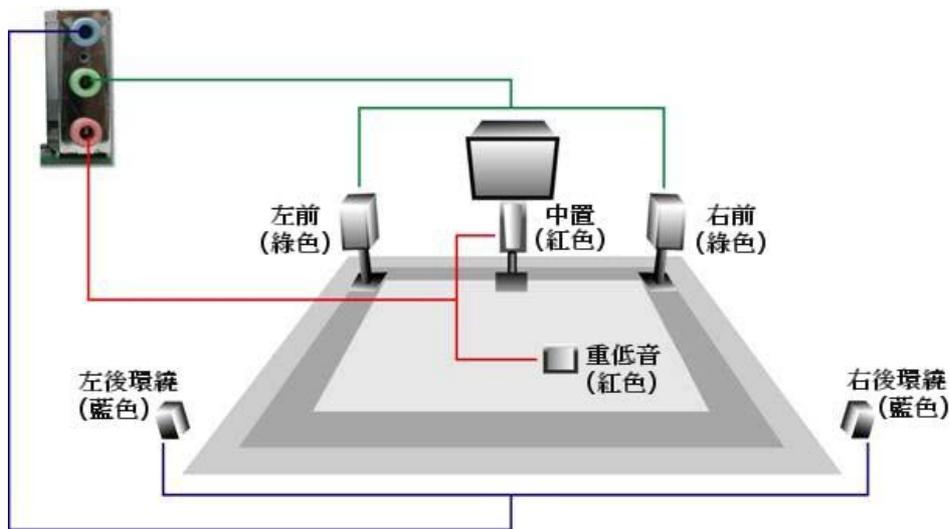

前音源接頭


如果您的主機前面板有音效輸出孔設計，您就可以將音效卡的輸出連接至此接頭。特別一提，在您連接排線之前，請將 5-6 及 9-10 接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽。

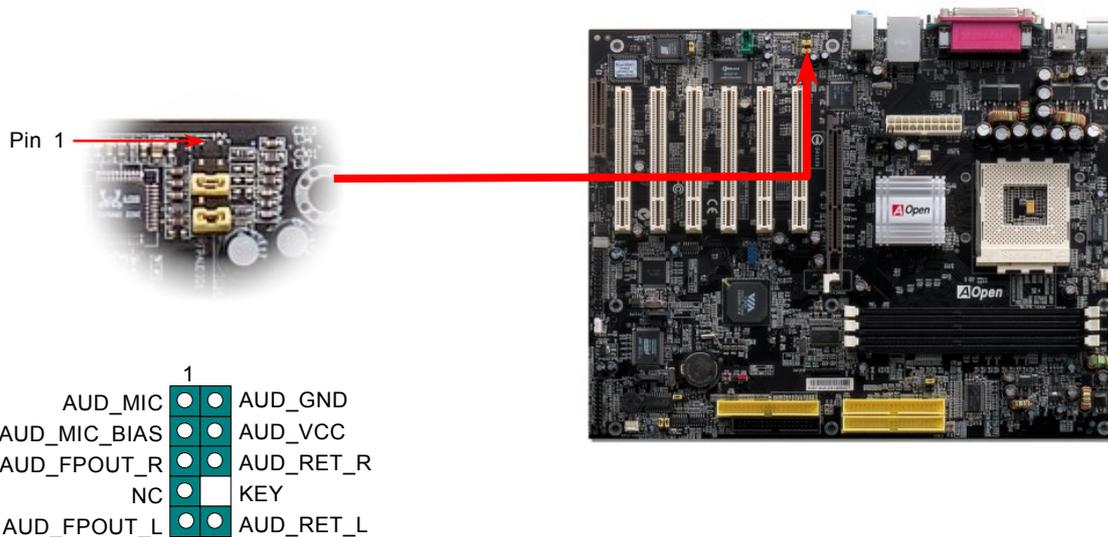




S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭

S/PDIF (Sony/Philips 數位介面) 乃是最新的語音資料傳輸介面。此介面以光纖傳輸令您印象深刻的高品質數位音效，它比一般的類比音效有著更佳的效果。藉由專用的音源線，您可以將接頭連接至 S/PDIF 音效模組的數位輸出接頭。如圖所示，通常會有兩個 S/PDIF 輸出接頭。其中，RCA 接頭為一般消費性影音產品中最常見的接頭。另一個則是光纖輸出接頭，可提供更佳的音效品質。與輸出功能相同，您也可以將音響設備的 RCA 或光纖輸出接頭連接至本 S/PDIF 模組輸入孔以透過電腦播放其音效或音樂。不過，您必須使用可支援 S/PDIF 音源的喇叭/擴大機/解碼機，才能充分享受原音重現的高品質音效表現。

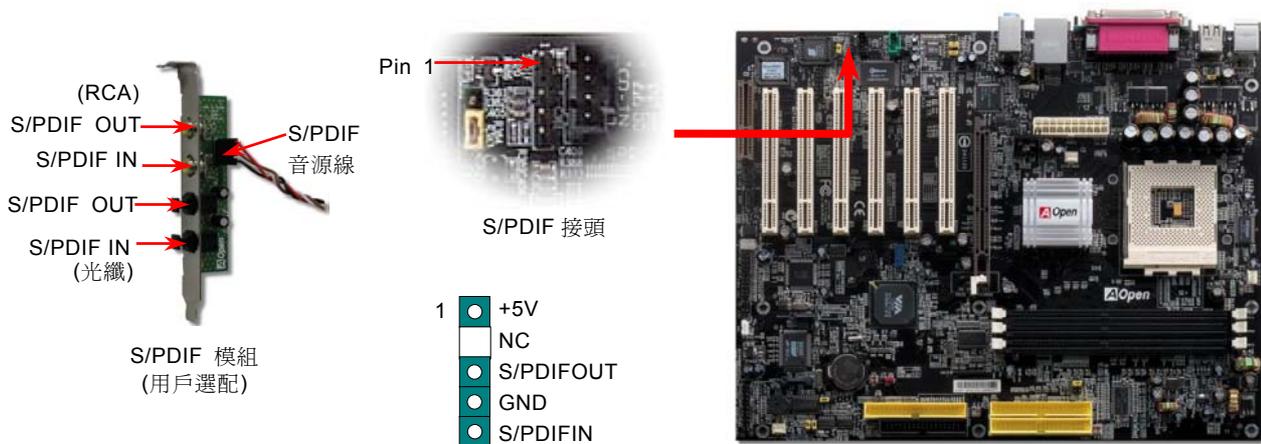


Dr. LED 接頭 (用戶選配)

如果連接 Dr. LED (用戶選配)，您可以很容易的看出系統組裝時的各種問題。Dr. LED 面板上有 8 個 LED 燈，可以正確顯示各主要裝置是否安裝無誤，提供您進行問題排除時的可靠依據。

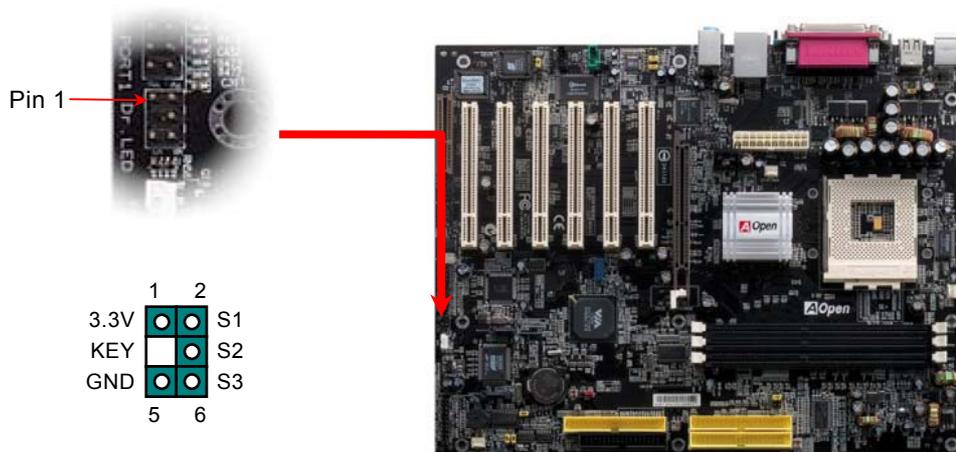

Dr. LED 的盒子大小與 CD 光碟機相同，面板上有 8 個 LED 燈。因為 Dr. LED 的體積與 5.25 軟碟機一樣，所以您可以將它安裝於 5.25 軟碟機的位置上。

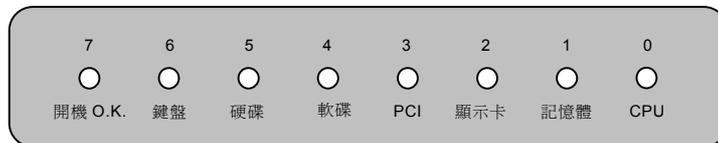

系統開機的過程中，面板上的 8 個燈會依序亮起，如果出現問題則會停駐。當最後一個燈 (LED 7) 亮起時，則表示系統已經啟動完成。

亮起的 8 個 LED 分別表示一下的訊息：

- LED 0 – 表示 CPU 安裝錯誤或已損壞
- LED 1 – 表示記憶體模組安裝錯誤或已損壞
- LED 2 – 表示 AGP 顯示卡安裝錯誤或已損壞
- LED 3 – 表示 PCI 介面卡安裝錯誤或已損壞
- LED 4 – 表示軟碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 5 – 表示硬碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 6 – 表示鍵盤安裝錯誤或已損壞
- LED 7 – 表示系統一切正常

說明： 在 "開機自我測試" (POST/ Power On Self Test) 過程中，指示燈會依序顯示，最終停於 7 號燈，表示開機程序已完成。


內建 IEEE 1394 控制器 (僅限 AK77-400 Max)

本主機板內建 TI TSB43AB22 之 IEEE 1394a 控制晶片。IEEE 1394 可支援高達 400Mbps 之資料傳輸率 (相較於 USB v1.1 只到 12Mbps)。因此，IEEE 1394 介面可用於連接需要高量資料傳輸的設備，例如數位像機，掃描器或其他 IEEE 1394 週邊設備。請使用適當的傳輸線連接這些設備。



IEEE 1394
連接埠 1

IEEE 1394
連接埠 2

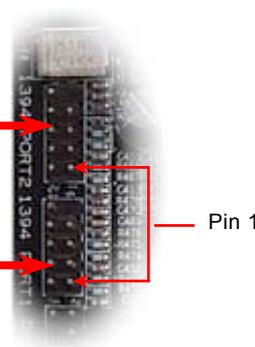


Pin 1

	10	9		
Shielding GND	●	□	KEY	
1394_PWR	●	●	1394_PWR	
TPB-	●	●	TPB+	
GND	●	●	GND	
TPA+	●	●	TPA-	
	2	1		


機殼開啓偵測

“CASE OPEN” 接頭可提供機殼開啓偵測功能。您可以在 BIOS 設定選單中開啓此功能，再以專用排線將機殼上的偵測器連接至“機殼開啓偵測接頭”。當偵測器偵測到光線或是機殼開啓時，系統便會發出警告聲。目前僅有較特殊的機殼有搭配此種偵測器，否則您需要另外購買偵測器，安裝於機殼上才能使用此功能。

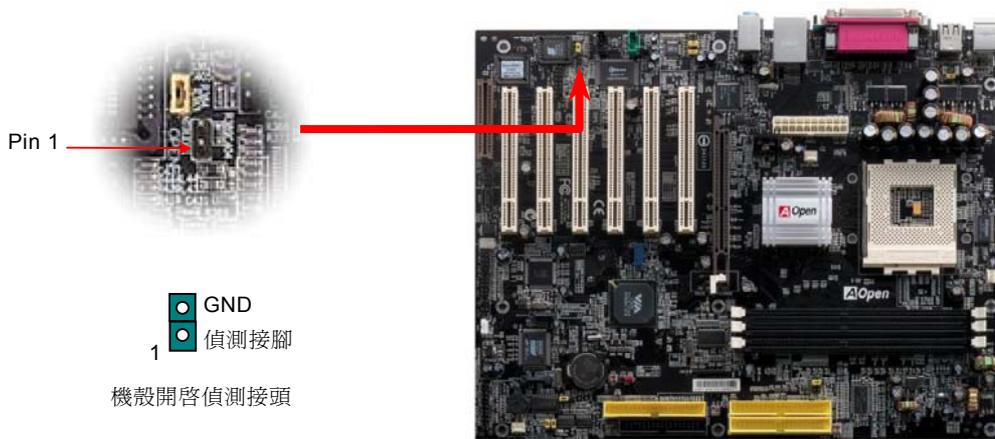

CD 音源接頭


此接頭（黑色）的功能在於提供 CD-ROM 或是 DVD 之音源輸入至主機板內建音效卡，提供您完整的 CD 音源享受。

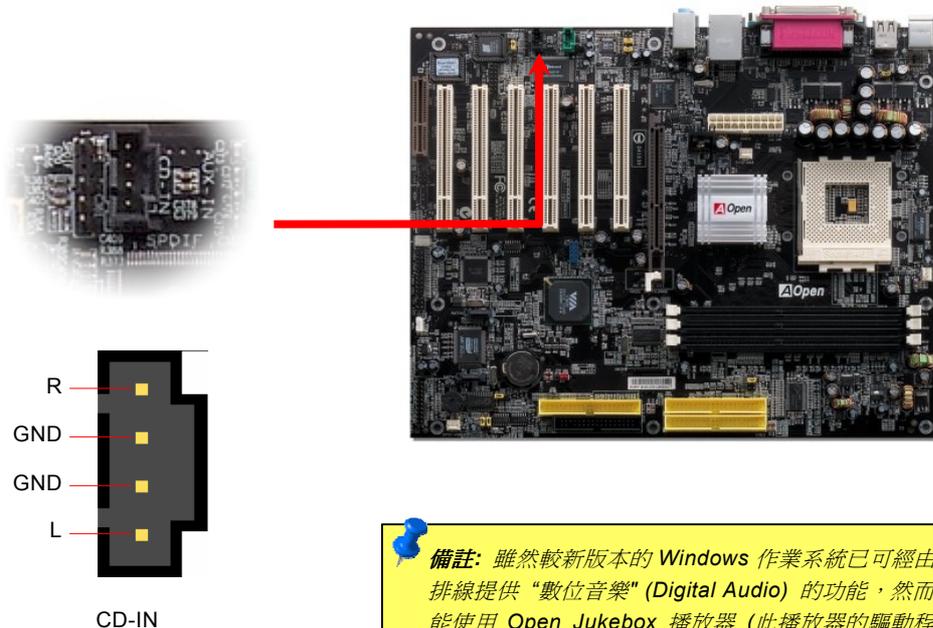

備註： 雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器（此播放器的驅動程式位於 BIOS 中），請您**務必**將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

AUX-IN 外部音源輸入接頭

此接頭 (綠色) 是用來將 MPEG 影像解壓縮卡等的音源連接至主機板內建音效卡上。

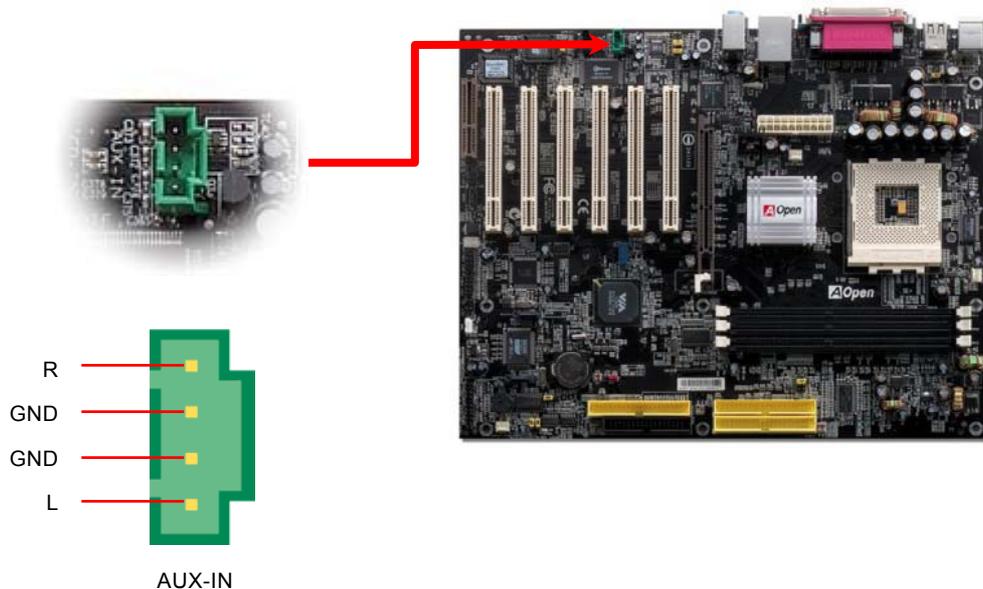

遊戲搖桿模組

本主機板已內建遊戲 (搖桿-電子音樂) 連接埠，可以連接搖桿或電子音樂 (MIDI) 裝置。如果要使用此功能，您必須選購搖桿模組，並將排線連接至主機板之遊戲連接埠。

搖桿模組
(用戶選配)



Pin1



1


+5V	●	●	+5V
JAB1	●	●	JBB1
JACX	●	●	JBCX
GND	●	●	MIDI_TXD
GND	●	●	JBCY
JACY	●	●	JBB2
JAB2	●	●	MIDI_RXD
+5V	●	●	KEY
	●	□	



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

JP2 喇叭 / 蜂鳴器設定跳線

此主機板還具有另一個貼切的设计，可讓您自由設定在 Dr. Voice 偵測出系統問題時，電腦藉由蜂鳴器或喇叭發出警告聲。如果將 JP2 設至 1-2 位置可使用蜂鳴器發聲，而設為 2-3 位置則使用喇叭發出警告聲。

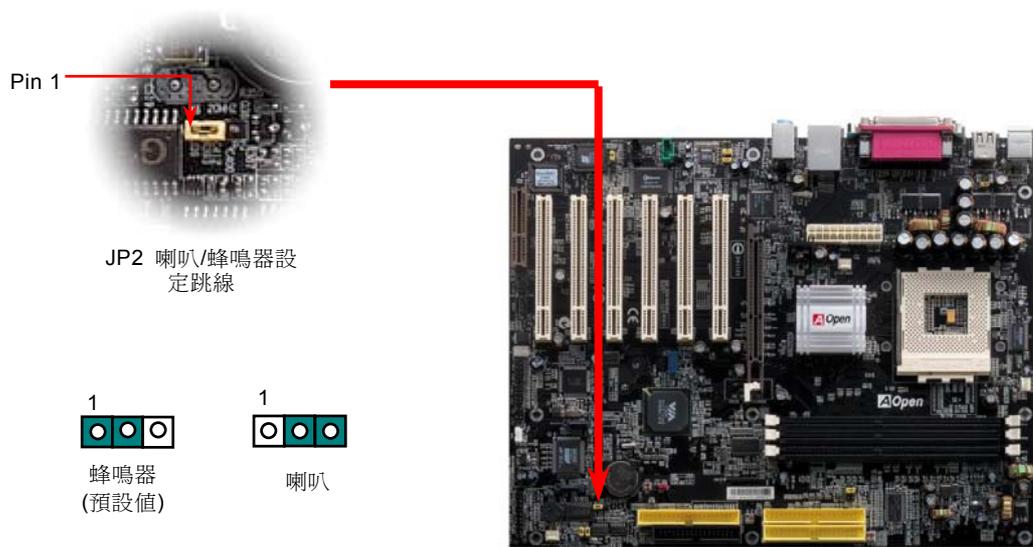

JP14 清除 CMOS 資料

您可以藉由清除 **CMOS** 資料來還原系統預設值。欲清除 **CMOS** 資料，請依照下列步驟進行：

1. 關閉系統電源並拔下主機電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2-3 腳連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第 1-2 腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。



Pin 1



清除 CMOS
資料時



一般狀況
(預設值)

要訣： 何時需清除 CMOS 之設定


1. 超頻後 ...
2. 忘記系 ...
3. 故障排除時...

Dr. Voice II 與 JP15, 16 (僅限 AK77-400 Max)

Dr. Voice II 是本主機板的強大功能，它能分辨出系統中的各種問題。它甚至可以用聲音清楚的“告訴您”是否為零件問題或是安裝問題，例如 CPU，記憶體模組，VGA，PCI 擴充卡，軟碟，硬碟或鍵盤問題。**Dr. Voice** 有四種語言版本供選擇：英文，德文，日文及中文。您可以經由 **JP15 & JP16** 跳線選擇想要的語言版本。此功能的音量請調整喇叭的輸出音量即可。

JP16
Pin 1

JP15
Pin 1

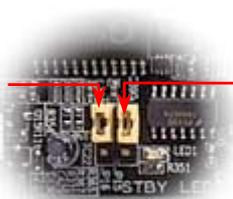

Dr. Voice II
語言選擇跳線

JP16
Pin 1

JP15
Pin 1



英文
(預設值)




中文



日文



德文

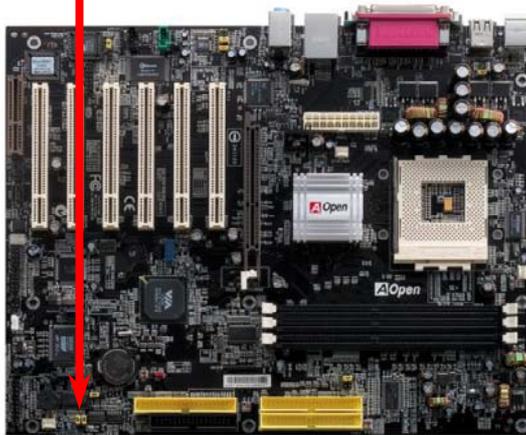


JP20 K7 主機時脈跳線

此跳線用於定義 PCI 與 FSB 時脈之間的關係。一般而言，如果您不是超頻玩家，我們建議您將它設為預設值即可。此外，本主機板也具備“1MHz 階段式調整”功能，超頻玩家可以透過 BIOS 設定程式調整 CPU FSB 頻率。依據 CPU 種類，調整範圍可分為三個階段：100~129、130~160 及 161~191MHz 供您選用。當您使用 JP20 設定好 CPU FSB 頻率之後，“1MHz 階段式調整”範圍也會依據 JP20 而更改。



Pin 1

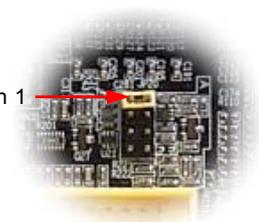

JP20 K7 主機時脈
跳線

1	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FSB100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FSB133
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FSB166
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FSB200

JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線

本主機板具有鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以調整 JP28 來開啓或關閉此功能。當功能開啓時，即可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設為 "關閉" (Pin 1-2)，您可以自行更改為 "開啓" (Pin 2-3)。



JP28
鍵盤/滑鼠喚醒




關閉
(預設值)



開啓


Die-Hard BIOS 與 JP30 選擇跳線 (僅限 AK77-400 Max)

最近出現許多會破壞 BIOS 程式及資料區的電腦病毒。因此，本款主機板設計了一個非常有效的硬體保護方法。它不需要任何軟體或 BIOS 程式，因此是 100% 防病毒。如果 BIOS 無法正常運作，請將 JP30 跳線的第 2-3 接腳短路，即可將備援 BIOS ROM 程式複製到系統 BIOS 中。但請注意：本主機板原廠只配有一顆 BIOS ROM，您必須向經銷商或銷售站購買另一顆 BIOS ROM 作為備援 BIOS 才能使用此功能。詳細資料請參閱本公司網站：www.aopen.com.tw。

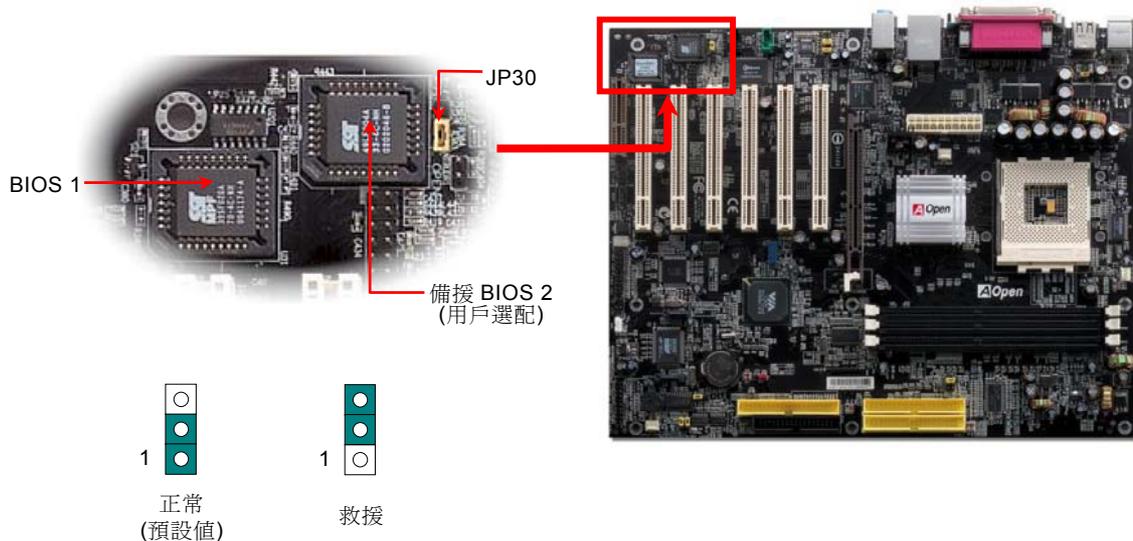

DIE-HARD BIOS 之外接式控制器 (用戶選配)

外接式控制器可提供您更佳、更方便的方法來切換 BIOS 之“救援”及“正常”狀態，不需要打開機箱。您必須將接線插在主機板之 JP30 跳線上。請注意接頭方向，紅色線需對準 Pin1。

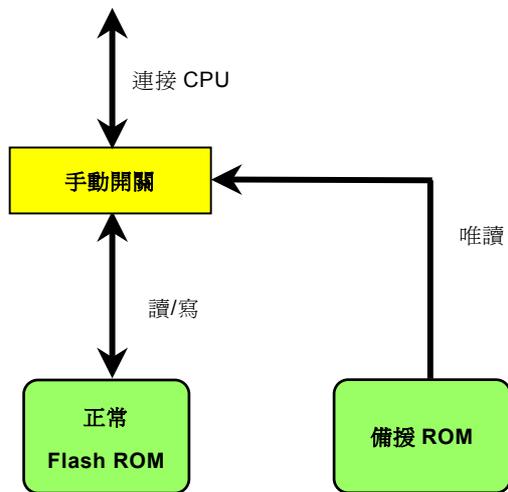

備註：當您懷疑 BIOS 已遭到病毒感染，請依照下列步驟挽救 BIOS：

1. 關閉系統電源，將外接式控制器切換至“救援”位置已讀取備援 ROM。
2. 啓動電腦並將控制器開關切換回“正常”位置。
3. 依照 BIOS 升級步驟修復 BIOS。


重新開機，就可以恢復正常的運作模式。




要訣：如果您將控制器開關置於中間位置 (如以上之第 3 圖示)，電腦將無法啓動，藉此保護您的資料不被別人動手腳。

STBY LED (待機指示燈)

STBY LED 乃是建基 Aopen 爲了提供您更親切的系統資訊而做的體貼設計。此燈表示主機板及記憶體是否接上電源。當主機板接上電源時，待機指示燈即會亮起。您可以觀察此燈以了解系統的各種電源狀態，例如：主電源是開還是關、待機模式及待機至記憶體模式的記憶體狀態、等。

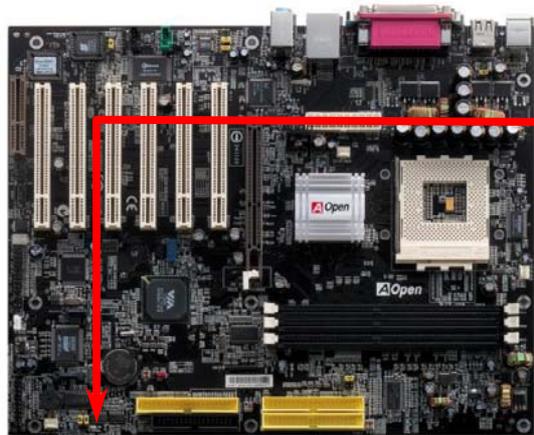



待機指示燈

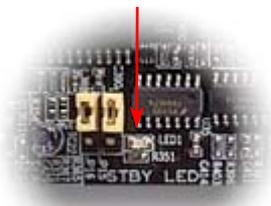

警告： 當 STBY LED 燈亮起時，請勿安裝或拔除記憶體模組或其他的零件設備。

AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈


以建基傑出的研發能力加上主機板電路的特殊設計，本主機板採用了全新的技術保護您的主機板不被 AGP 卡的過度電壓所損壞。當使用 AGP 保護技術時，主機板能自動偵測 AGP 卡的電壓，避免晶片組燒壞。請注意 SIS648 晶片組並不支援 3.3V 規格之 AGP 顯示卡。當您安裝此種 AGP 卡時，AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。在這種情況下，請聯絡您的 AGP 卡廠商取得更進一步的支援。

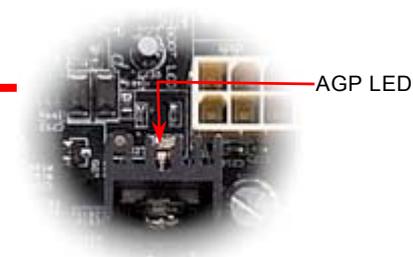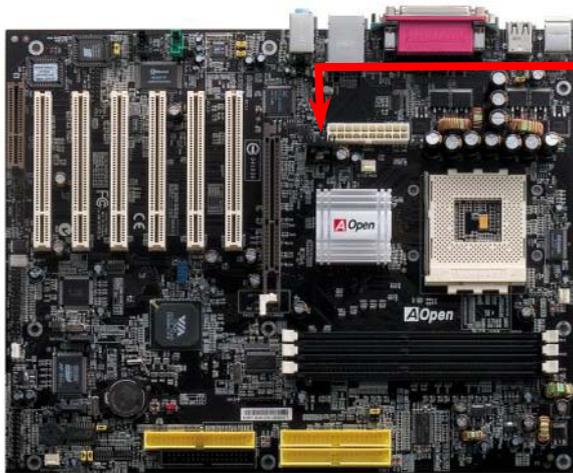

警告： 我們強烈建議您勿安裝 3.3V 規格之 AGP 卡，因為本主機板不支援此種規格。否則 AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。

免電池長壽命設計

本款主機板特別採用Flash ROM (快閃記憶體)以及特殊設計，以免電池長效設計的技術來保護您寶貴的 CMOS 設定值。在電源插頭未拔起的情形下，RTC (real time clock) 能不使用電池電力，繼續正常運作。若是您的 CMOS 設定值有所異動，您也可以輕鬆由 Flash ROM 回復原先的設定值，讓您的電腦再度正常運作。

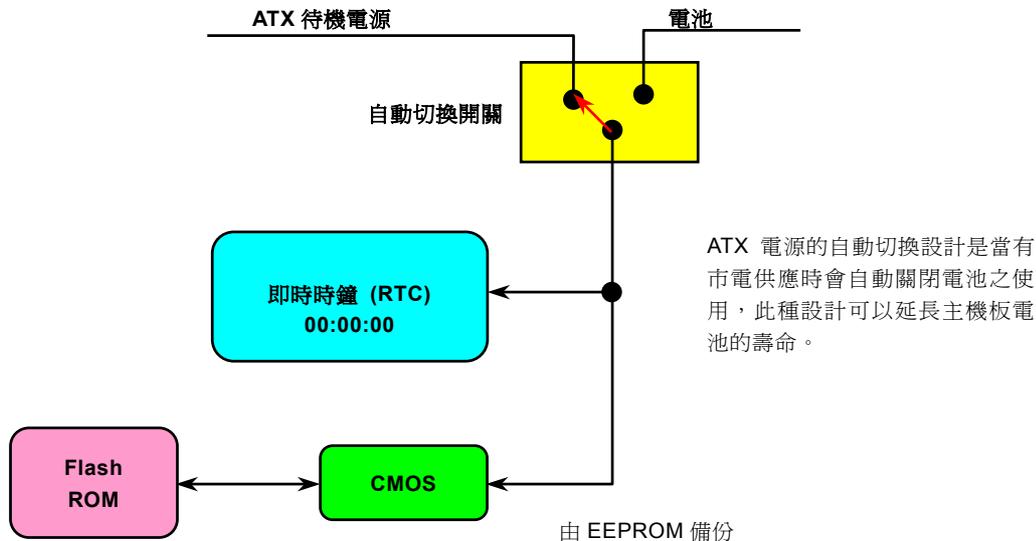

自復式保險絲

傳統的主機板都設有保險絲，目的是避免在使用鍵盤與 [USB 萬用埠](#) 時的短路意外，當發生短路時保險絲將會被燒毀（以保護主機板）。然而使用者並無法自行更換這種主機板上的保險絲元件。

有了自復式保險絲後，保險絲便會在切斷電路完成保護主機板功能後，自動再回到未切斷的狀態而不需更換保險絲。



自復式保險絲


2200 μF 低內阻 (Low ESR) 電解電容

低內阻電解電容 (Low Equivalent Series Resistance) 的品質與高頻工作環境的穩定性息息相關。電容的配置設計自然也需要豐富的經驗與縝密的規劃與計算。

不僅如此，本主機板所採用的高品質 2200 μF 電容，遠勝於一般電容 (1000 或 1500 μF)，當然能為 CPU 提供更穩定的工作電壓。



供應 CPU 核心電壓的電源電路一定要能確保 CPU 在高頻工作時的穩定性 (例如高頻工作的 Pentium III, 或是當您超頻時)。典型的 CPU 核心電壓為 2.0V, 所以一個好的設計必須將電壓控制在 1.860V 至 2.140V 之間, 瞬間電壓則須低於 280mV。以下的圖形是由數位式示波器所截取下來的畫面, 圖中顯示: 即使接上高達 60A 的強大電流時, 瞬間電壓也能控制在 143mV。

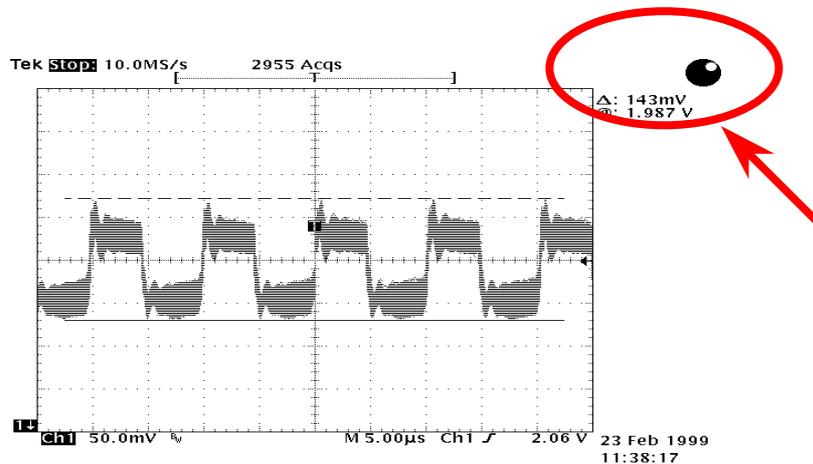


備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

建基 “看門狗 ABS” 計時器



在這張主機板上，建基為超頻玩家設計了一個特別有用的功能。當您開啓系統電源時，BIOS 會先進行“開機自我測試”(POST)。如果成功，BIOS 便會立即開啓“看門狗 ABS”計時器功能，並以 BIOS 中的使用者設定值來設定 CPU 的**前置匯流排 (FSB)** 頻率。然而，如果系統未通過 BIOS 的 POST 測試，“看門狗 ABS”計時器就會在 5 秒鐘之內重新啓動電腦。之後，BIOS 將自動偵測 CPU 的預設頻率並再做一次 POST。以這個特殊的機制，您可以容易的為系統超頻以獲得更高的效能，而在超頻失敗而當機時，可以不需要打開機殼即可清除和復原 CMOS 資料。

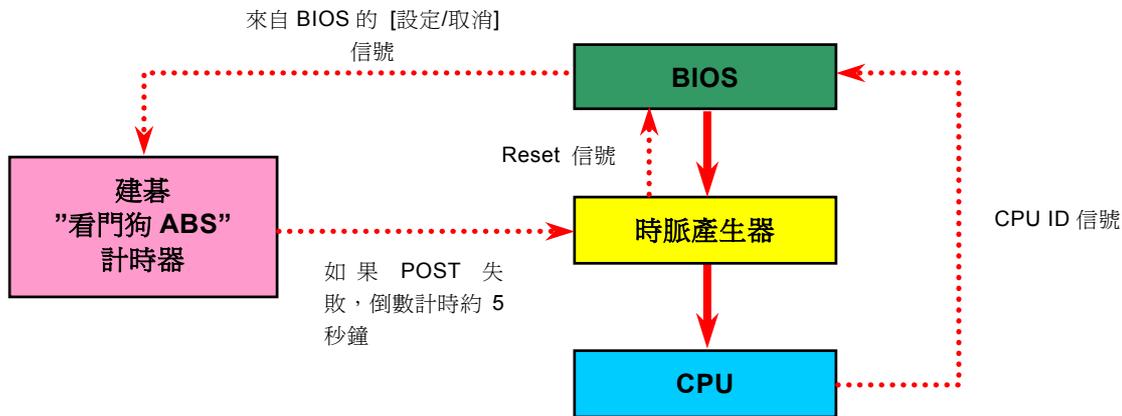

叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek

NEW!



就如同 CPU 的時脈以驚人的速度不斷攀升，它所帶來的熱量及系統機殼內的溫度也正以同樣的速度持續升高，也因此我們只好想盡辦法為心愛的系統加上一個又一個的風扇，期望這些更大更高轉速的風扇能有效地為您的電腦帶來一絲的涼爽。

但在此同時，我們相信有同樣數量的使用者也正為這些自己加上的風扇所發出的驚人噪音吵得不能專心工作；然而事實上我們卻發現，大部份的時候使用者並不需要以那麼高的轉速讓風扇全力運轉，相反地，只在適當時候提高轉速散熱不但可以減低噪音，更可以讓您的電腦耗電量減至最低，進而達到更環保的目的。

```

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Silent PC/PC Health Status

CPU Warning Temp.      60° C/140° F
CPUFan1 Boot Speed     70% 3150 RPM
SYSFan2 Boot Speed     70% 3500 RPM
CPUFan1 OS Speed       100% 4500 RPM
SYSFan2 OS Speed       100% 5000 RPM
Fan Mode                Smart Control
x CPUFan1 Fixed Speed  100% 4500 RPM
x SYSFan2 Fixed Speed  100% 5000 RPM
CPU Set Temp.          40° C
SYS Set Temp.          30° C

CPU Kernel Temp.      69° C/156° F
CPU Temp.              47° C/116° F
SYS Temp.              31° C/107° F
CPUFAN1 Speed          4500 RPM
SYSFAN2 Speed          5000 RPM
SYSFAN3 Speed          5532 RPM
Vcore(V)               1.48 V

Item Help
Menu Level ▶


This is fan control
mode during POST and
Open Jukebox, after
exiting the Jukebox,
the fan will be set to
Fan OS Speed.

[Full Speed]
Run in full speed.
[Smart Control]
According to the
safety temperature you
set below, fan speed
will be controlled as
slow as possible.

↑↓←→:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F2:Item Help  F5:Previous Values  F6:Setup Defaults  F7:Turbo Defaults
  
```


今天，AOpen 的主機板以嶄新的技術為您
的系統量身打造 **SilentTek** 的解決方案。
搭配硬體線路，BIOS，及 Windows 環境
下的控制程式，**SilentTek** 以簡易而友善
的使用者介面將“監控系統資訊”，“溫度
警示”，及“風扇轉速控制”的各種功能集
合於一身，讓您在噪音/系統效能/及穩定
性之間，取得完美的平衡點。

第一個映入眼簾的是 **Voltage Status** 頁，在這裡您可以看到各個電壓目前的狀態並自行設定警示的上限及下限。

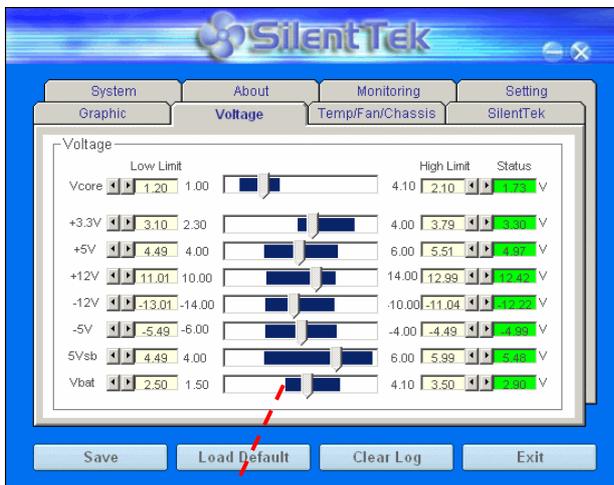

指標所指的位置即是您目前系統所供給的電壓值


在“Temp/Fan/Case”這一頁裡，您可以查詢 CPU 及機殼內目前的溫度，也可以知道目前系統內風扇運作是否正常。

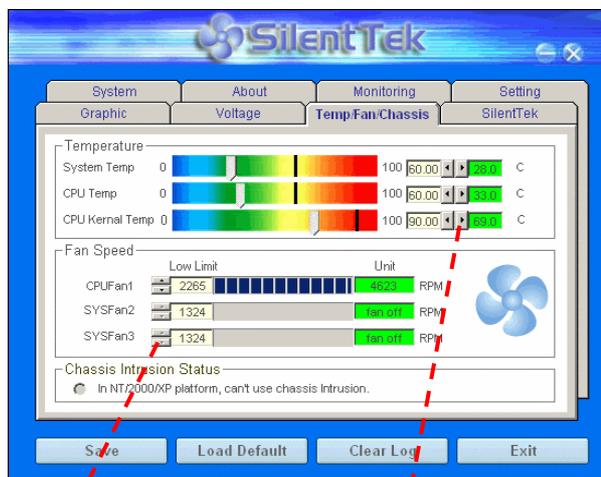

在這裡則可以讓您設定風扇的轉速下限，同樣地，只要一發現轉速低於您設定的下限，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

在這裡您可以自行設定 CPU 及系統的溫度上限，當偵測到的溫度超這個上限時，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

接下來的 **SilentPC** 這一頁可說是整個軟體最重要的部份了，您可以透過這一頁的選項來控制各個風扇的轉速，分別說明如下：

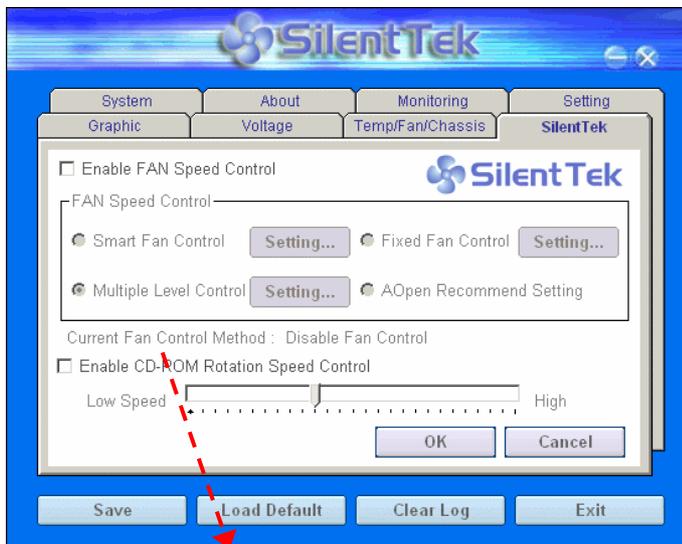

CD-ROM Rotation Speed Control: 使用此 CD-ROM 轉速控制選項，您就可以控制光碟機轉速來降低噪音。如果將轉速設定為 High，則 CD-ROM 將以全速運作，而如果設為 Low Speed 則只會以基本速度運轉。

1. **Smart FAN Control:** 這個是軟體預設的選項，也是最容易設定且適用於所有機殼的選項；它可以透過類似 "Fuzzy Logic" 的演算法自動調整風扇的轉速，您只需要設定好溫度控制的範圍，SilentTek 將自動判斷適當的時機來為您提升或調降轉速。
2. **Fixed FAN Control:** 在這個選項裡，您可以在為各個風扇設定一個固定的轉速。
3. **Multiple Level Control:** 這是最能讓您完全掌握所有細部設定的選項，它可以讓您任意地個別設定不同溫度時的風扇轉速。
4. **AOpen Recommend Setting:** 這是最適用用來搭配 AOpen 機殼的選項，在這裡 SilentTek 會讓您的系統保持在最低噪音的狀態，只在需要的時候才提升風扇轉速來散熱；根據我們的實際測試，大部份的 CPU 在非全力運作的情況下，風扇幾乎都是不需要運轉的。

Note: 因市面上風扇品牌種類數以百計，有些風扇在您設定轉速時會有些許誤差產生，此為正常現象，並不會造成系統任何問題。

PHOENIX-AWARD BIOS

您可以在 [BIOS](#) 選單中更改各項系統參數值。系統參數將被儲存在一個 128 位元組的 CMOS 記憶體區 (通常位於 RTC 元件或主要晶片中)。

燒錄在 [Flash ROM](#) 中的 Phoenix-Award BIOS™ 乃是主機板業界標準 BIOS 的定製版本，此 BIOS 可提供您數項重要裝置的低階支持，例如硬碟、序列埠與平行埠的傳輸設定。

本款主機板上的 BIOS 設定值已由建基 AOpen 專業工程師精心最佳化。然而，針對各種不同配備的組態，因無法在出廠時事先規劃好，所以仍有需要您手動調整少數設定參數。我們在後續解說中將為您介紹 BIOS，讓您也能輕鬆調整這些參數值。

開機時如果無畫面顯示，系統會發出兩種警告聲表示開機失敗。一長兩短的警告聲，表示您的 VGA/AGP 顯示卡設定或安裝上有問題。而若系統重複發出單一之長警告聲，則表示您的記憶體設定或是安裝上有問題。請重新檢查這些零組件是否安裝正確。

若是您打算 [進入 BIOS 設定選單](#) 更改設定參數，請在 [POST \(Power-On Self Test\)](#) 畫面時按下 鍵。



備註：由於 BIOS 程式碼不斷更新，所以您購買的主機板 BIOS 設定與下列敘述有可能會有些許出入。

如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式


在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變 BIOS 設定值。您也可以按下<F1> 鍵獲得線上輔助說明或按下<Esc>鍵退出 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式。下表為您列出 BIOS 設定選單中各按鍵功能。值得一提的是，在建碁 AOpen 各款主機板產品中均有多國語言的特殊設計，您可以在進入 BIOS 後以<F3>功能鍵來切換不同語言。

按鍵	功能敘述
Page Up 或 +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down 或 -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	<ol style="list-style-type: none"> 在主選單中：離開設定程式並不儲存任何更改。 在次選單中：離開目前選單回到主選單。
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F1	呼叫選單或是項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	載入前一次儲存的 CMOS 設定值。

按鍵	功能敘述
F6	從 CMOS 載入預設設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

如何進入 BIOS 設定選單

當您完成所有接線及跳線的設定之後，第一次開機時，請在系統進行 **POST**(開機自我測試 / Power-On Self Test) 時，按下 鍵進入 BIOS 設定程式。選擇 "**Load Setup Defaults**" 載入預設之 BIOS 最佳設定值。

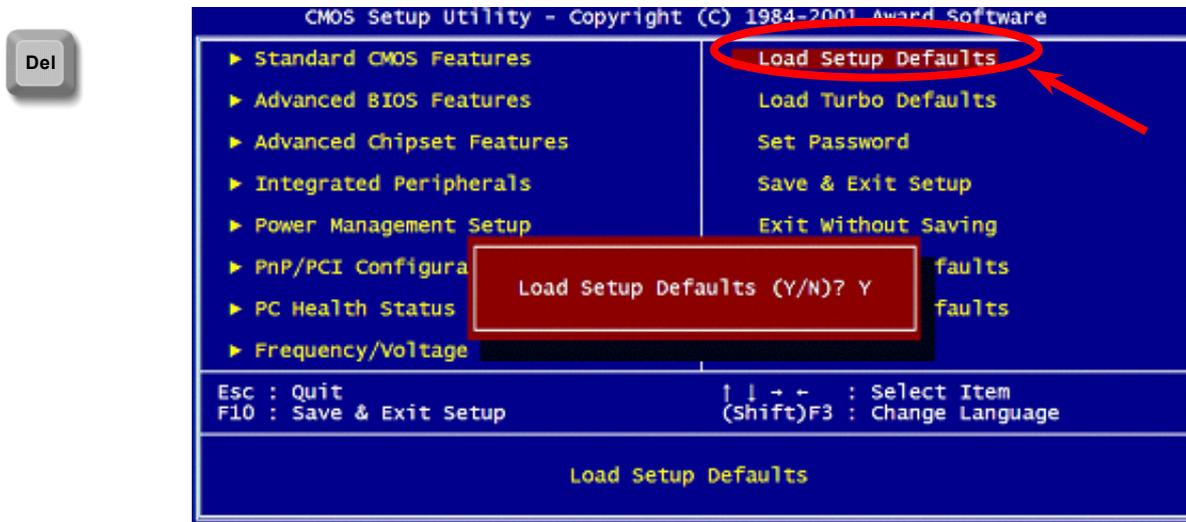

警告: 在您確定系統元件 (如: CPU、記憶體、硬碟等) 都能夠負荷之前，請不要使用 "Load Turbo Defaults" 選項。




在 Windows 環境下升級 BIOS



建基 AOpen 專業研發團隊以傑出的研發能力帶給您全新的 BIOS 快閃精靈 ---- EzWinFlash。為落實使用方便的設計理念，EzWinFlash 將 BIOS 二進位程式碼及升級程式綁在一起，您只需要從網站下載此公用程式，執行一個指令就可以很輕鬆地完成升級步驟。

EzWinFlash 會自動偵測您的主機板並聰明的檢查 BIOS 版本以防止可能的錯誤。更甚者，EzWinFlash 還考慮到您的 Windows 平台，無論 Windows 95/98、98SE/ME、NT4.0/2000 或最新的 Windows XP 均能相容。

同時，為了提供更親切的操作環境，AOpen EzWinFlash 還具有多國語言的設計，讓您的 BIOS 更新體驗沒有語言上的隔閡。

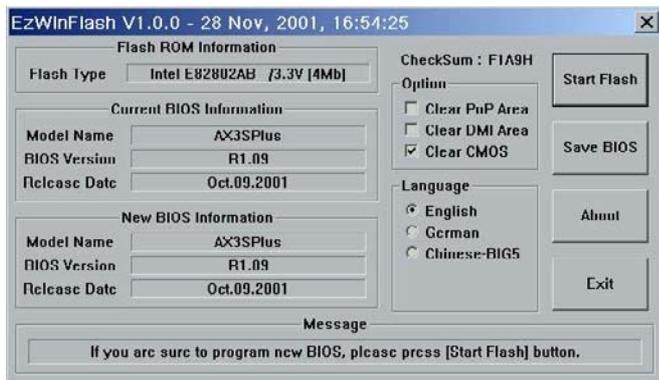

警告: 在 BIOS 的更新過程中可能會發生更新失敗，導致 BIOS 資料損毀的情形。若是您的主機板運作正常，亦無需更正任何設定值的話，建議您勿隨意更新 BIOS 資料。


若是您仍想嘗試更新，請再次確認所下載的 BIOS 版本適用於您的主機板型號，避免升級時造成不必要的困擾。

備註：本 BIOS 畫面圖僅供參考，請您以實際產品為主。

您可以依照下列步驟使用 EzWinFlash 進行 BIOS 升級。而我們**強烈建議**您在升級之前先關閉所有的應用程式。

1. 從本公司的官方網站 (如：<http://www.aopen.com.tw>) 下載新版本 BIOS 的 [zip](#) 壓縮檔。
2. 在 Windows 環境下以 WinZip (<http://www.winzip.com/>) 等共享軟體將壓縮檔解開 (如: WAK77400MAX102.ZIP)。
3. 將解開的檔按存到一個目錄中。例如: WAK77400MAX102.EXE & WAK77400MAX102.BIN
4. 雙擊 WAK77400MAX102.EXE，EzWinFlash 會自動偵測您的主機板型號及 BIOS 版本。如果您下載的 BIOS 版本不符，則不允許您進行更新的步驟。
5. 您可以由主選單更換語言訊息，然後點選 [Start Flash] 進行 BIOS 更新步驟。
6. EzWinFlash 會自動完成接下來的步驟，最後會出現一個對話盒詢問您是否重新啓動 Windows。此時請回答 [是]。
7. 重新啓動電腦並按下 鍵進入 BIOS 設定，選擇 "Load Setup Defaults" 及 "Save & Exit Setup" 之後，即大功告成！

我們強烈建議您勿在 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源或執行任何軟體程式。

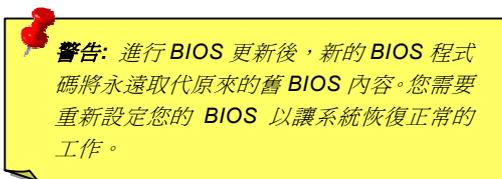

AK77-400 / AK77-400N / AK77-400 Max

線上手冊

Open JukeBox 播放器 (僅限 AK77-400 & AK77-400N)



爲了提供您立即的多媒體享受，AOpen 特別開發出全新的 CD 播放介面—Open JukeBox。在無須花費任何支出的情況下，您可以將電腦變成一台酷炫的 CD 播放機！電腦開機時，即可直接開啓炫麗的 Open JukeBox CD 播放器，不須等待漫長的 Windows 載入時間。



AOpen

如何操作 Open JukeBox

Open JukeBox 播放器的操作極為簡便。透過功能完整的功能鍵，Open JukeBox 就像 CD 隨身聽一樣簡單好用。各功能鍵詳細說明請參考下圖：



- 關機：** 按下 "O" 鍵可立即關機，無須進入作業系統
- 開機：** 按下 "B" 鍵可啓動作業系統
- 播放：** 按下 "A" 鍵開始播放 CD 音樂片
- 停止：** 按下 "S" 鍵即停止播放
- 暫停：** 按下 "P" 鍵暫時停止目前播放的曲目
- 退出：** 按下 "E" 鍵即能退出目前光碟機中的 CD 片
- 重播：** 如同 CD 隨身聽一般，請按下 "R" 鍵可重複播放
- 音量增減：** 直接以 "+" 或 "-" 鍵來增減播放音量
- 快進/倒轉：** 以 "←" 或 "→" 左右方向鍵即可快進/倒轉

備註： 雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器 (此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您務必將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

於 BIOS 中之 Open JukeBox 設定選項

在 BIOS 中，有三種 Open JukeBox 設定可供選擇：



Auto：此選項為預設值。能在開機時自行偵測光碟機中是否有 CD 音樂片，當偵測到 CD 音樂片時 Open JukeBox 便會自動執行。

Press Insert Key：選擇本選項時，系統將於開機 POST 畫面中提示訊息：Press "Ins" key to start Open JukeBox Player。若您未按下 "Ins" 鍵，系統將會繼續完成開機、進入作業系統。

CD Player：若選擇本設定，每次開機時均會啟動 Open JukeBox Player，您必須按下功能鍵 "B" 來進入作業系統。

Open JukeBox EzSkin 面板設定



除了上述方便好用的 CD 播放功能之外，Open JukeBox Player 更提供了手動更換面板外觀的獨特設計。您可以由建碁 AOpen 網站下載許多酷炫的面板樣式，並可同時下載 **EzSkin** 應用程式來更換面板外觀。

此外，您也可以自行設計面板，而如果願意與全球使用者分享您的面板作品，更可以將作品上載至 AOpen 網站。詳細說明與其他注意事項，歡迎您拜訪建碁 AOpen 的官方網站於 <http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin>。



Vivid BIOS 技術

**NEW!**

您是否覺得傳統的 POST 開機畫面保守而單調呢？爲了擺脫 POST 傳統開機畫面的刻板印象，建碁 AOpen 僅以全新開發之 VividBIOS 生動的 POST 畫面帶給您繽紛色彩的開機體驗。

**Vivid BIOS**

回顧早期的 POST 開機畫面，即使有圖形，該圖也會覆蓋整個畫面，隱藏了所有文字信息。爲了克服此缺點，獨特的 AOpen VividBIOS 已經將圖形及文字分開處理，可以達到真正的圖文並茂顯示。在 VividBIOS 創新的設計帶給您艷麗的 256 色圖形畫面之際，同時還可以讓您不再錯過任何重要的 POST 開機訊息。

另外，研發團隊也克服了 BIOS ROM 有限的儲存空間，在其他傳統 BIOS 只能顯示未經壓縮的龐大點陣圖形時，建碁 AOpen 已經將 BIOS 程式帶往另一個技術層級，能以辨識 GIF 圖檔格式，甚至顯示 GIF 動態圖形。



Vivid BIOS 使用的基礎技術與 Open JukeBox CD 撥放程式相同，因此您可以利用 Open JukeBox 的 EzSkin 應用程式更換您的 Vivid BIOS 畫面圖形或下載其他 Open JukeBox 畫面圖檔 (skin)。當您在建碁的 BIOS 下載網頁：

<http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin> 看到您的主機板型號旁邊有這個小標誌




時，則表示您的主機板可以支援這個創新的功能，您就可以享受美美的開機畫面啦！

驅動程式與應用軟體

在本產品附贈之紅利包光碟片中包含了驅動程式與應用軟體，請您視需求來選擇安裝。在硬體安裝完成之後，請記得先安裝作業系統（如 Windows XP），之後才能安裝必要的驅動程式或應用軟體，若需更詳盡的安裝說明，請參考作業系統的安裝說明文件。

紅利包光碟片

本光碟具有自動執行功能，您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式，在點選後依照指示說明即可完成安裝。

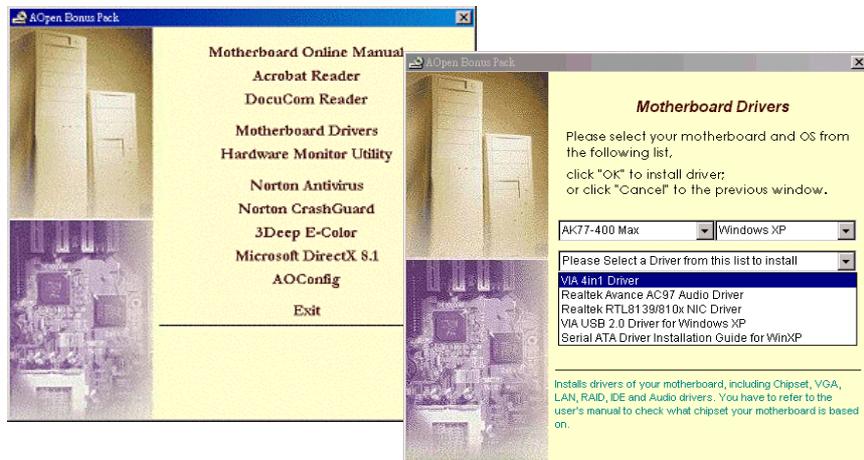

安裝 VIA 四合一驅動程式


您可以由紅利包光碟片中的自動安裝程式中安裝 VIA 四合一驅動程式 ([IDE Bus master](#) (Windows NT 專用)、VIA ATAPI Vendor Support Driver, VIA [AGP](#), IRQ Routing Driver (Windows 98 專用)、VIA Registry (INF) 驅動程式、等)。



警告: 欲使用 ATA133，您必須安裝紅利包光碟片中的最新版 VIA 四合一驅動程式。對於 Windows2000，請務必先安裝了 Microsoft Windows2000 的 Service-Pack 3 修正程式，否則即使安裝了最新版的 VIA 四合一驅動程式也無法使用 ATA133。

安裝音效晶片驅動程式

本款主機板內建 RealTek ALC650 [AC97 CODEC](#) 音效晶片，而控制器則是由 VIA 南橋晶片組提供。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此音效晶片的驅動程式。

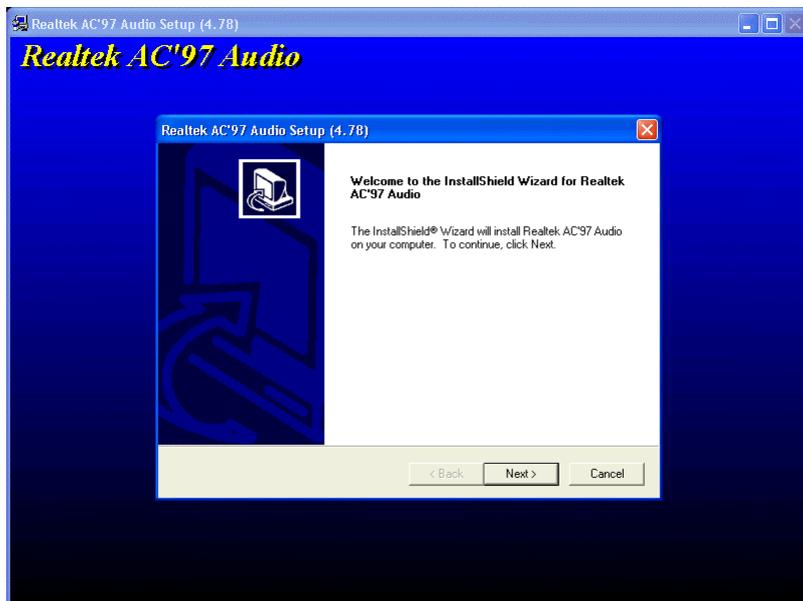

安裝 USB2.0 驅動程式


此主機板內建 USB2.0 功能。您可以由紅利包光碟片中的自動安裝程式選單選擇安裝 Windows 98SE、Windows ME、Windows 2000 及 Windows XP 的 USB2.0 驅動程式。



備註：於 WinME 中安裝好 USB 2.0 驅動程式之後，在 "VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller" 項目下會出現一 "綠色問號符號"。此為正常現象，可以不必理會它。

安裝區域網路驅動程式 (僅限 AK77-400N 及 AK77-400 Max)

本主機板內建功能強大之 Realtek RTL8100BL 區域網路控制器。此為高度整合的平台式區域網路連接器，可提供適合辦公及家用之 10/100 Mbps 乙太網路功能。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此區域網路驅動程式。

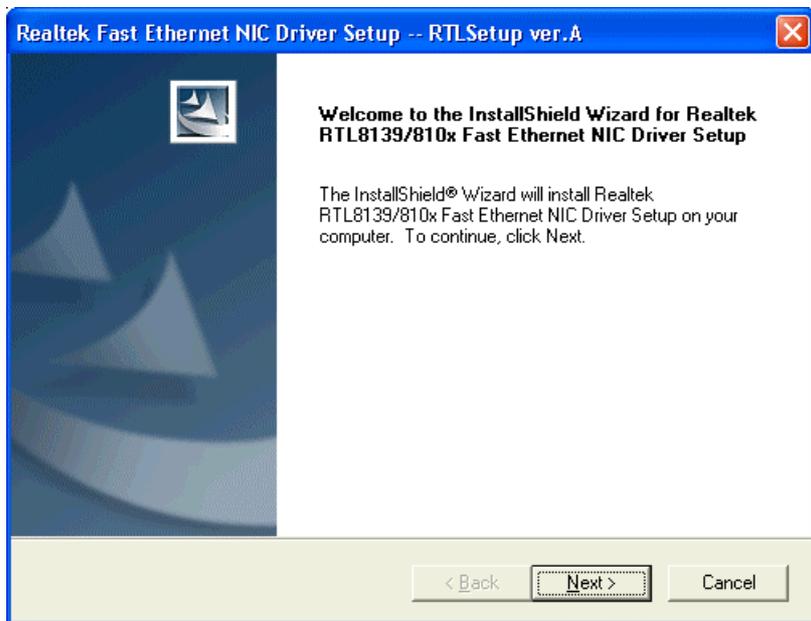

安裝 Serial ATA 驅動程式 (僅限 AK77-400 Max)

Windows XP 安裝導引

在新安裝Windows XP系統時安裝驅動程式

1. 開始安裝：

- a. 磁片安裝：以 Windows XP 安裝磁片啟動電腦。
- b. 無安裝磁片：以磁片啟動電腦並鍵入 "WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啟動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
- c. CD-ROM 安裝：以光碟片啟動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。

2. 當 "Windows XP Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Additional Device(s) (更多的裝置)。

3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。

4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。

5. 請按 "S" 使用磁碟片上的驅動程式，再按 "Enter" 鍵繼續安裝步驟。但假如您未按 "S" 而直接按 "Enter" 鍵選用 "Windows 預設的驅動程式"，在接下來的安裝步驟您將會看到如此的錯誤訊息 "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer"。

註：如果看到以上的錯誤訊息，請重新執行安裝步驟，並按 "S" 鍵選用磁碟片上的驅動程式。

6. Windows XP 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows XP 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows XP 的安裝過程。

在現有Windows XP系統中安裝驅動程式

警告: 如果您想要將現有的 Windows XP 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上, 請**務必在改接之前** (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前, 請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 之後, Windows XP 的安裝程式會顯示 "找到新的硬體" 對話盒。畫面中, 您將看到 "大量儲存裝置控制卡"。

1. 點選 "下一步", 並在該畫面的選項中選擇 "從清單或特定位置安裝 (進階)"。
2. 點選 "下一步", 在選項中核取 "搜尋時包括這個位置"。
3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
 - 3a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
4. 在文字盒中輸入 "A:\" 路徑。
 - 4a. 在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\WinXP" 路徑。
5. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"。
6. 待 "新增硬體精靈" 安裝完 Promise SATA150 驅動程式, 點 "完成" 即可。

確認Windows XP中的驅動程式已安裝好

1. 在 Windows XP 下, 開啓 "我的電腦", 再開啓 "控制台" 圖示。
2. 點選 "效能及維護" 圖示。
3. 點選 "系統" 圖示。
4. 選擇 "硬體" 頁面, 再點 "裝置管理員" 按鈕。
5. 點選 "SCSI 及 RAID 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

Windows 2000 安裝導引

在新安裝Windows 2000系統時安裝驅動程式

1. 開始安裝：

- a. 磁片安裝：以 Windows 2000 安裝磁片啓動電腦。
- b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入"WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
- c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。

2. 當 "Windows 2000 Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Specify an Additional Device(s) (指定更多的裝置)。

3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。

4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。

5. Windows 2000 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

6. 在 Windows 2000 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows 2000 的安裝過程。

在現有Windows 2000系統中安裝驅動程式

警告：如果您想要將現有的 Windows 2000 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請務必在改接之前 (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 IDE 控制器並重新啓動電腦之後，Windows 2000 的安裝程式會顯示 "找到新的硬體" 對話盒。畫面中，您將看到 "PCI 大量儲存裝置控制卡"。



1. 選擇 "搜尋適當的裝置驅動程式檔案 (建議選項)", 然後點選 "下一步"。
2. 選擇 "指定位置" 並點選 "下一步"。
3. 選擇 "大量儲存裝置控制卡" 並點選 "下一步"。再點選 "下一步" 之後點 "完成"。
4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
 - 4a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
5. 在文字盒中輸入 "A:\\" 路徑, 並點選 "確定"。
 - 5a. 在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win2000" 路徑, 並點 "確定"。
6. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"。
7. 點選 "下一步", 再點 "完成" 即可。

確認Windows 2000中的驅動程式已安裝好

1. 在 Windows 2000 下, 開啓 "我的電腦", 再開啓 "控制台" 中的 "系統" 圖示。
2. 選擇 "硬體" 頁面, 再點 "裝置管理員" 按鈕。
3. 點選 "SCSI 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

Windows ME 安裝導引

在Windows ME系統中安裝驅動程式

以下的步驟告訴您如何在 Windows ME 系統中安裝 Serial ATA 驅動程式 (Serial ATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 依照正常程序安裝 Windows ME。
2. 安裝完成後, 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
3. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
4. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
5. 在 "系統" 畫面中, 選擇 "裝置管理員" 頁面。

6. 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
7. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
8. 選擇 "指定驅動程式的位置 (進階)"，然後點選 "下一步"。
9. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
 - 9a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
10. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:" 路徑。
 - 10a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。
11. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
12. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。當電腦詢問您是否要重新啟動電腦時，請點選 "是" 即可。

確認 Windows ME 中的驅動程式已安裝好

欲確認 Windows ME 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇 "裝置管理員" 頁面，再點選 "SCSI 及 RAID 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller" 項目。

Windows 98 安裝導引

在 Windows 98 SE 系統中安裝驅動程式

以下的步驟告訴您如何在 Windows 98 SE 系統中安裝 Serial ATA 驅動程式 (SATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 當 Serial ATA 控制器已經在 BIOS 中設定好，請規劃您的硬碟機，視需要設定分隔表及格式化。
2. 依照正常程序安裝 Windows 98 SE。
3. 安裝完成後，請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
4. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。

5. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
6. 在 "系統" 畫面中，選擇 "裝置管理員" 頁面。
7. 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
8. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
9. 選擇 "自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)"，然後點選 "下一步"。
10. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
 - 10a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
11. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:\" 路徑。
 - 11a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。
12. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
13. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。

確認 Windows 98 中的驅動程式已安裝好

欲確認 Windows 98 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 在 "開始" 選單中開啓 "設定" 選項。
2. 點選 "控制台"，再於 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇 "裝置管理員" 頁面，再點選 "SCSI 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller" 項目。

Windows NT 4.x 安裝導引

在新安裝 Windows NT 4.0 系統時安裝驅動程式

1. 以 Windows NT 磁片開始安裝：
 - a. 磁片安裝：以 Windows NT 安裝磁片啓動電腦。
 - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入 "WINNT /B"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup

is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。

- c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
2. 當 "Windows NT Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Additional Device(s) (指定更多的裝置)。
3. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "Other" 並按 "Enter" 鍵。
4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。
5. 從清單中選擇 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。
6. Windows NT 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows NT 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows NT 的安裝過程。

安裝成功之後，"SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經安裝好。

在現有Windows NT 4.0系統中安裝驅動程式

警告：如果您想要將現有的 Windows NT4 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請**務必在改接之前** (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
3. 雙擊 "SCSI 裝置" 圖示，將開啓 "SCSI 裝置" 對話盒。
4. 選擇 "驅動程式" 然後選 "新增"。
5. 在 "安裝驅動程式" 對話盒中，點選 "從磁片安裝"。
6. 在 "插入磁片" 視窗中，先將驅動程式磁片置入 A: 磁碟機，再點選 "確定"。

7. 當 "安裝驅動程式" 視窗出現時，請選擇 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 然後點選 "確定"。
8. 在 "選擇 SCSI 裝置選項" 對話盒中，點選 "安裝"。
9. 安裝成功之後，"SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經安裝好。
10. 將您的系統關機，再將硬碟連接到 SATA150 控制器上。


AOpenConfig 工具程式



AOpen


AOpen 一直都以提供使用者親切的電腦環境為期許。這次為您精心設計了一個廣泛的系統設定偵測軟體：AOpenConfig。此軟體是個 Windows 的應用程式，它以親切的使用者介面幫助您獲得作業系統及硬體的各種資訊，例如：主機板、CPU、記憶體、PCI 裝置及 IDE 裝置、等。此功能強大的應用程式還可以告訴您 BIOS 及其他裝置的韌體版本，方便您作管理維護。


此外，AOpenConfig 還可以讓您將查詢結果存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔，方便您將收集好的詳細資訊存檔後寄回給 AOpen 以取得技術支援或更進一步的系統問題診斷。

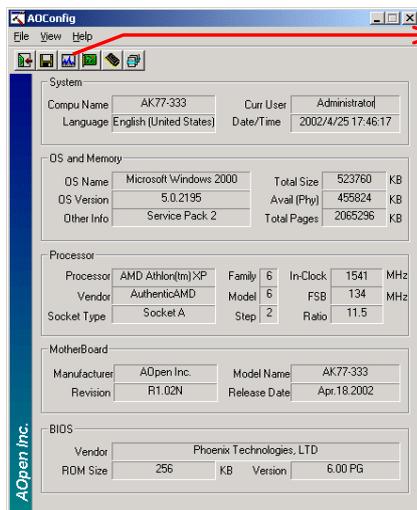

1. 【系統資訊】頁面提供您主機板、作業系統、CPU 及 BIOS 版本等詳細資訊。


2. 【PCI 裝置】頁面提供您主機板上安裝的所有 PCI 裝置的設定資訊。

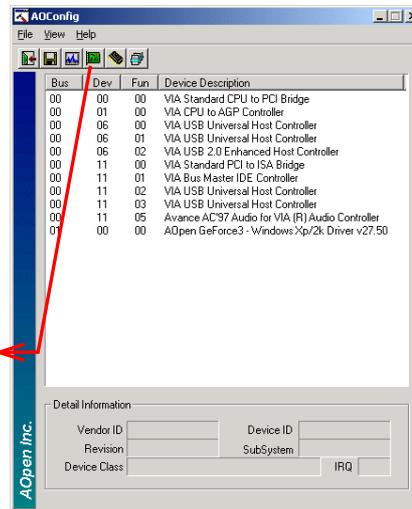

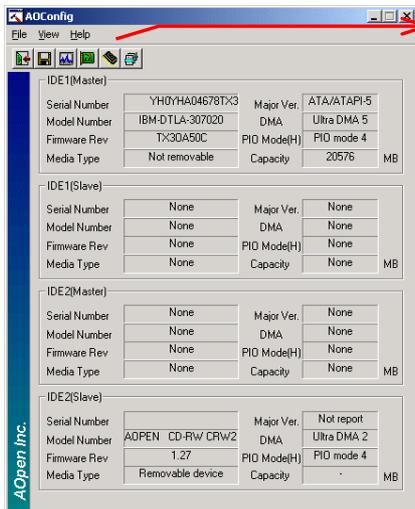

3. 此頁面列出 IDE 裝置的詳細資訊，如：流水號、製造商、韌體版本及容量大小、等。

4. 由此頁面，您可以獲得建基 Aopen 的技術支援聯絡資訊。此外，查詢結果可以存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔。

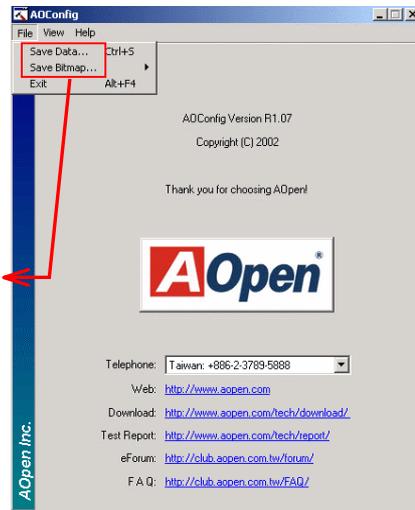

備註: AConfig 可以相容於 Windows 98SE/ME、NT4.0/2000，以及最新的 Windows XP。但請注意 AConfig 只能使用於建基 AOpen 主機板的電腦系統中。執行 AConfig 之前，請先關閉其他的應用程式。

專用名詞解釋

AC97 CODEC

基本上，AC97 CODEC 是 PCI 音效卡的標準架構。如我們所知，電腦善於處理數位訊號，而音樂卻是類比的。因此，數位訊號在處理的最後階段時必須轉換成類比型態才能輸出。而音效卡中擔任此重要工作的元件我們稱之為 CODEC。

Audio CODEC 97 (簡稱為 AC97) 為 Intel 所訂定的規格，負責定義語音架構轉換標準。CODEC 特別之處在於它在音效卡架構中是獨立的晶片。因此，PCI 音效卡在輸出音效之同時，還可以處理其它程序工作。符合此種架構的 CODEC 我們稱之為 AC97 CODEC。

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規範，是打算要略過 BIOS 而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是 I/O 裝置元件必須提供此一功能給作業系統 (如 Windows 98)，有一點像 PnP 的註冊介面。ACPI 定義了 ATX 電源開關來控制省電模式的轉變。

ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)

建構在電腦主機板之升級卡架構上，ACR 主要是改良並取代先前的 AMR (Audio/Modem Riser) 標準。ACR 的設計可支援更多樣化的通訊標準，如 Modem、音訊、區域網路及 DSL 等設備。

AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)

AGP 主要的功能簡單而言就是告訴螢幕欲顯示甚麼資訊，其實就類似視訊傳輸裝置。AGP 卡的發展迅速，由當初的彩色 AGP 顯示卡發展成今日的 2D 及 3D 繪圖顯示卡。AGP 支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。雖然 AGP 與 PCI 使用相同的 32

位元演算法，所需要的頻率分別為 66MHz 及 33MHz。AGP 介面已經由 2 倍速發展到 8 倍速。

1X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 1 = 264\text{MB/s}$

2X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$

4X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$.

8X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 8 = 2112\text{MB/s}$.

AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)

AC97 音效與數據的 [CODEC](#)，可以放於主機板或升級卡(riser card, AMR card)上，經由主機板的擴接槽連接。

ATA (AT Attachment, ATA 介面)

在談論 ATA (AT Attachment) 介面之前，我們需先了解 **DMA** (Direct Memory Access, 記憶體直接存取) 規格，此規格可以讓各種裝置越過 CPU 直接存取記憶體。DMA 規格不但可以減輕 CPU 的工作量，還可以提高資料傳輸速度。DMA 最初的傳輸速率為每秒 16.6MB，而後來發展成每秒 33.3MB，此為原速率的兩倍，我們稱之為 **Ultra DMA**。**ATA** 規格訂定硬碟裝置與整合式裝置控制器及電腦主機板之間的電源及資料訊號標準。ATA 規格可支援兩台裝置 (主裝置及次裝置)，並允許硬碟裝置直接連接電腦的 ISA 匯流排。後來 ATA 傳輸速率發展成 133MHz/Sec，以後預計還會有更快的速率問世 (請參閱 [Serial ATA](#))。

DMA, 資料傳輸率為 16.6MHz/s.

Ultra DMA, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 2 = 33\text{MB/s}$.

ATA/66, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 4 = 66\text{MB/s}$.

ATA/100, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 6 = 100\text{MB/s}$.

ATA/133, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 8 = 133\text{MB/s}$.

(ATA/133 與 ATA/66 同樣使用時脈循環之正緣（升起）與負緣（下降）時間為週期，只是此循環時間縮短為 30ns。)

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)

BIOS 是儲存於 [EPROM](#) 或 [Flash ROM](#) 中的組合語言程式，控制所有資料輸入的流程。為了達到程式的相容性，作業系統或驅動程式必須透過它來進行資料輸出動作。

Bluetooth (藍牙)

藍芽是一種無線傳輸的技術，可以讓桌上及膝型電腦、個人數位助理(PDA)、行動電話、印表機、掃描器、數位相機，甚至是家電用品之間進行短距離的無線連結。藍芽（晶片組）的原理就是在 ISM 頻帶的頻率中傳輸資料及語音。每一種具備藍芽技術的裝置皆擁有標準的位址，可以讓您使用低功率的無線電進行一對一或一對七（形成一個小型的網路）的連結，傳輸範圍最遠可達 10 公尺（接下來為 100 公尺）。藍芽不僅具有每秒 1MB 的高傳輸率，同時也可以使用密碼進行加密。由於具備每秒 1600 hop 的跳頻速率，因此很難被電磁波攔截及阻斷。

CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)

運用 CNR 規格介面，您能在低成本的前提下，彈性運用區域網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能。CNR 目前廣受 OEM、IHV 介面卡製造廠商及 Microsoft 所支持使用。

DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM

DDR RAM 以現有的 [SDRAM](#) 架構技術為基礎（例如：PC-100、PC-133），但以創新的設計方法將原有的運算效率倍增，帶動系統效能巨幅提升。隨著 FSB 前置匯流排頻率，市面上可見之 DDR RAM 有 DDR200、DDR266 及 DDR333。很快還會有更快速的規格問世。

DDR200, 傳輸頻寬可達 200x64/8=1600MB/s (PC1600)

DDR266, 傳輸頻寬可達 266x64/8=2100MB/s (PC2100)

DDR333, 傳輸頻寬可達 333x64/8=2700MB/s (PC2700)

DDR400, 傳輸頻寬可達 400x64/8=3200MB/s (PC3200)

ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)

ECC 錯誤檢查模式，需要在每 64 位元中挪出 8 個位元以供錯誤檢查。在讀取記憶體時，ECC 位元就會自我更新並以特殊的演算法來進行檢查。ECC 的演算法能找出雙位元的錯誤，而稍後介紹的奇偶同位檢查僅能找出單一位元的錯誤。

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)

也可以寫成 E²PROM。EEPROM 與快閃記憶體(Flash ROM)一樣，均可以電氣來消除內部資料，並重新寫入。但兩者所使用的介面技術不同，EEPROM 的體積遠比快閃記憶體還小。

EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)

舊型主機板使用 EPROM 來儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能靠紫外線來消除內部資料，如果 BIOS 程式碼需要更新，您必須將它拔出，以專用燒錄儀器來燒錄新版 BIOS，然後再裝回主機板上。

EV6 匯流排

EV6 匯流排源自於美國 Digital Equipment Corporation 公司之 Alpha processor 的技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣 (rising edge) 與下降緣 (falling edge) 來進行資料傳送，與現在的 DDR 記憶體、ATA 66 IDE 匯流排原理類似。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 x 2

例如：200 MHz 的 EV6 匯流排，實際是以 100 MHz 外部匯流排時脈 x2，但相同於 200 MHz 之效率。

FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證標準，通過認證的組裝式零組件(如主機板) 可獲得 DoC 認證標籤。

FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC 為 Flip Chip 的縮寫，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 之 0.18μm 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 370 腳座。

FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

繼 FC-PGA 之後，FC-PGA2 為 Intel 所開發之 0.13μm 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 423/478 腳座。

Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體 (Flash ROM) 的特色為可重新寫入資料內容，為更新 BIOS 程式碼的最佳選擇，缺點為同樣容易遭受電腦病毒入侵；BIOS 的資料量日益增加，目前已從 64KB 增加到 512KB (4M bit)。

Hyper Threading (高速執行緒)

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提昇了約 40%之多，大幅增進了 CPU

的生產率。

IEEE 1394

IEEE 1394、也稱爲 Firewire，是一種序列式資料傳輸協定及互連系統。Firewire 之所以能被數位影音 (A/V) 用戶所接納的主要特點在於其低價位。Firewire 介面可以支援各種高傳真數位影音設備，例如影音裝置控制及訊號傳送、數位影像 (DV) 編輯、家庭網路、還有超過 32 通道之數位混音。往日的昂貴影像捕捉卡已經成爲歷史。無論是新式的 DV 數位攝影機還是舊式的類比攝影機透過 A/V 至 Firewire 轉換器，只要有 Firewire 連接埠就能進行影像捕捉。

IEEE1394 的優點：

高資料傳輸率 – 最初爲 400 Mbps (往後會陸續推出 800/1600/3200 Mbps)，大約是 USB 1.1 的 30 倍。

可支援至 63 個裝置 (16 - 雛菊花環形連接) 接線長度最長可達 4.5 m (14 呎)。

熱插拔 (如 USB). 連接或拔下您的週邊裝置時不需要關閉電源，也不需要重新啓動電腦。再者，Firewire 是個隨插即用的匯流排。

IEEE1394 很容易連接使用 (如 USB1.1/2/0).

Parity Bit (奇偶同位檢查)

奇偶同位檢查在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元也會更新將該位元組中擁有邏輯"1"的數目爲偶數，如果下次再讀取資料時發現有"1"的數目爲奇數，便知道資料發生了錯誤了。

PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排

Peripheral Component Interconnect (PCI) 是由 Intel 所研發的區域匯流排標準。"匯流排" 是電腦及週邊裝置之間互傳資料的通道。大部分的電腦具備 32 位元之 PCI 匯流排，提供 33 MHz 時脈速度及 133 MBps 之資料輸出率。

PDF 格式

使用 PDF 文件檔可使通用文件交換更為容易。幾乎任何文件都可以轉換成 Portable Document Format (PDF) 格式。PDF 文件內容與原文件內容完全相同，包括字型及圖形等。此種文件可以用電子郵件傳送出去，或儲存於網際網路、公司內部網路、系統硬碟或光碟機上以供其他人在任何電腦平台上開啓。欲閱讀 PDF 檔，請使用 Acrobat Reader 軟體，此軟體可以在 Adobe 網站 (www.adobe.com) 下載安裝。

PnP (Plug and Play, 隨插即用)

過於簡化之 PnP 會自動通知軟體 (驅動程式) 各種硬體裝置的位置，例如：數據機、網路卡、音效卡，等。隨插即用的功能就是將硬體裝置與其操作軟體 (驅動程式) 作配對，並為每個實體裝置與相對的驅動程式建立溝通管道。

POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈

PSB 時脈為 CPU 之外部匯流排時脈

CPU 內部時脈 = CPU PSB 時脈 x CPU 時脈倍率

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體)

此為 Rambus 公司所研發的 DRAM 技術，以透過 16 位元之平行多通道傳輸達到高速之記憶體存取。基本上，RDRAM 使用新的



Multibank 架構，此架構與 FPM、EDO、SDRAM 有很大的差異。使用不同的記憶體模組，RDRAM 利用 600/700/800MHz 之“RIMM”傳輸率，提供高達 1.6GB 之頻寬。

RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組)

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 [RDRAM](#) 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組最多可使用 16 顆 RDRAM 晶片。

SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)

SDRAM 是由 DRAM 技術的進階應用，它使用與 CPU 同步的工作時脈（EDO 與 FPM 則為非同步，並且無時脈信號腳位）。它與 PDSRAM 均使用爆發式傳輸模式 (burst mode)。SDRAM 使用 3.3V 工作電壓，為 168pin 的 64 位元 DIMM 記憶模組，已漸漸為 DDR RAM 所取代。

SATA (Serial ATA, 序列式 ATA)

Serial ATA 規格是為了克服資料傳輸速率之限制，同時可以允許儲存介面隨著 PC 平台的成長規模而增長。Serial ATA 和現行的作業系統及驅動程式相容，因此可以取代 Parallel ATA 標準，同時增加未來的發展空間。此外，Serial ATA 提供您更快速的 150 Mbytes/秒 傳輸速率，以後會倍增為 300Mb/s、甚至 600Mb/s。它降低電壓需求及減少接腳數，並且可以使用較細且簡易的排線。

SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)

SMBus 也稱為 I²C 匯流排。它是專為電子元件之間互傳資料而設計的雙線匯流排(經常應用於半導體 IC)。例如在免 Jumper 主機板上的時脈產生器就需使用 SMBus 來進行訊號傳輸。SMBus 的資料傳送頻寬僅達每秒 100Kbit，它可讓 CPU 與單一主控晶片聯繫或讓許多主從裝置同時進行資料傳送接收。

SPD (Serial Presence Detect)

SPD 是一個小的 ROM 記憶體或是 [EEPROM](#) 記憶體裝置，位於 [DIMM](#) 或 [RIMM](#) 上，SPD 內儲存著記憶體模組的資訊，如 DRAM 的時序與晶片的參數等，SPD 可以經由 [BIOS](#) 讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

通用序列匯流排 (USB) 為支援 12 Mbps 傳輸速率之外部匯流排 (互連) 標準。一個 USB 連接埠最多可以連接 127 個週邊裝置，如：滑鼠、數據機、鍵盤、等。自 1996 年推出以來，USB 已經完全取代序列埠及並列埠的功能。USB 支援隨插即用安裝，此熱插拔 PnP 標準可允許您在電腦運作中安裝或移除裝置，且電腦作業系統也能隨時偵測到這些變動。今日的主機板已經廣泛支持 USB 2.0 標準，提供高達 480 Mbps 的資料傳輸速率。

VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)

NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM) 是一個新的動態記憶體 (DRAM) 核心架構，可以有效增進系統在多媒體上的表現。VCM 以一組靜態暫存器增強記憶體與 I/O 裝置之間的效能與效率。使用 VCM 技術可以降低資料的延遲時間，同時也可以降低電源的消耗。

Wireless LAN (無線網路) – 802.11b

802.11 為 IEEE 與無線網路科技所發展的規格。此規格訂定無線基地台與無線網路用戶端之間的介面標準，也規範兩台用戶端之間的無線網路傳輸介面。

802.11 家族包括如下的規格，而新的規格也會陸續增加：

802.11 = 2.4 GHz 頻帶上的 1 或 2 Mbps 無線傳輸，無論是使用 FHSS (frequency hopping spread spectrum, 跳頻展頻技術) 或 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。

802.11a = 5GHz 頻帶上的 54 Mbps 無線傳輸，使用 orthogonal frequency division multiplexing (正交頻率分割調變)。

802.11b (2.4 GHz 頻帶上的 11 Mbps 無線傳輸，使用 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。


ZIP 檔案


一個爲了縮小檔案容量而誕生之壓縮格式。DOS 及其它作業系統平台可用 PKUNZIP 程式進行解壓縮，此程式可在 PKWARE 網站 (<http://www.pkware.com/>) 下載，而 Windows 環境下的 zip 檔案壓縮、解壓縮軟體則可在 WINZIP 網站 (<http://www.winzip.com/>) 下載。





故障排除

如果電腦無法正常開機，請參照下列程序排除問題。

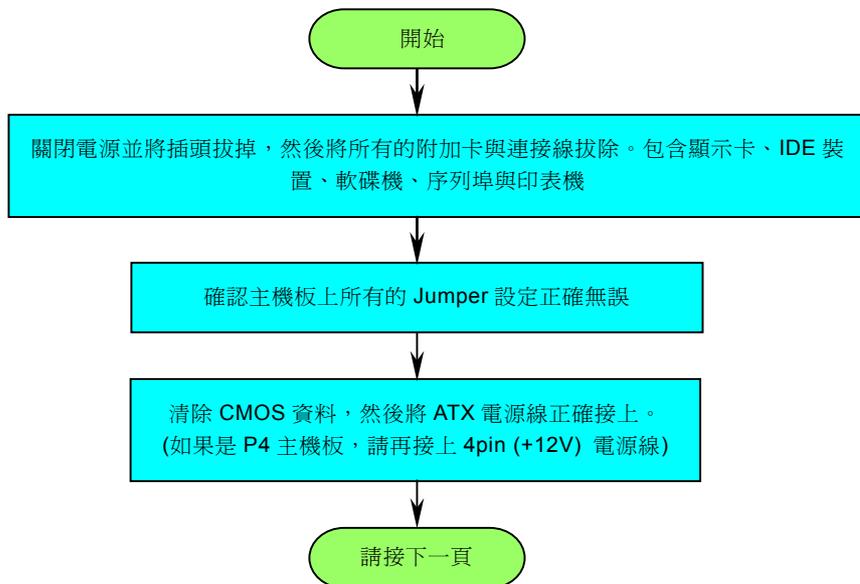

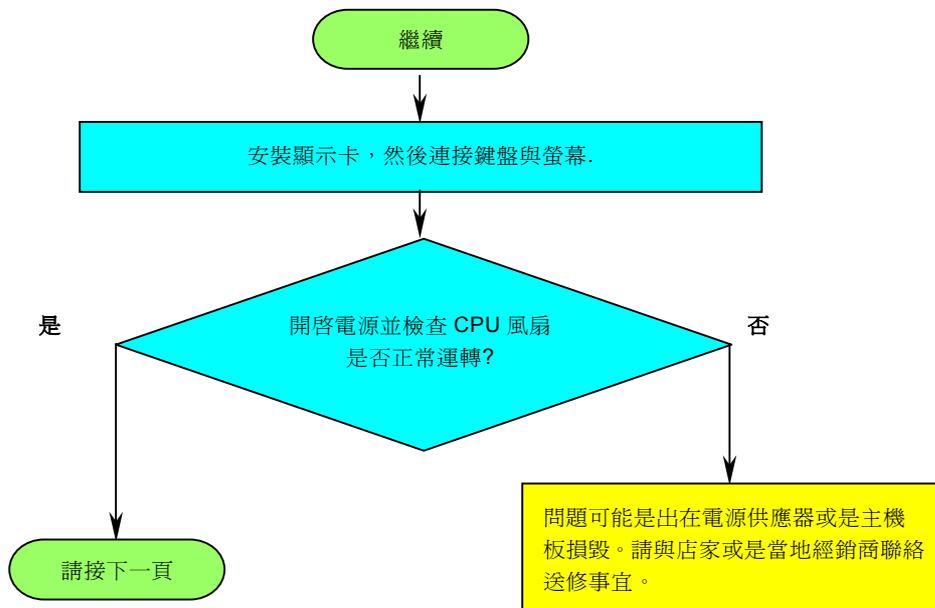

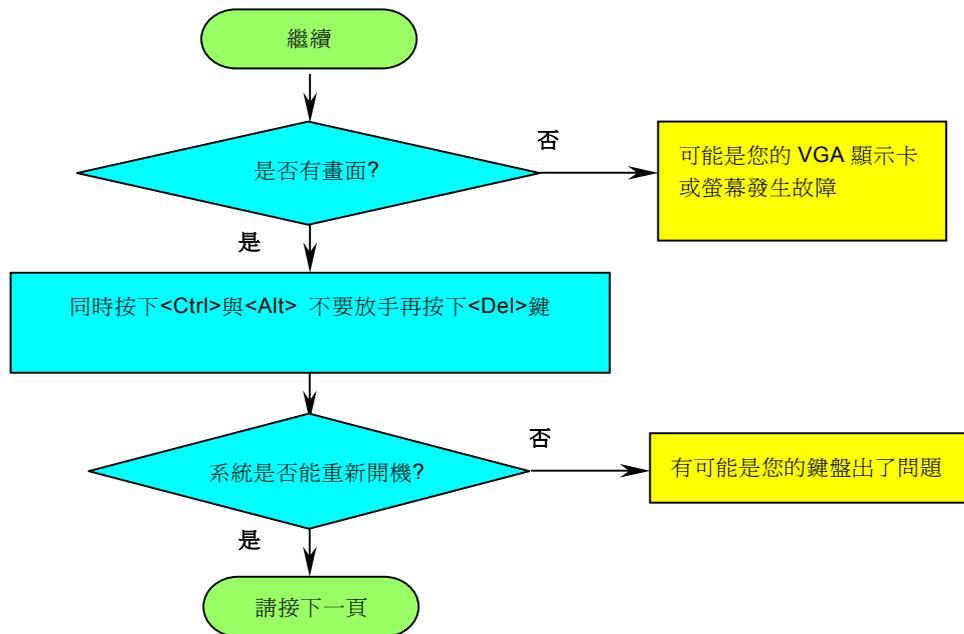

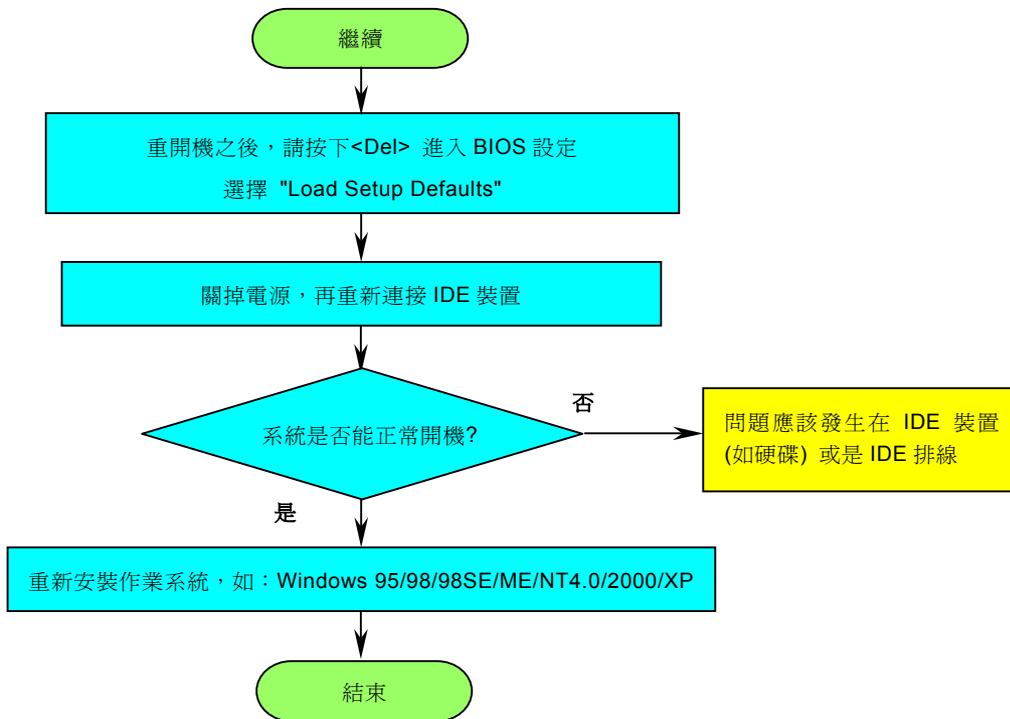



技術支援

親愛的用戶，

非常感謝您支持愛護建基 AOpen 產品，本公司很樂意為您提供迅速優質的技術服務。然而，我們每天收到許多來自全世界各地的電子郵件與電話，我們很希望能準時為每一位客戶提供滿意的服務。為了避免耽誤您寶貴的時間，建議您經由以下管道與我們聯繫以獲得最迅速的協助。在您的配合之下，建基 AOpen 更能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的配合。

建基 AOpen 技術支援服務部 敬上

1

線上手冊：欲下載手冊，請連到此網址，並選擇您所熟悉的語言。在“Type”目錄下選擇“Manuals”即可切換至手冊下載區。您也可以在建基紅利包光碟片中找到線上手冊及簡易安裝導引。

<http://club.aopen.com.tw/downloads>

2

測試報告：我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

常見問題與解答：最新的“常見問題與解答”可能已經包含了您問題的解決方法。連到此網址之後，可選擇您所熟悉的語言，再試著找尋您問題的解答。

<http://club.aopen.com.tw/faq/>

4

下載軟體：連到此網址並選擇您熟悉的語言之後，可在“Type”目錄下取得最新的 BIOS/公用程式與驅動程式訊息。大部分的情況下，新版的驅動程式及 BIOS 已經修正之前的缺點及相容性之問題。

<http://club.aopen.com.tw/downloads>

5

eForum 討論區：由電腦玩家所組成的 AOpen eForum 討論區，歡迎您加入問題討論、從中學習成長及分享心得。連到此網址之後，請在“Multi-language”下選擇您所熟悉的語言。

<http://club.aopen.com.tw/forum/>

6

聯絡各地經銷商：經銷商最爲了解您的軟硬體設定組態，更能提供您詳盡的建議與技術支援服務，當您的電腦發生問題時，請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次向他們購買產品時的重要參考指標。

7

與我們聯絡：來函或來電時，請告知詳盡的系統組態與問題情況。若能提供您的**產品序號**、**流水號**及**BIOS 版本**將更爲有利於問題釐清與排除。

產品序號及流水號

產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板零件面上找到此條碼貼紙。例如：



產品序號

流水號



產品序號

流水號

P/N: 91.88110.201 爲產品序號，**S/N: 91949378KN73** 則是流水號。

產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試 (POST) 的畫面左上角找到。如下圖所示：



AK77-400 Max 為主機板產品名稱，**R1.02** 為 BIOS 版本。



產品註冊

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.



再次感謝您支持愛護建基 AOpen 的優良產品，在此建議您繼續完成產品註冊流程，以獲得最迅速的服務與產品保障。完成產品註冊之後，您將能獲得：

- 有機會參加不定期舉辦之線上吃角子老虎遊戲，幸運獲得本公司提供之精美獎品
- 升級為 Club AOpen 金卡會員
- 最新的產品技術通告，讓您更瞭解選購產品、發揮產品最大效能與穩定性
- 新上市產品的詳細介紹，讓您的產品新知快人一步
- 擁有個人化的 AOpen 網站
- 目前已開放下載的最新版本 BIOS、驅動程式或應用軟體的電子郵件更新通知
- 有機會參加不定期舉辦的產品促銷特別活動
- 優先享受建基 AOpen 的高品質技術服務
- 參加網路新聞群組，與世界各地電腦玩家一同討論學習

建基 AOpen 保證您所提供之個人資料已經過加密保護，非相關人員均無法解密讀取或是攔截資料。您所提供之個人資料絕無可能外流。欲得知更詳盡的介紹，請參考[線上個人隱私政策說明](#)。

說明：若是您向不同經銷商購買建基產品、或是購買日期有所不同，請您個別為其註冊，以獲得較完善的服務保障。



與我們聯絡



如果您對我們的產品有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。我們珍惜您的任何意見。

太平洋沿岸地區

AOpen Inc.

Tel: 886-2-3789-5888

Fax: 886-2-3789-5899

歐洲

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Fax: 31-73-645-9604

美國

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-489-8928

Fax: 1-510-489-1998

中國大陸

艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司

Tel: 86-21-6225-8622

Fax: 86-21-6225-7926

德國

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-1805-559191

Fax: 49-2102-157799

日本

AOpen Japan Inc.

Tel: 81-048-290-1800

Fax: 81-048-290-1820

公司網站: <http://www.aopen.com.tw>

電子郵件: 請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡。

英文 <http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm>

日文 <http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm>

繁體中文 <http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm>

德文 <http://www.aopencom.de/tech/default.htm>

簡體中文

