






AX4SG AX4SG-N AX4SG-L 線上手冊

DOC. NO.: AX4SGL-OL-C0305A

手冊內容簡介

AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L	1
手冊內容簡介	2
版權聲明	8
使用須知	9
前言	10
功能特色	11
快速安裝步驟	16
主機板說明圖	17
系統方塊圖	18
硬體安裝	19
關於“用戶選配”及“製造商選配”	20
JP14 清除CMOS資料	21
安裝CPU	22
CPU免跳線設計	25
CPU過電流保護裝置	26
免電池長壽命設計	27
建基“看門狗ABS”計時器	28

可自動偵測CPU核心電壓	29
CPU與系統散熱風扇接頭 (具硬體監控功能)	31
JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線	32
記憶體模組	33
Front Panel前面板接頭	35
ATX電源接頭	36
斷電自動回復功能	37
STBY LED (待機指示燈) 及BOOT LED (開機指示燈)	38
IDE及軟碟機接頭	39
 支援Serial ATA (與RAID功能, RAID功能僅限AX4SG-L)	41
IrDA紅外線接頭	49
 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭	50
 超級 5.1 聲道音效	51
 AGP (Accelerated Graphic Port) 8X擴充槽	52
AGP保護技術與AGP LED指示燈	53
WOL (區域網路喚醒功能) 接頭	54
彩色背板	56
 內建 10/100/1000 Mbps區域網路 (僅限AX4SG-N及AX4SG-L)	57
 支援 8 個USB2.0 接頭	58

COM2 接頭	59
遊戲搖桿模組	60
機殼開啓偵測	61
CD音源接頭	62
AUX-IN外部音源輸入接頭	63
前音源接頭	64
Dr. LED接頭	65
 AConfig工具程式	67
自復式保險絲	69
3300 μ F低內阻 (Low ESR) 電解電容	70
超大型鋁製散熱片	72
 Open JukeBox播放器	73
 Vivid BIOS技術	77
 叫你的電腦給我安靜點 --- SilentTek	78
 EzClock	81
高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術	85
驅動程式與應用軟體	87
紅利包光碟片	87
Intel® 晶片組軟體安裝工具	88

Intel Brookdale-G VGA驅動程式	89
安裝Intel IAA驅動程式RAID版本	90
安裝音效晶片驅動程式	91
安裝USB2.0 驅動程式	92
安裝區域網路驅動程式 (僅限AX4SG-N)	95
安裝區域網路驅動程式 (僅限AX4SG-L)	98
PHOENIX-AWARD BIOS	101
如何使用Phoenix-Award™ BIOS設定程式	102
如何進入BIOS設定選單	103
 在Windows環境下升級BIOS	104
 WinBIOS工具程式	106
專用名詞解釋	108
AC97 CODEC	108
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)	108
ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)	108
AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)	109
AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)	109
ATA (AT Attachment, ATA介面)	109
BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)	110

Bluetooth (藍牙).....	110
CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡).....	110
DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM.....	111
ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正).....	111
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體).....	111
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體).....	111
EV6 匯流排.....	112
FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證).....	112
FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝).....	112
FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝).....	112
Flash ROM (快閃記憶體).....	112
Hyper Threading (高速執行緒).....	113
IEEE 1394.....	113
Parity Bit (奇偶同位檢查).....	113
PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排.....	114
PDF 格式.....	114
PnP (Plug and Play, 隨插即用).....	114
POST (Power-On Self Test, 開機自我測試).....	114
PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈.....	115

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體)	115
RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus記憶體模組)	115
SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)	115
SATA (Serial ATA, 序列式ATA)	115
SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)	116
SPD (Serial Presence Detect).....	116
USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)	116
VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)	116
Wireless LAN (無線網路) – 802.11b	117
ZIP檔案.....	117
故障排除	118
技術支援	122
產品註冊	125
與我們聯絡	126

版權聲明



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices, Inc 的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III 以及 Pentium 4 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱都是爲了說明方便而使用，並且都是其所屬公司的註冊商標。

在本手冊中所使用規格与其它資訊若有更動恕不另行通知。建碁公司保留更改或修正本手冊內容之權利。此手冊中若有錯誤或不正確的敘述時，建碁公司亦不作任何保證或承諾，其中包含了對產品本身及軟體的敘述。

此文件爲著作權法所保護，並保留所有的權利。

在未經本公司(建碁)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何型式複製本文件(手冊)，也不得以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。

1996-2003 版權所有，建碁股份有限公司。保留所有權利。

使用須知




本使用手冊將為您解說如何安裝本產品。安裝所需的資訊將在往後的章節中詳細敘述。請您妥善保存本說明書以便將來系統升級時使用。本手冊是以 [PDF格式](#) 檔案所儲存，我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 來閱讀，此程式已包含在 [紅利包光碟片](#) 中，您也可以從 [Adobe官方網站](#) 上下載使用。

本使用手冊已調整至最適合於螢幕上閱讀，但是您仍然可以以 **A4** 紙張將它列印出來。請將列印版面設定為 **A4** 紙張，並且每張列印 **2** 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇 **檔案 > 版面配置** 並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您響應環保。

前言

感謝您選購建基 AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L 主機板。AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L是一片以Intel® Socket 478 處理器為基礎的ATX主機板，搭配 [Intel® Springdale-G 晶片組](#)。以內建高效能晶片組的主機板來說，AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L可以支援Intel® Socket 478 系列Pentium® 4 中央處理器及 400/533/800 MHz 之[前置匯流排FSB \(Front Side Bus\)](#) 時脈頻率。在AGP效能方面，本主機板具備一個AGP插槽，可以支援AGP 8X/4X模式及連發傳送多工處理之派遣作業，每秒資料傳輸量高達 2112MB。而在記憶體擴充方面，依照不同客戶的需要，Intel Springdale-G晶片組之記憶體介面可以支援 64、128、256、512MB之DDR400/333/266 DDR SDRAM記憶體模組，最大記憶體容量至 4GB。內建的IDE控制器可以支援 Ultra DMA 33/66/100 及[Serial ATA 150 Mbps](#)功能，而且還支援 6 個PCI擴充槽。AX4SG-L內建功能強大之Broadcom BCM5705 區域網路控制器，此為高度整合之平台式區域網路連接器，可提供適合辦公及個人使用之 10/100/1000Mbps乙太網路介面。而AX4SG-N則是內建Broadcom BCM4401 區域網路控制器，可提 10/100M乙太網路介面。另外，AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L還具有 [AC97 CODEC](#) 音效控制晶片組，可提供頂級的立體環繞音效，讓您享受與它一起工作的樂趣。而且，本主機板也支援 [USB 2.0](#) 功能，可提供高達 480Mbps 之傳輸速率。現在，就請您來一起探索AOpen AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L的各項優越功能吧！

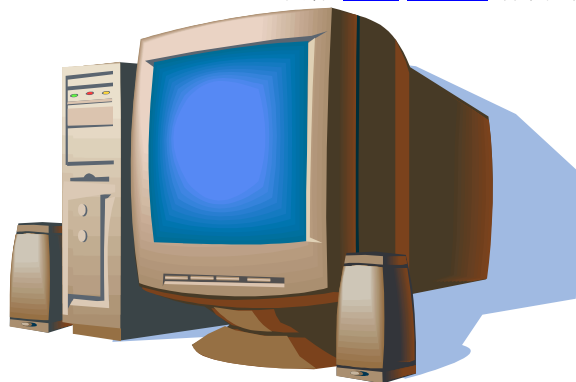

功能特色

CPU

支援Intel® Socket 478 Pentium® 4 1.6GHz~3.06GHz以上之中央處理器，可以充分展現 400/533/800MHz [前置匯流排 \(FSB\)](#) 的效能。

晶片組

Springdale-G 是個繪圖記憶控制集線器 (Graphics Memory Controller Hub, GMCH)，專為 512-KB L2 緩衝記憶體之 0.13 micron 製程 Pentium 4 處理器所設計。它具有 CPU 介面、DDR 記憶體介面、AGP 介面、集線器介面、CSA 介面及整合式繪圖與顯示介面。CPU 介面可以支援 Scalable Bus Protocol 延伸模式之 Pentium 4 子集合。GMCH 的記憶體介面可以支援一至兩個 DDR 通道，而 AGP 介面則支援 0.8V/1.5V 訊號之 8X/4X 資料傳輸及 8X/4X AGP 快寫作業。整合式繪圖控制器能提供 3D、2D 繪圖及顯示功能，而同時應用部分系統記憶體做為繪圖記憶體 (UMA) 以提供經濟實惠之高效能繪圖解決方案。Springdale-G 平台可支援第五代輸入出控制集線器 (I/O Controller Hub, ICH5 及 ICH5R)。

ICH5 整合著一個 Ultra ATA 100 控制器、兩個 Serial ATA 主控制器、一個 EHCI 主控制器及 4 個 UHCI 主控制器，可支援 8 個外部 USB2.0 連接埠、LPC 介面控制器、快閃 BIOS 介面控制器、PCI 介面控制器、AC'97 數位控制器、整合式區域網路控制器、一個 ASF 控制器及一個用於與 Springdale-G GMCH 溝通之集線器介面。而 ICH5R 也能提供以上所有的功能，外加 RAID 0 之支持。

擴充槽

提供 6 個 32-bit/33MHz PCI 及 1 個 AGP 8X/4X 插槽。PCI 區域匯流排的傳輸速率可達 132MB/s。對於 AX4SG-N 及 AX4SG-L，內建的 6 個 PCI 插槽中有 5 個為主控式 Master PCI 擴充槽，可提供仲裁及解碼功能給所有整合功能及 LPC 匯流排，而 PCI 1 只能支援被動式 PCI 卡。對於 AX4SG，內建之 6 個 PCI 插槽均為主控式 Master PCI 擴充槽。AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L 主機板上內建的 [Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#) 擴充插槽，可支援匯流排主控式 AGP 繪圖顯示卡。此擴充槽遵循 AGP 顯示規格，可帶給您前所未見的運算精確度及速度層級，資料傳輸速率高達 2112MB/s。

記憶體

本主機板所搭配之 Springdale-G 晶片組可以支援雙通道 [Double-Data-Rate \(DDR\) RAM](#) 記憶體模組。在雙通道模式下，晶片組是以 128bit 頻寬來處理資料，且 RAM 與緩衝器之間以 266/333/400MHz 的頻率進行零等待狀態之爆發性資料傳輸。主機板上的 4 個記憶體插槽均能隨意插上 64、128、256、512MB 或 1GB 之 DDR RAM 記憶體模組，總記憶體容量最大至 4GB。

區域網路連接埠

AX4SG-L 內建功能強大之 Broadcom BCM5705 區域網路控制器，此為高度整合之平台式區域網路連接器，可提供適合辦公及個人使用之 10/100/1000Mbps 乙太網路介面。而 AX4SG-N 則是內建 Broadcom BCM4401 區域網路控制器，可提 10/100M 乙太網路介面。

Ultra DMA 33/66/100 IDE 傳輸介面

內建之 PCI Bus Master IDE 控制器可支援 2 個接頭，以連接 2 個通道總共 4 個 IDE 裝置。支援 Ultra DMA 33/66/100 傳輸速率，PIO 模式 3 與 4 以及 Bus Master IDE DMA 模式 5，還有增強型 (Enhanced) IDE 裝置。

Serial ATA

整合在 ICH5 中的功能可提供 2 個連接埠之獨立 DMA 作業。這些 SATA 控制器對於 IDE 介面軟體而言是完全透明的，而且還具有較少的接腳數及更高的效能。ICH5 SATA 介面可以支援每秒高達 150 MB 之高速資料傳輸率。而 AX4SG-L 內建 ICH5R，使用 SATA 硬碟時還可以支援 RAID 0 硬碟陣列功能。

內建 AC'97 音效

AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L 主機板已內建 [AC97](#) 音效晶片。此晶片具有完整的錄音及播放功能。

1MHz 階段式頻率調整

在 BIOS 設定程式中提供 “1MHz Stepping Frequency Adjustment” (1MHz 階段式頻率調整) 功能。此神奇的功能允許您在 100 至 400MHz 範圍內，以 1MHz 為單位調整前置匯流排 ([FSB](#)) 頻率，讓您的系統發揮最大的效能。

“看門狗 ABS” 計時器

內建建基 “看門狗 ABS” 計時器功能，可以在您系統超頻而失敗時，自動在 4.8 秒鐘內重新啓動系統。

S/PDIF 接頭

S/PDIF (Sony/Philips 數位介面) 為最新的語音資料傳輸介面。此介面以光纖傳輸高品質數位音樂，比一般的類比音樂更能帶給您印象深刻的高傳真音效。



8 個 USB2.0 連接埠

背板的 6 個連接埠加上主機板上之一個 [USB 2.0](#) 接頭 (可連接 2 個連接埠)，總共可支援 8 個USB2.0 介面裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、掃描器等等。

Dr. LED (用戶選配)

接上 [Dr. LED](#)，您就可以透過 8 個LED指示燈輕易地診斷出您的系統問題。

電源管理與隨插即用

支援電源管理功能，符合美國環境保護協會 (EPA) 的能源之星省電標準條例。同時提供[隨插即用](#)，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統更加的友善。

硬體監控管理

透過內建之硬體監控模組支援 CPU 及系統風扇狀態、溫度及電壓監控，可在系統異常時發出警告訊息。

增強型 ACPI

完全支援 [ACPI](#) 標準，提供Windows® 98/ME/2000/XP系列產品的相容性，並支援軟體關機、待命至記憶體 (STR, Suspend to RAM, S3)、待命至磁碟機 (STD, Suspend to Disk, S4) 等功能。

Super Multi-I/O


提供 2 個高速的非同步傳輸 UART 串列埠及一個具有 EPP 與 ECP 功能的並列埠。UART 也可以由 COM1 導向至紅外線模組，以作為無線連接之用。

快速安裝步驟


本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

1. 安裝[CPU及風扇](#)
2. 安裝系統記憶體（DIMM）
3. 連接主機前方面板連接線
4. 連接IDE裝置及軟碟機排線
5. 連接ATX電源供應器電源線
6. 連接背面控制面板裝置
7. 開啓電源並載入BIOS預設值
8. 設定CPU頻率及倍頻
9. 重新開機
10. 安裝作業系統（例如Windows XP）
11. 安裝裝置驅動程式及公用程式

主機板說明圖

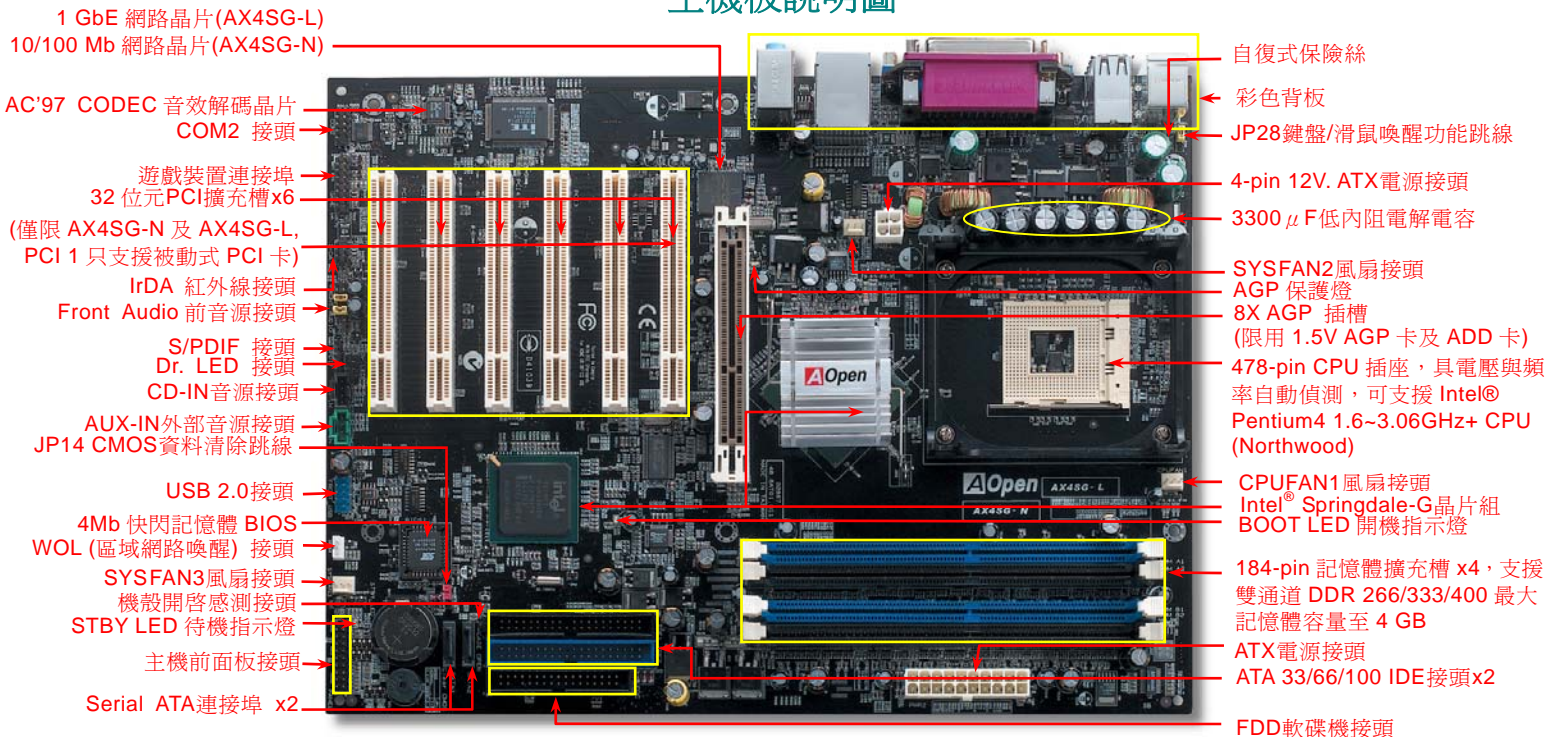

系統方塊圖

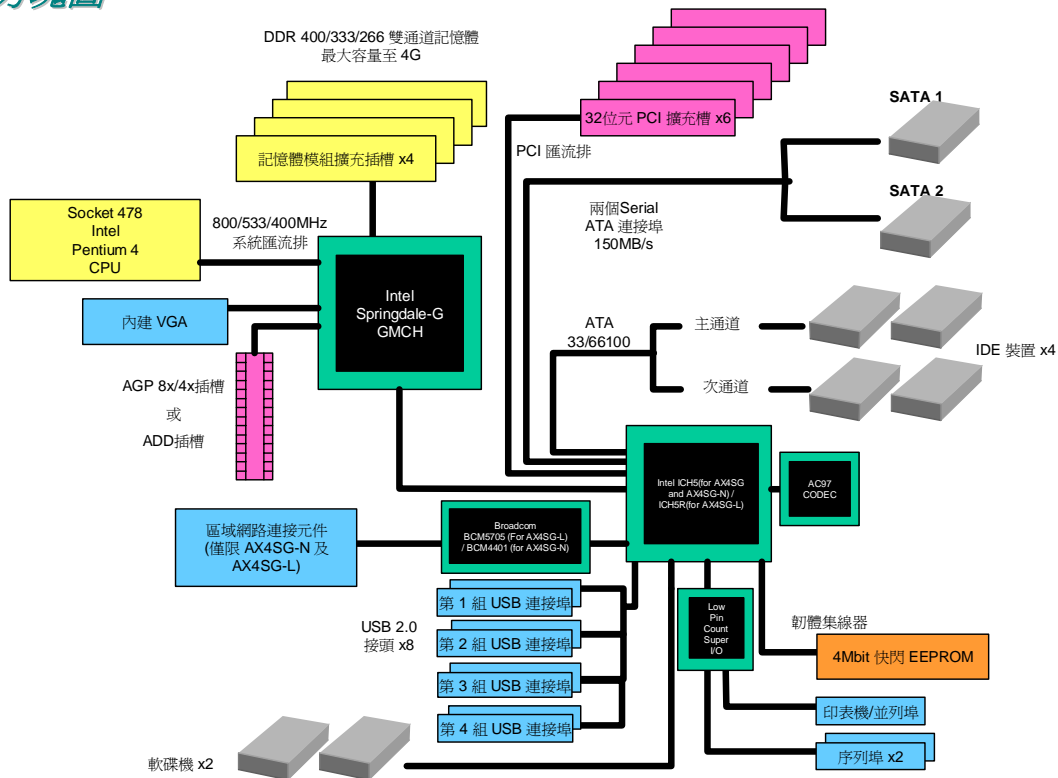

硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。



備註：靜電 (ESD) 將有可能損壞您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

關於“用戶選配”及“製造商選配”...



當您閱讀本手冊並開始組裝您的電腦系統時，您會發現有一些功能註明為“用戶選配”，而又有有些功能為“製造商選配”。雖然建基主機板已經設計了許多先進且強大的功能，但並非所有使用者都會需要這些獨特的功能。因此，我們將這些特殊功能改成“用戶選配”、您可以自行升級的選購配件。而對於使用者無法自行升級的功能，我們註明為“製造商選配”。如果您需要購買“製造商選配”的零組件時，請與我們的經銷商或銷售站聯絡，或是拜訪建基AOpen的官方網站：<http://www.aopen.com.tw> 以取得更詳細的資料。



JP14 清除 CMOS 資料

您可以利用此跳線清除 CMOS 所儲存之資料並還原系統內定值。欲清除 CMOS 資料，請依下列步驟：

1. 關閉系統電源並拔下 AC 電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2-3 腳相連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第 1-2 腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。

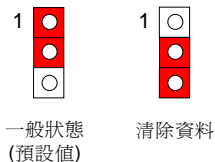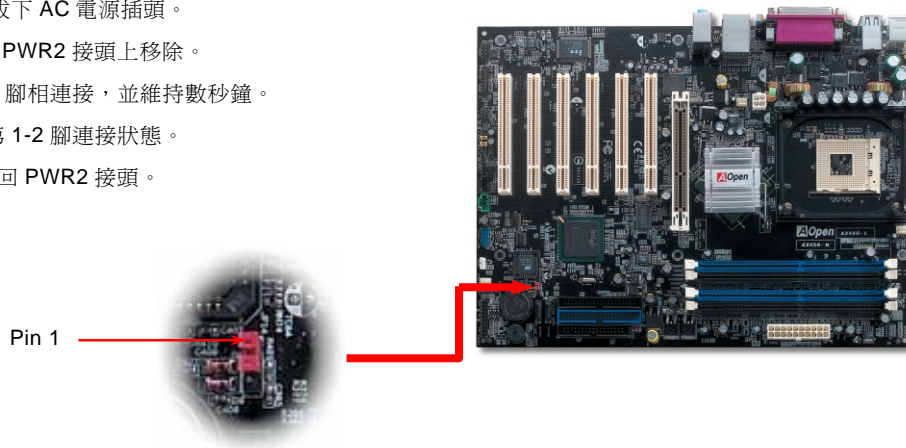



要訣：何時需清除 CMOS 之設定？

1. 超頻後無法開機...
2. 忘記系統開機密碼...
3. 故障排除時...

安裝 CPU


本主機板支援Socket 478 之Intel® Pentium 4 系列CPU。請先確認CPU接腳方向再將CPU插入插座中。

1. 將 CPU 插座固定桿拉起至 90 度角位置。
2. 在 CPU 第一腳處有一個金色三角形記號。請將第一腳對準 CPU 插座上之缺腳記號，然後將 CPU 插入插座中。

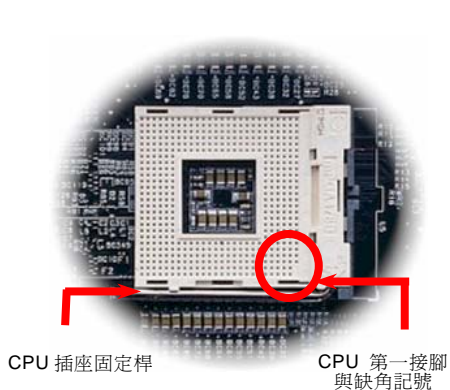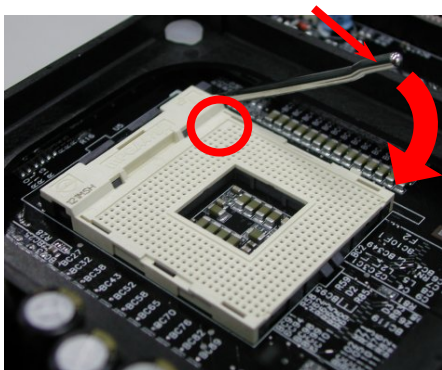

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

3. 確實壓回 CPU 插座固定桿及完成 CPU 安裝。

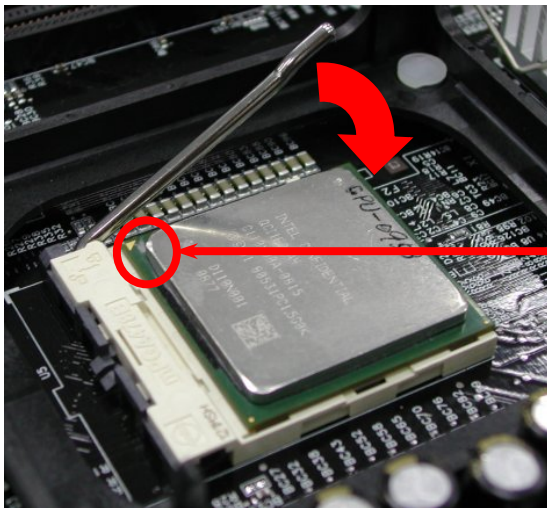

CPU 缺角

備註: 如果您未依照針腳位置來進行安裝，很可能導致 CPU 針腳斷裂損毀。



備註: 此插座只適合 Intel 所推出的最新 Micro-FC-PGA2 封裝式 CPU。其他規格的 CPU 將無法安裝。

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

安裝 CPU 散熱風扇


此主機板出廠時已預先安裝了 CPU 插座專用支撐架，我們強烈建議您將建碁特別設計的 CPU 散熱風扇安裝在此支撐架上，以獲得最佳的散熱效果。CPU 散熱風扇的安裝程序如下圖：

1. 將 CPU 散熱風扇輕輕放在支撐架上。注意卡榫需對準四個勾槽。
2. 將四個卡榫逐一壓下以固定散熱模組。

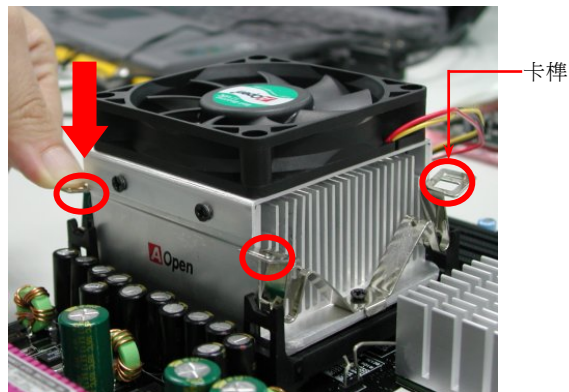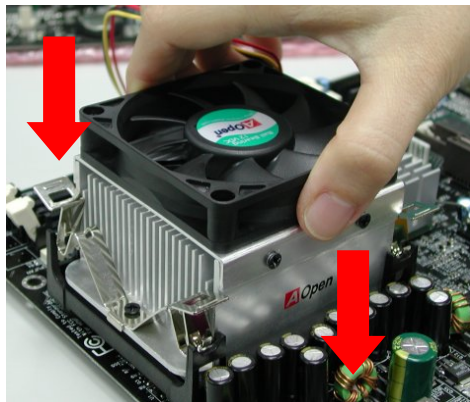


CPU 免跳線設計

CPU VID 信號以及 [SMBus](#) 時脈產生器提供CPU所需之電壓的自動偵測功能，並允許使用者經由 [BIOS 設定](#) 來調整CPU的工作頻率，因此您不需要使用任何的跳線或開關。Pentium CPU免跳線設計的原本缺點已經由本設計獲得改善。您再也不需擔心會誤測CPU電壓了。

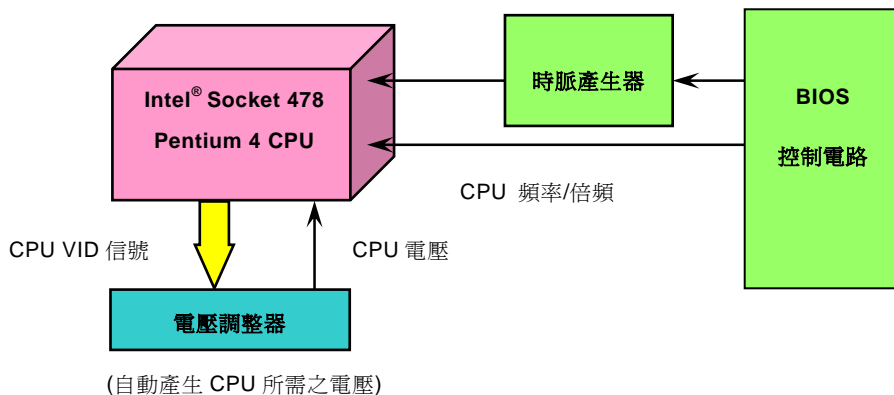

CPU 過電流保護裝置


過電流保護裝置在以前的 ATX 3.3V/5V/12V 電源供應器中是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓 (如 2.0V)，使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

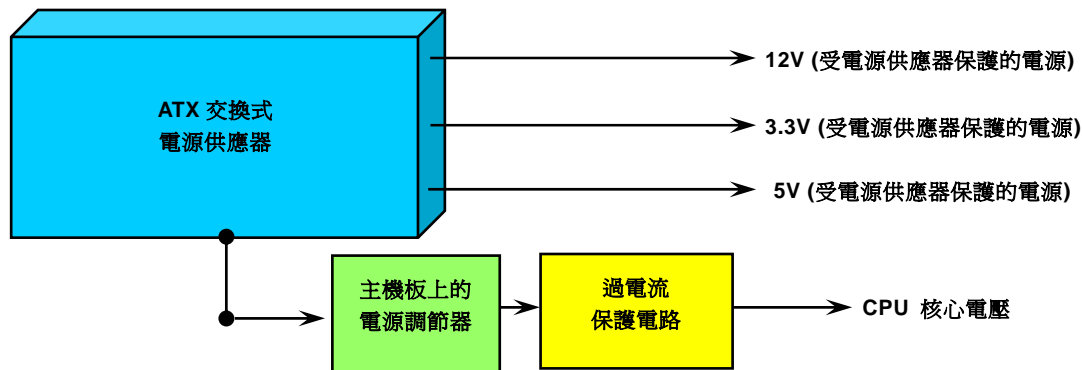

備註：雖然主機板已設計此保護電路，盡量避免人為操作失誤與無可預料的自然損害，但各種零組件 (CPU、記憶體、硬碟、附加卡) 仍有可能因為硬體故障、人為錯誤操作及其他因素而導致損毀。
建碁 Aopen 無法保證該保護電路能防止所有的危害因素。

免電池長壽命設計


本款主機板特別採用 [Flash ROM \(快閃記憶體\)](#) 以及特殊設計，以免電池長效設計的技術來保護您寶貴的 CMOS 設定值。在電源插頭未拔起的情形下，RTC (real time clock) 能不使用電池電力，繼續正常運作。若是您的 CMOS 設定值有所異動，您也可以輕鬆由 Flash ROM 回復原先的設定值，讓您的電腦再度正常運作。

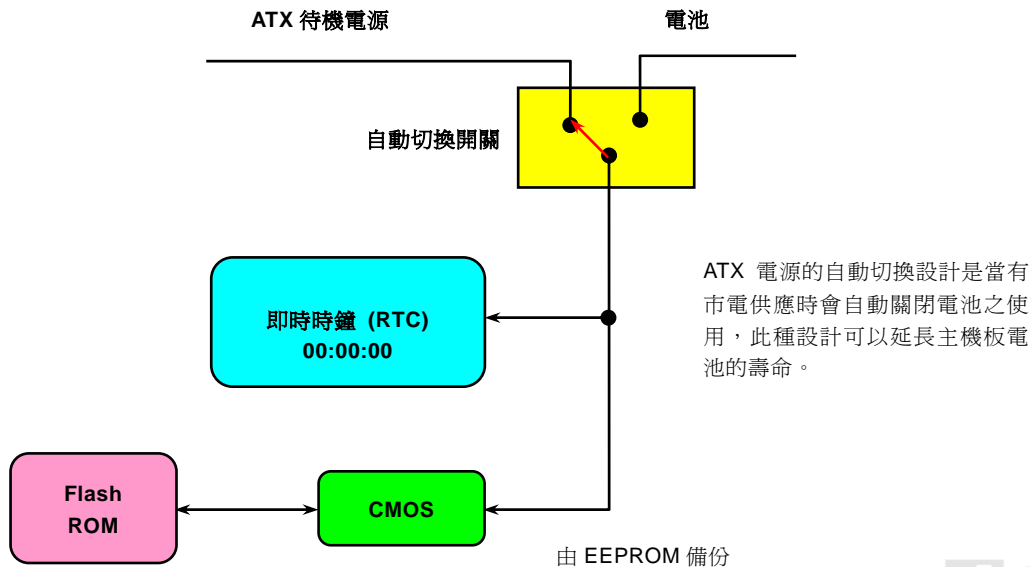

建碁“看門狗 ABS”計時器



在這張主機板上，建碁為超頻玩家設計了一個特別有用的功能。當您開啓系統電源時，BIOS會先進行“開機自我測試”(POST)。如果成功，BIOS 便會立即開啓“看門狗ABS”計時器功能，並以BIOS中的使用者設定值來設定CPU 的前置匯流排 (FSB) 頻率。然而，如果系統未通過BIOS 的POST測試，“看門狗ABS”計時器就會在 5 秒鐘之內重新啓動電腦。之後，BIOS 將自動偵測CPU的預設頻率並再做一次POST。以這個特殊的機制，您可以容易的為系統超頻以獲得更高的效能，而在超頻失敗而當機時，可以不需要打開機殼即可清除和復原CMOS資料。

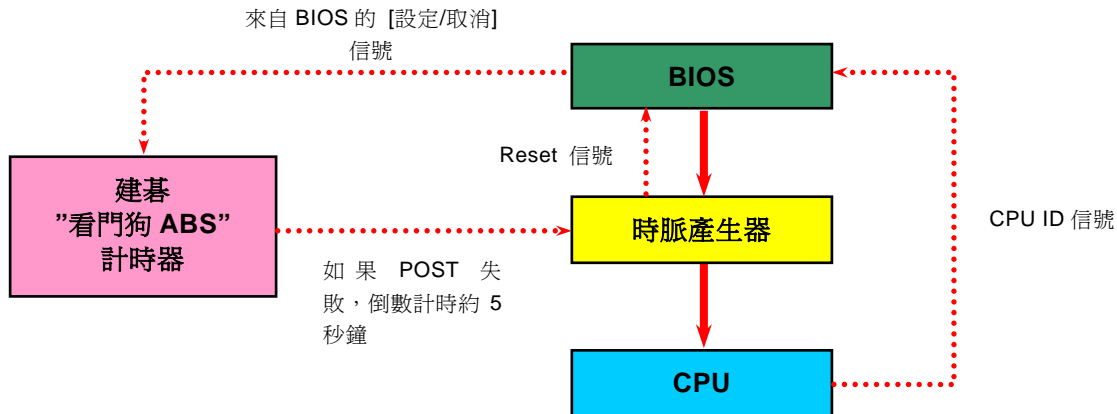

可自動偵測 CPU 核心電壓

本主機板支援 CPU VID 功能，可以自動偵測正確的 CPU 核心電壓，電壓範圍由 1.1V 至 2.025V。您不需要自己設定 CPU 核心電壓。

CPU 頻率設定

BIOS 設定 > Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) > CPU Bus Frequency (CPU 匯流排頻率)

此主機板具有 CPU 免跳線設計，您可以經由 BIOS 設定畫面設定 CPU 頻率，因此不需要使用任何的跳線或是開關。

CPU 倍頻	8x, 9x, 10x,...22x, 23x, 24x
CPU FSB	100MHz~400MHz



要訣： 如果您的電腦在超頻之後無法開機或當機，請按下 <Home> 鍵恢復預設值，或者，您也可以等待 5 秒鐘之後由“看門狗 ABS”計時器自動還原啓動您的電腦。並重新偵測硬體設備。

核心頻率 = CPU 匯流排時脈 * CPU 倍頻

PCI 時脈 = CPU 匯流排時脈 / 時脈倍頻

AGP 時脈 = PCI時脈 x 2


Northwood CPU	CPU 核心 頻率	FSB 時脈	系統匯流排	倍頻
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.6G	1600MHz	133MHz	533MHz	12x
Pentium 4 1.7G	1700MHz	133MHz	533MHz	13x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x
Pentium 4 2.26G	2260MHz	133MHz	533MHz	17x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	133MHz	533MHz	18x
Pentium 4 2.53G	2530MHz	133MHz	533MHz	19x
Pentium 4 2.6G	2600MHz	200MHz	800MHz	13X
Pentium 4 2.66G	2660MHz	133MHz	533MHz	20x
Pentium 4 2.80G	2800MHz	133MHz	533MHz	21x
Pentium 4 2.80G	2800MHz	200MHz	800MHz	14x
Pentium 4 3.0G	3000MHz	200MHz	800MHz	15x
Pentium 4 3.06G	3060MHz	133MHz	533MHz	23x

備註: Intel Springdale-G 晶片組只支援 Northwood 處理器 (CPU)，不支援 Willamette 或 Celeron 處理器。Northwood CPU 會自動偵測時脈倍頻，所以您將無法手動調整 BIOS 中的時脈倍頻設定值。

警告: Intel® Springdale-G 晶片組最大可支援 400/533/800 MHz (100/133/200MHz*4) 系統匯流排及 66MHz AGP 時脈，更高的時脈設定可能會造成嚴重的系統損壞。

CPU 與系統散熱風扇接頭 (具硬體監控功能)



將 CPU 風扇接頭插入 3 針的 **CPUFAN1** 接頭上。如果您的機殼上有散熱風扇，請將接頭插在 **SYSFAN2** 或 **SYSFAN3** 接頭上。

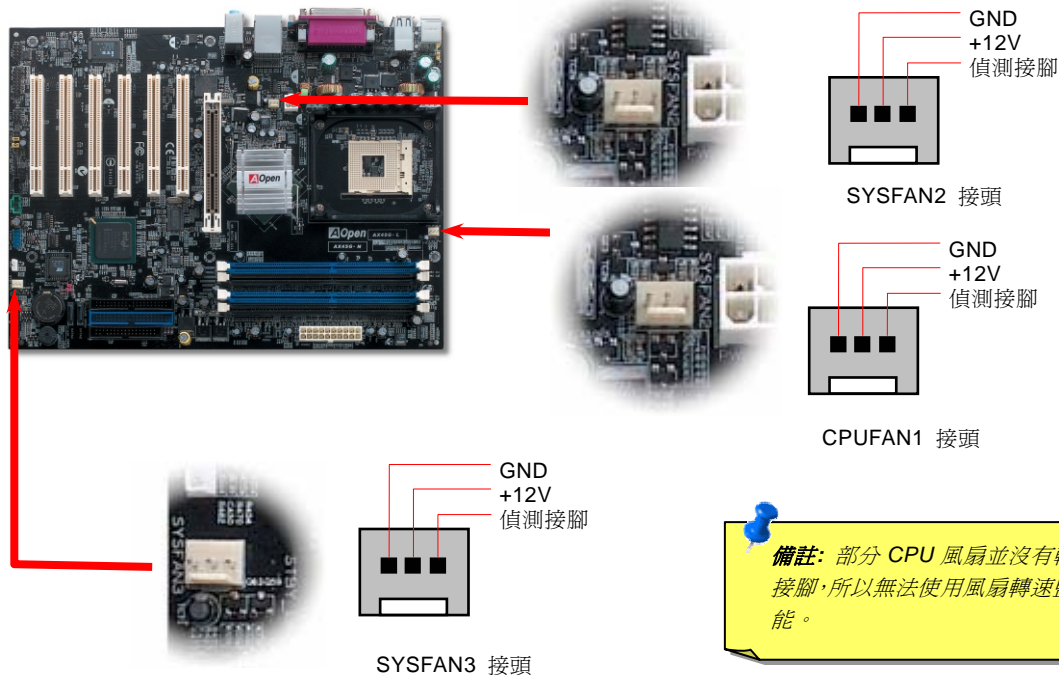

備註: 部分 CPU 風扇並沒有轉速偵測接腳，所以無法使用風扇轉速監控之功能。


JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線

本主機板具有鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以調整 JP28 來開啓或關閉此功能。當功能開啓時，即可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設為 "關閉" (Pin1-2)，您可自行更改為 "開啓" (Pin 2-3)。

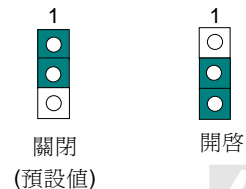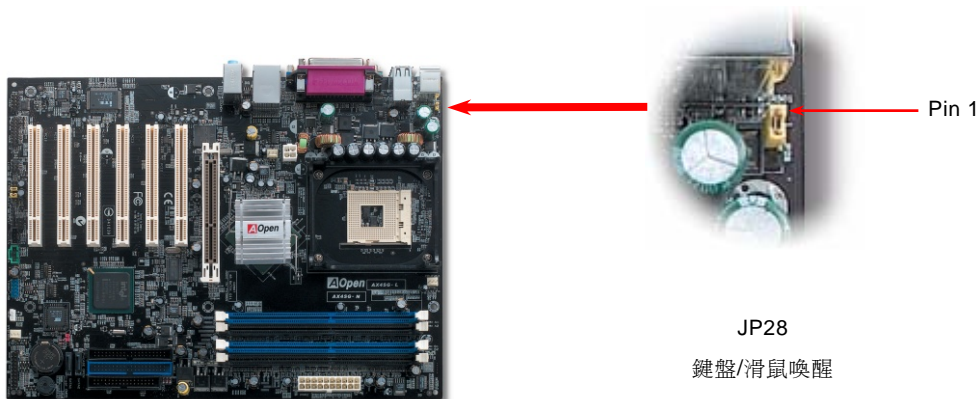

記憶體模組

本主機板具有 4 個 184 腳位的 DDR DIMM 記憶體插槽，您可以安裝 128-位元之雙通道 [DDR400](#)、[DDR333](#) 或 [DDR266](#) 記憶體模組最大容量至 4 GB。這些記憶體插槽只能支援 Non-ECC DDR 記憶體模組。請安裝適當的模組，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。但請注意，如果您安裝 DDR333 記憶體模組，而同時將 CPU 前置匯流排設至 800MHz，記憶體只能以 DDR320 的速度運作。對於其他 CPU 種類的限制，請參考如下的表列。

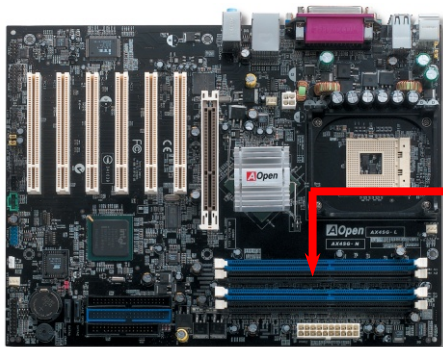

項目	DDR266	DDR333	DDR400
CPU FSB 400MHz	V	X	X
CPU FSB 533MHz	V	V	X
CPU FSB 800MHz	V	⊙	V



DIMMA1
DIMMA2
DIMMB1
DIMMB2


警告: 本主機板只支援 DDR RAM 模組，請勿安裝 SDRAM 模組在 DDR RAM 插槽中，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。

備註: 欲使用雙通道速度，兩個插槽中均須使用相同種類之記憶體模組。而若您安裝兩條不同容量之記憶體模組，系統將只能以單通道模式、而且是兩條模組中較低的速度運作。

如何安裝記憶體模組


請參照以下步驟安裝記憶體模組：

1. 確定 DIMM 模組的接腳向下，且相對應於插槽位置中的如下描述。

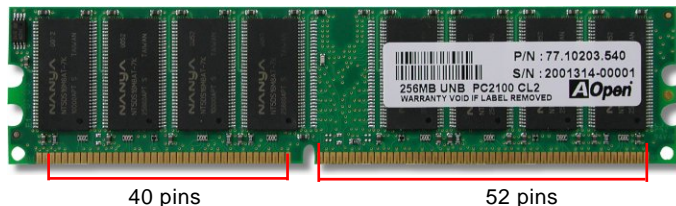

備註： 請注意藍色之記憶體插槽。欲體驗雙通道之速度，請將記憶體模組插在 DIMM A1 及 DIMM B1 或者 DIMM A2 及 DIMM B2 插槽。但請勿安插不同頻率之 DIMM 模組在雙通道插槽中。



2. 利用雙手將記憶體模組垂直往下壓，並稍加用力一直到 DIMM 模組穩穩裝入插槽中。

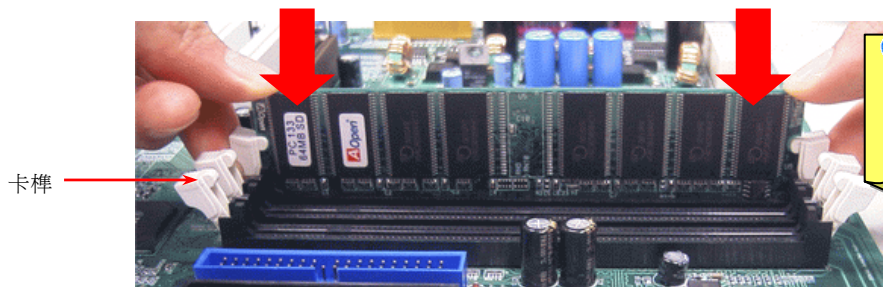

備註： 當 DIMM 模組完全插入插槽時，插槽兩邊的卡榫會自動卡入 DIMM 兩側以固定該模組。

3. 重複以上步驟將所有 DIMM 模組安裝完成。



Front Panel 前面板接頭

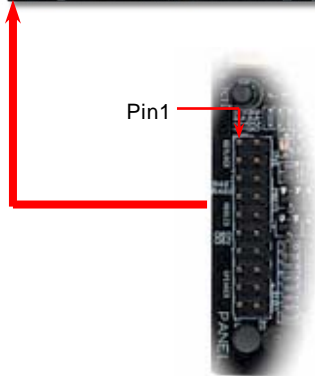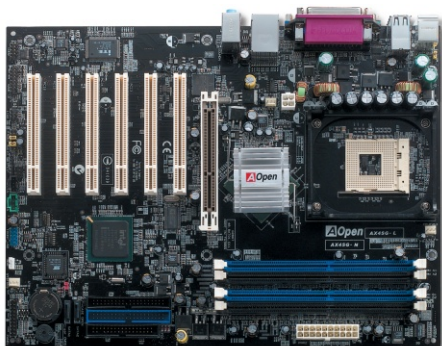

將電源指示 LED, PC 喇叭, 電源及 Reset 重置開關之接線分別連接至相對之接腳。如果您在 BIOS 設定中開啓“待機模式 Suspend Mode”項目，當系統進入待機模式時，電源燈及待機指示燈將持續閃爍。


在您的前面板上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它插至 **SPWR** 電源開關的接腳上。

待機種類	ACPI 待機指示燈
電源待機中(S1) 或待機至記憶體(S3)	綠/紅燈交替閃爍
待機至硬碟機 (S4)	不亮

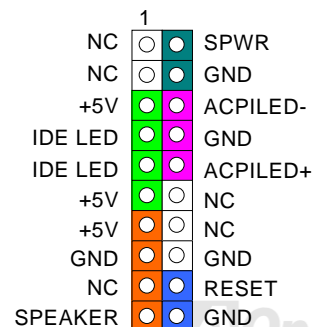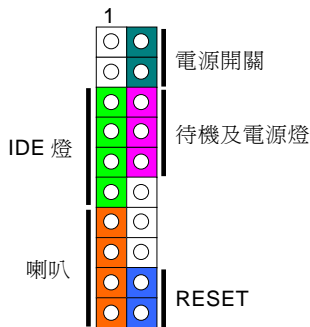


ATX 電源接頭


主機板上的 ATX 電源供應使用下列圖示之 20 腳位及 4 腳位接頭。請在連接電源線時注意正確的接頭方向。我們強烈建議您先連接 4 腳位 12V ATX 接頭，再連接 20 腳位的 ATX 電源，並使用 Pentium 4 系統專用之電源供應器。

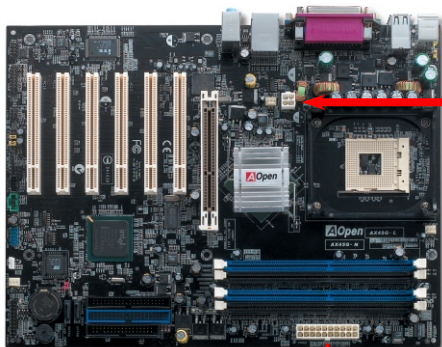

4-Pin 12V ATX 電源接頭

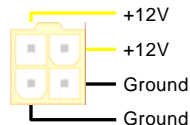

20-Pin 電源接頭

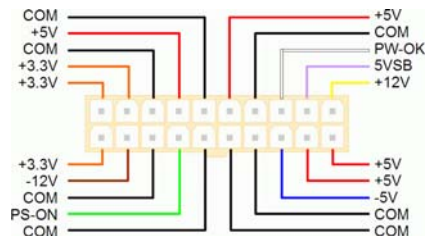

斷電自動回復功能


每當電源中斷後回復時，傳統的 ATX 系統必須保持在電源關閉的狀態。然而這種設計對於未使用 UPS 不斷電系統、卻又必須恢復開機狀態的網路伺服器或工作站而言，造成使用上的不方便。此主機板特別提供「斷電自動回復」的功能，方便您的電腦運作更具彈性。



STBY LED (待機指示燈) 及 BOOT LED (開機指示燈)

『待機指示燈』與『開機指示燈』均是建碁 AOpen 爲了能提供您更親切的系統資訊而做的體貼設計。當主機板接上電源時，待機指示燈即會亮起。您可以觀察此燈以了解系統的各種電源狀態，例如：主電源是否開啓、待機模式及待機至記憶體模式的記憶體狀態、等。


電腦啓動中，BOOT LED會持續閃爍直到 [POST \(系統自我測試\)](#) 程序完成。啓動成功無誤之後，BOOT LED會變成亮起狀態。開機過程中如果有任何錯誤，此燈則會持續閃爍。

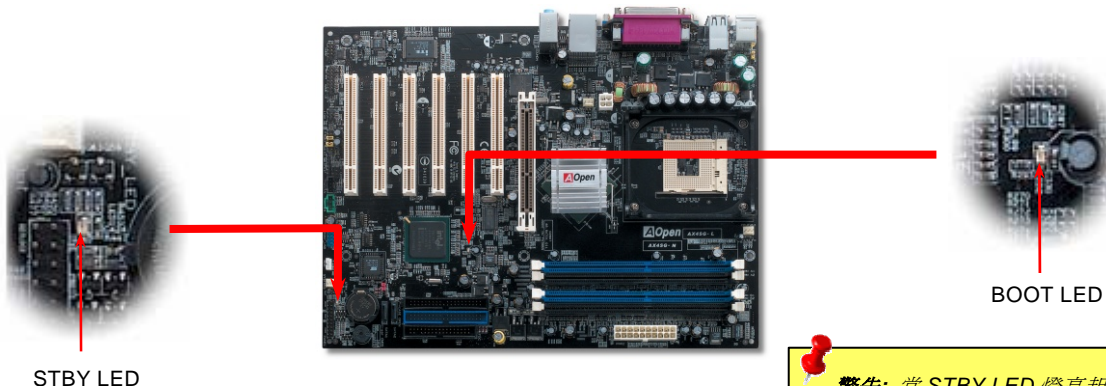


警告：當 STBY LED 燈亮起時，請勿安裝或拔除記憶體模組或其他零件裝置。

IDE 及軟碟機接頭

請分別將 34 針軟碟機排線及 40 針 IDE 排線插入 FDD 與 IDE 裝置之接頭。藍色接頭為 IDE1 以做識別。請注意第一接腳的位置 (在排線上第一接腳通常使用紅色來標示)。排線如果插錯方向將導致系統損壞。

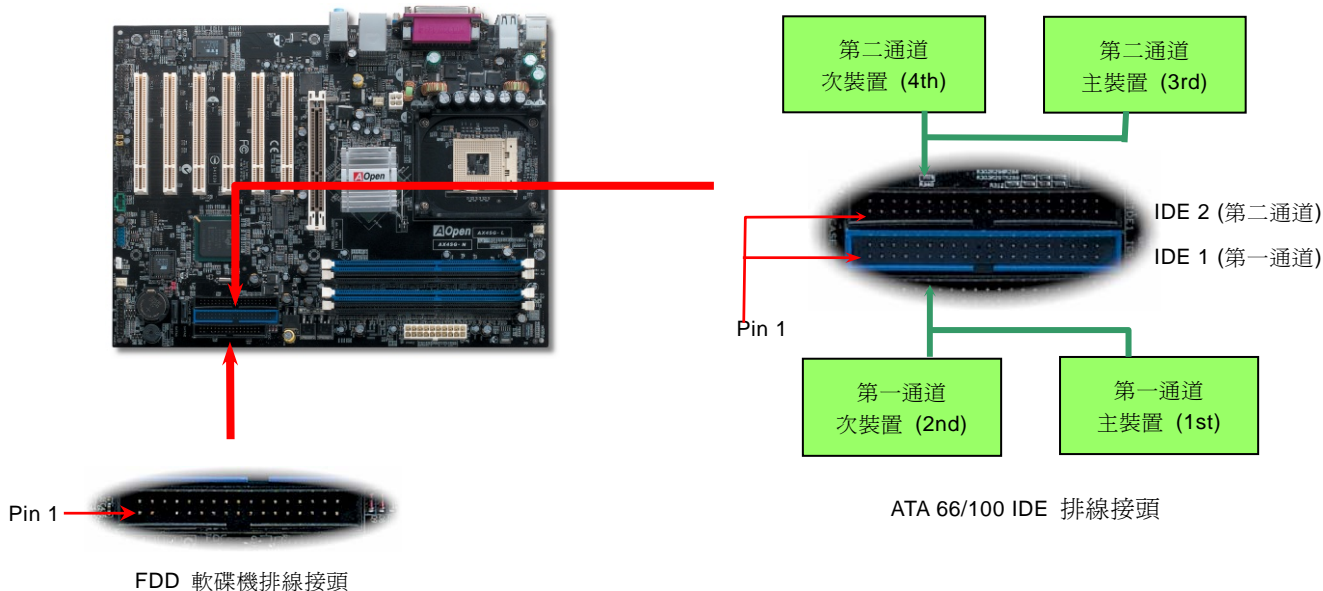

IDE1 為第一通道，而 IDE2 為第二通道。每一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 2 個通道就可以支援 4 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分成主裝置（Master）及次裝置（Slave）。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置（Master）還是次裝置（Slave）就依照該裝置之跳線而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。



警告: IDE 排線的標準長度是 46 公分（18 英吋），請確認您的排線沒有超過這個長度。



要訣:


1. 為了確保訊號品質穩定，請將距主機板較遠的裝置設定為主裝置，並在購置新的 IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。
2. 欲發揮 Ultra DMA 66/100 的最佳效能，建議您使用專為此規格設計的 80 pin IDE 排線。



支援 Serial ATA (與 RAID 功能，RAID 功能僅限 AX4SG-L)


傳統的並列式 ATA 標準儲存介面為 1980 年代所制定，當時僅以每秒 3MB 的傳輸率為制定目標。而此標準的最新一代介面標準 Ultra ATA-133 已將資料傳輸率大幅改善為每秒 133 MB。然而，雖然 ATA 擁有輝煌的演變歷史，此標準卻已經開始跟不上科技的腳步，它有著一些嚴重的設計限制，包括 5 伏特電壓需求 (耗電量無法降低)，多針腳之接頭，還有扁平排線所帶來的困擾、等。

而 Serial ATA 規格則是針對以上之缺點加以改善，讓儲存介面更有彈性的滿足今日電腦市場的大量需求。Serial (序列式) ATA 取代並列式 ATA 時，也考慮到與現有作業系統及驅動程式的相容性，同時增加未來的擴展空間。電壓需求降低了，接頭之針腳數目也減少了，可以用細長又流暢的訊號線連接。

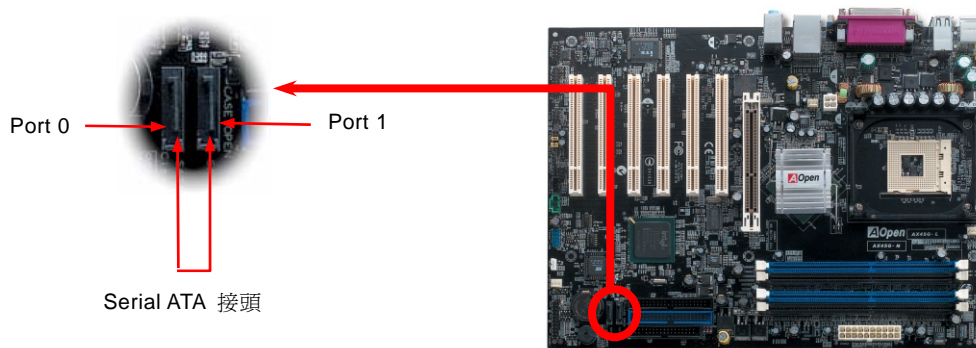

連接 Serial ATA 裝置

欲連接 Serial ATA 硬碟機，您必須使用專屬之 7-pin Serial ATA 排線。請將排線兩端分別連接到硬碟及主機板之 Serial ATA 接頭上。而就如傳統硬碟機一樣，您也必須接上硬碟的電源線。請注意 Serial ATA 硬碟機並不需要調整主裝置或次裝置跳線。當您連接兩台 Serial ATA 硬碟機時，系統便會自動將連接在“Serial ATA 1”接頭上之硬碟機當成主裝置。請注意本接頭不支援熱插拔功能。

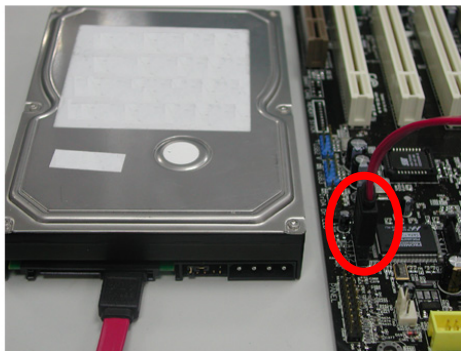


項目	Parallel ATA	Serial ATA
頻寬	100/133 MB/Secs	150/300/600 MB/Secs
電壓	5V	250mV
針腳	40	7
長度限制	18 英吋 (45.72 公分)	1 公尺 (100 公分)
排線	寬	細
通風散熱	差	好
點對點連接	不可	可

傳統 Parallel ATA 與 Serial ATA 比較表


調整硬碟裝置

除了原本的 2 組並列式 (傳統) IDE 裝置之外，本主機板還能支援最新型的 Serial ATA 硬碟裝置。當您安裝好 Serial ATA 硬碟裝置之後，如果在作業系統中仍然找不到該硬碟，問題很可能是出在 BIOS 設定中。您只需要調整 BIOS 設定值即可正常使用。

安裝妥 Serial ATA 硬碟裝置之後，請直接進入 BIOS 設定畫面。經由“Integrated Peripherals → OnChip IDE Device → On-Chip Serial ATA”選項，即可設定相關的模式。預設值為“Auto”(自動偵測)，如果您不確定，請保持在預設值即可。

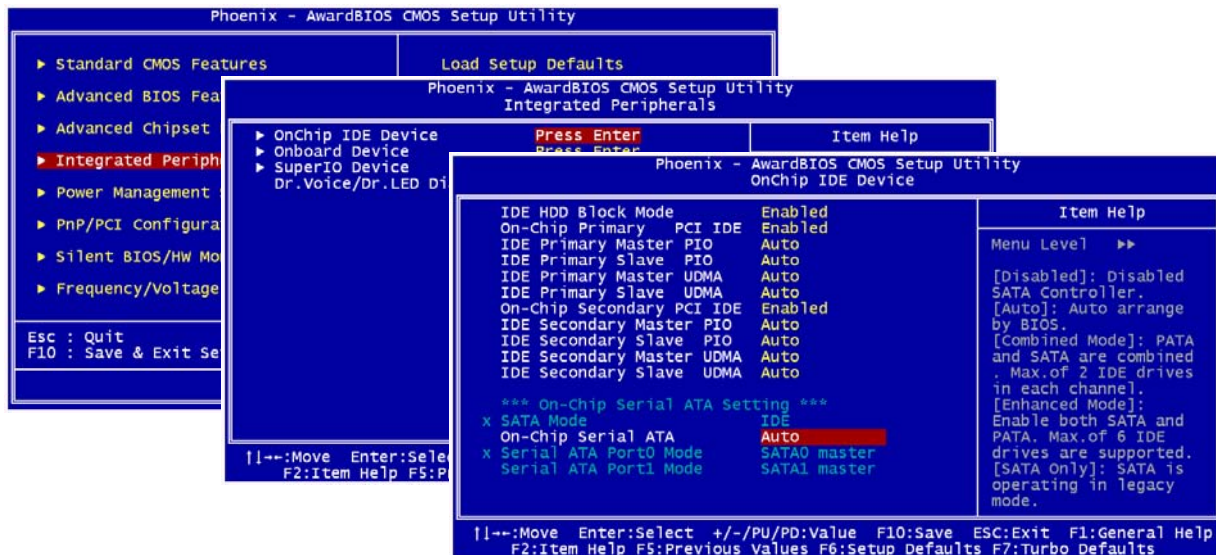


而如果您想要自己設定 Serial ATA 模式，請按 **Enter** 鍵即可選擇如下選項：

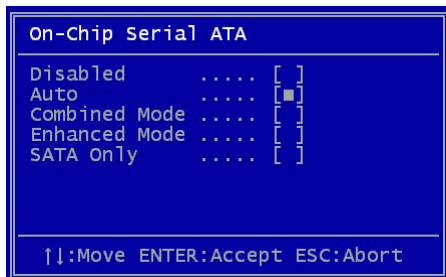

1. **Disabled:** 關閉。如果您確定電腦中只安裝了傳統的 IDE 硬碟裝置，可選擇此選項。選擇 **Disabled** 之後，電腦在 POST 開機自我測試時就不會偵測 Serial ATA 硬碟裝置，理論上可以稍微縮短開機時間，但是日後如果您安裝 Serial ATA 硬碟，請記得更改此設定。
2. **Auto:** 自動偵測。這是原廠預設值。基本上，如果您的電腦一切運作正常，可以不需要更改此設定值。電腦系統會自動將接於 IDE1 的第一台硬碟機設定為開機碟。
備註: 請注意如果您使用 Windows98/ME 且六台硬碟裝置全裝滿，**Auto** 模式將無法正常運作。這是因為 Windows98/Me 無法支援“增強模式”偵測所有硬碟裝置。
3. **Combined Mode:** 綜合模式。如果您同時安裝了傳統 IDE 及 Serial ATA 硬碟裝置，就可以選擇此模式。在此模式下，您可以自由選擇 IDE 硬碟或 Serial ATA 硬碟做為開機碟。但請注意 Serial ATA 硬碟將對應成為 IDE 裝置，取代原本的 IDE 通道，因此您只剩下一個 IDE 通道可以使用。
4. **Enhanced Mode:** 增強模式。如果您使用最新的作業系統（例如 WindowsXP、Windows.NET Server 等），強烈建議您選用此 **Enhanced Mode**。在此模式下，系統將可以偵測到所有的硬碟裝置（傳統 IDE x4、Serial ATA x 2）且均能正常運作。但請注意預設之開機碟為第一台傳統 IDE 裝置。
備註: 根據實驗結果，我們發現此模式在 Windows2000 下亦能運作無誤，但這並未能經 Intel 證實。
5. **SATA Only:** 只有 SATA。如果您的電腦中只安裝了 Serial ATA 硬碟裝置，可選擇此選項。您還可以選擇開機順序為 Port0 (SerialATA1) 或 Port1 (SerialATA2)。


何謂 RAID 0 (條狀分佈 Striping / Span)?

RAID 等級 0 是最快的磁碟陣列，它是一種效能導向的磁碟映射方法。陣列中的資料透過線性或不同的磁碟寫入以獲得較快的傳輸。此技術將資料切割，但不會造成資料的重複。它提供最佳的效能，但不具資料容錯能力。資料磁區的讀寫在多個磁碟機之間進行。當任何一個磁碟機發生問題時，整個陣列皆會受到影響。由於工作量平均分配於每一個陣列，所以它的效能優於單一磁碟機。此種陣列類型適用於需要高效能的系統。我們建議使用同一個磁碟機以獲得更好的效能及資料儲存效率。磁碟陣列容量等於磁碟機的數量乘以最小的磁碟機容量。例如：一個 40GB 及一個 60GB 的磁碟機將形成一個 80GB (40GBx2) 的磁碟陣列。

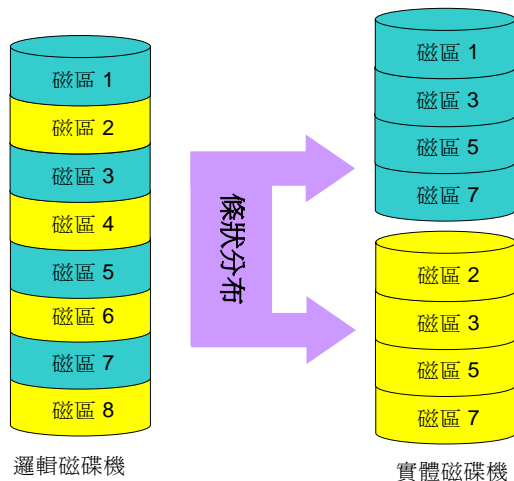

開啓 BIOS 中之 RAID 功能

安裝好您的 Serial ATA 硬碟之後，請直接進入 BIOS 設定畫面做設定。按下 “**Integrated Peripherals** → **OnChip IDE Device** → **On-Chip Serial ATA**” 選擇 Enhanced mode。請選擇 SATA Mode 中的 RAID 啓用 Serial ATA 功能。最後，儲存設定並離開 BIOS 畫面即可。

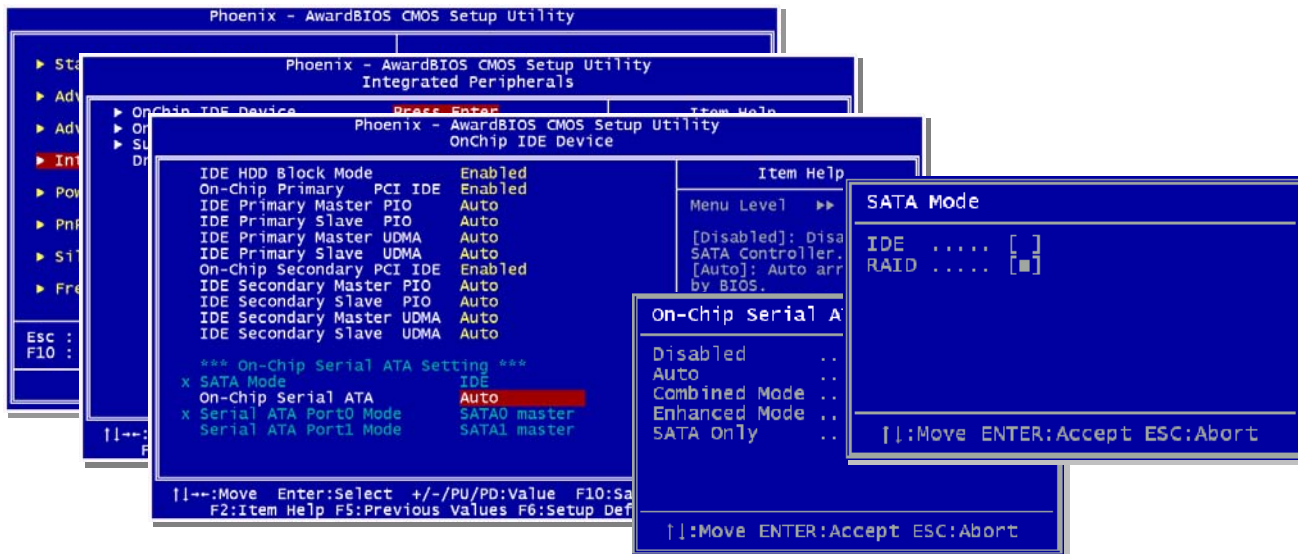

RAID 規劃工具

爲了讓系統能夠認得並使用 Serial ATA RAID 裝置，我們必須進入 RAID 規劃工具進行設定。當您設定好 BIOS 參數並重新開機之後，開機過程中您將會看到 [Press CTRL + I to enter configuration Utility] 的提示。請同時按下 CTRL + I 鍵，則會看到如下畫面：

```
Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID BIOS v3.0.0.2344
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved.

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model      Serial #      Size  Status  Bootable
0 SAMSUNG SP8004H     047511FT602315  74.5GB Normal Yes
1 Maxtor 6Y060M0     Y2002KGF      57.2GB Normal Yes

Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility..
```

```
Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.0.0.2344
[ MAIN MENU ]

1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit
```

```
[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model      Serial #      Size  Status  Bootable
0 SAMSUNG SP8004H     047511FT602315  74.5GB Normal Yes
1 Maxtor 6Y060M0     Y2002KGF      57.2GB Normal Yes

[ F1 ]-select  [ Esc ]-Exit  [ ENTER ]-select Menu
```

1. Create RAID Volume (建立 RAID 碟):

您可以透過此功能選擇 RAID 條狀分佈容量及磁碟空間。

2. Delete RAID Volume (刪除 RAID 碟):


您可以使用此功能刪除 RAID 碟。請務必小心使用此功能，刪除 RAID 碟也將刪除其內容資料並將相關硬碟設成非-RAID 硬碟空間。

3. Reset Disks to Non-RAID (將硬碟重設成非-RAID 碟):

您可以將任何 RAID 碟中之 RAID 組合移除，包括工作碟。選擇“**Yes**”將使所有的資料被清除。

安裝 IAA 驅動程式 (RAID 版本之 Intel 應用程式加速器)


您可以安裝 Intel IAA RAID 版本以提升應用程式效能並減少 PC 開機次數。此 IAA RAID 版本專為 Intel (R) ICH5R SATA RAID 控制器而設計，特別是 Pentium (R) 4 處理器搭配 ICH5R I/O Controller Hub 且使用微軟 Windows XP 之系統中使用。在 Windows XP 下，軟體安裝很彈性且完全自動。您可以在紅利包光碟片中找到此安裝程式。

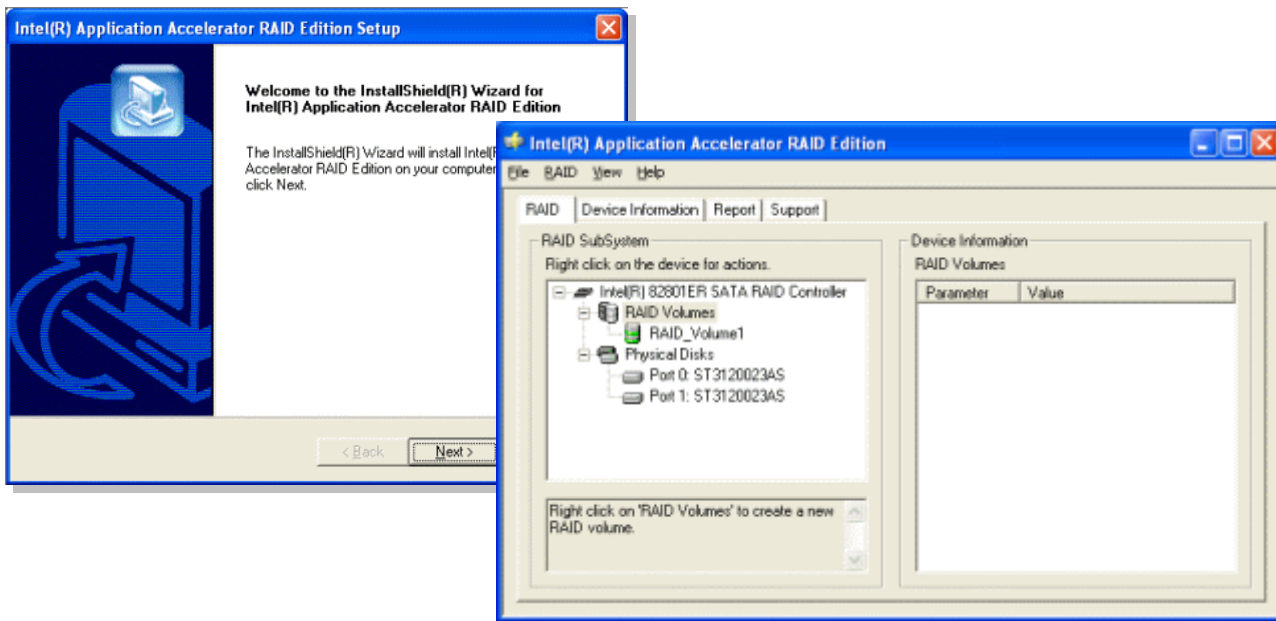

IrDA 紅外線接頭

IrDA 紅外線傳輸功能可以在 BIOS 畫面中設定。只要接上紅外線傳輸模組並搭配適當的應用程式，如 Laplink 或 Windows 98 中的直接電纜連線程式，您的電腦即可和筆記型電腦、PDA 或印表機等設備以紅外線互傳資料。此接頭可支援 HPSIR (115.2Kbps, 2 公尺) 及 ASK-IR (56Kbps) 等紅外線傳輸標準。


欲使用此功能，請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接頭上，在 BIOS 中開啓紅外線傳輸功能之後，選擇 UART 傳輸模式即可。安裝紅外線模組之前，請注意接頭的正確方向。

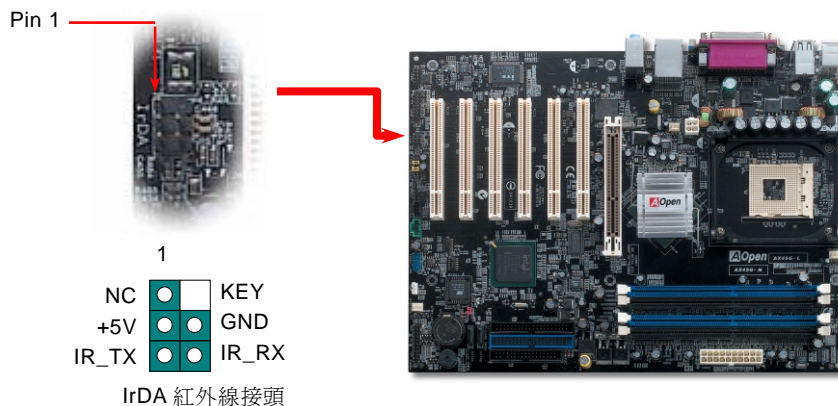



S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭


S/PDIF (Sony/Philips 數位介面) 乃是最新的語音資料傳輸介面。此介面以光纖傳輸令您印象深刻的高品質數位音效，它比一般的類比音效有著更佳的效果。藉由專用的音源線，您可以將接頭連接至 S/PDIF 音效模組的數位輸出接頭。如圖所示，通常會有兩個 S/PDIF 輸出接頭。其中，RCA 接頭為一般消費性影音產品中最常見的接頭。另一個則是高品質的光纖輸出接頭。透過特殊的音源線，您可以將 S/PDIF 接頭連接至 S/PDIF 音效模組之數位輸出接頭。然而，您必須使用可支援 S/PDIF 音源的喇叭/擴大機/解碼機，才能充分享受原音重現的高品質音效表現。

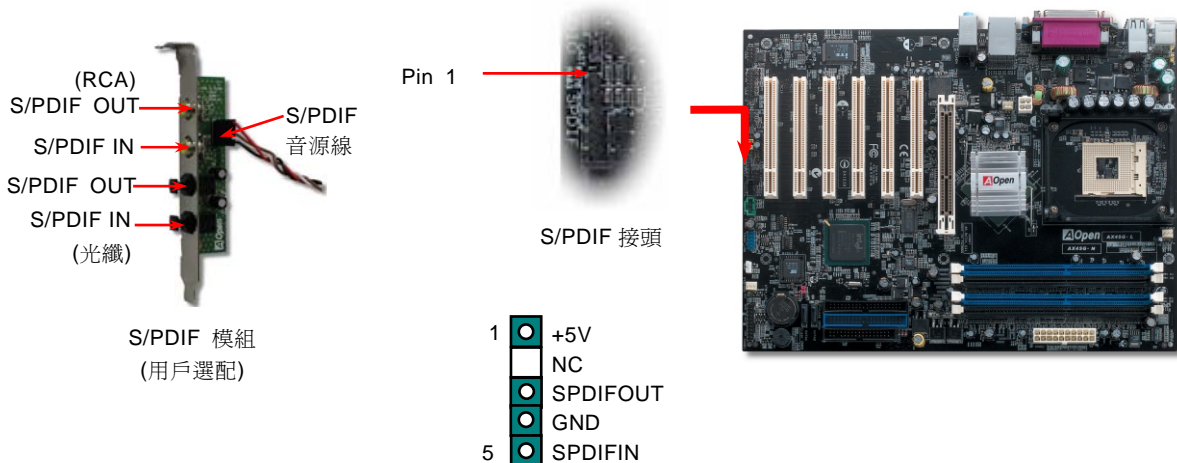

超級 5.1 聲道音效



此主機板內建 ALC650 音效解碼晶片，可支援高品質 5.1 聲道音效，帶給您全新的音效體驗。ALC650 強大的創新設計，可讓您使用標準的喇叭插頭獲得環繞音效，而不需要外接任何環繞音效模組。欲使用此功能，您必須安裝紅利包光碟片中的音效驅動程式，也要安裝其中的 5.1 聲道語音應用軟體。下圖標示出 5.1 聲道中每個喇叭的擺設位置。請將前方的一對喇叭插在綠色 “Speaker out” 接頭上，後方的環繞喇叭接在藍色 “Line in” 接頭，而中置喇叭及重低音喇叭接在紅色 “MIC in” 接頭。

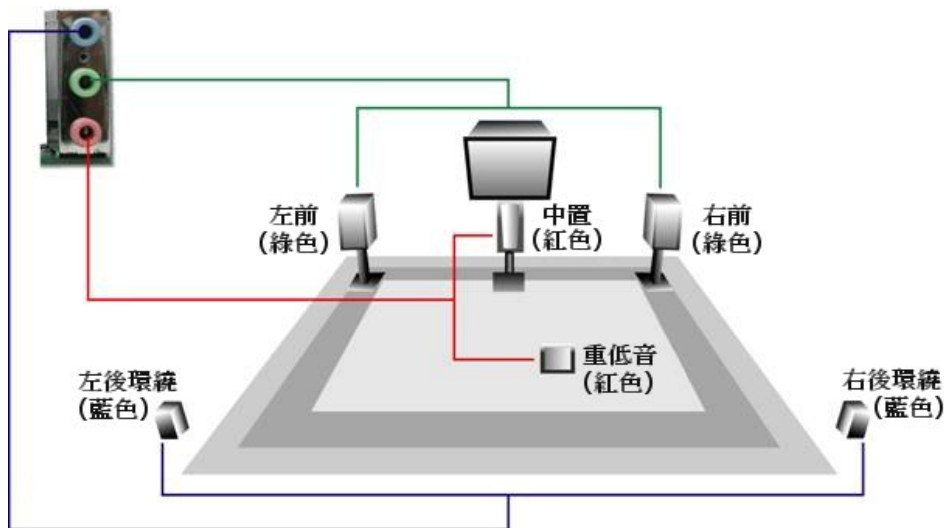




AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽


AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L提供一個 8 倍速 [AGP](#) 插槽，此介面乃針對高效能 3D繪圖所設計。AGP使用 66MHz時脈之數位方波信號在正緣（升起）與負緣（下降）時讀寫資料，在 4 倍速的模式下傳輸率是 $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。現在的AGP 8 倍速模式傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 8 = 2.1\text{GB/s}$ 。此 AGP插槽會依據所安插的介面卡自動切換支援模式，例如插上AGP卡時會以AGP模式運作，而如果插上ADD（數位AGP顯示卡）時則以Multiplexed Intel DVO Output模式運作。0 若將ADD卡接在此插槽，Multiplexed Intel DVO 輸出可為數位顯示器或TV-OUT功能提供高速數位連接。您可以在BIOS中調整AGP電壓範圍在 1.5V~1.7V。

警告： 如果您安裝了任何的 SATA 裝置，我們強烈建議您勿調整 AGP/PCI 之電壓 / 時脈設定。因為如此將使 ATA 的時脈無法保持在 100MHz，造成系統不穩定。

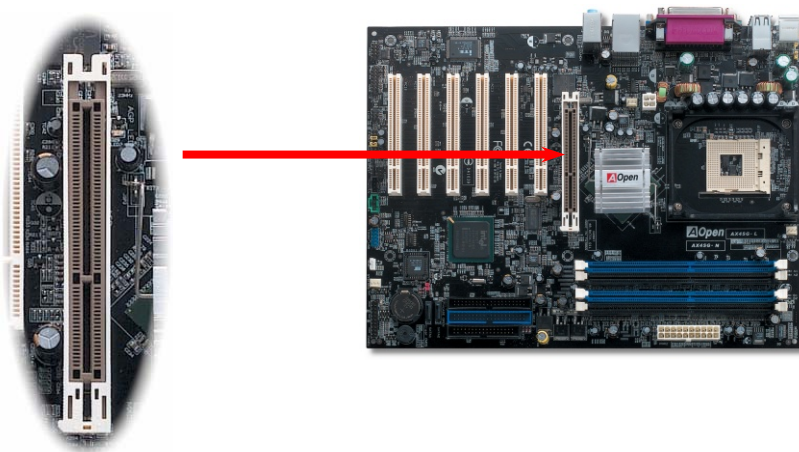

AGP 保護技術與 AGP LED 指示燈


以建基傑出的研發能力加上主機板電路的特殊設計，本主機板採用了全新的技術保護您的主機板不被 AGP 卡的過度電壓所損壞。當使用 AGP 保護技術時，主機板能自動偵測 AGP 卡的電壓，避免晶片組燒壞。請注意本主機板並不支援 3.3V 規格之 AGP 顯示卡。當您安裝此種 AGP 卡時，AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。在這種情況下，請聯絡您的 AGP 卡廠商取得更進一步的支援。

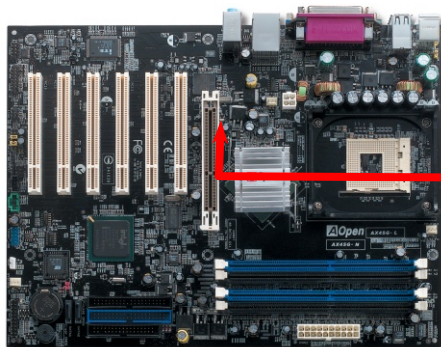

警告：我們強烈建議您勿安裝 3.3V 規格之 AGP 卡，本主機板不支援此種規格。否則 AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。


WOL (區域網路喚醒功能) 接頭

欲使用區域網路喚醒功能，您必須有一片具備 WOL 功能的網路卡，並將網路卡透過連接線與主機板的 WOL 接頭相連。由於網路卡中儲存著相關資料以供辨識 (例如 IP 位址)，您必須安裝網路管理軟體 (例如 ADM) 來執行 WOL 的功能。請確定您的電源供應器在待機時仍能穩定提供 600mA 之 ATX 待命電源，提供網路卡進行 WOL 功能所需。

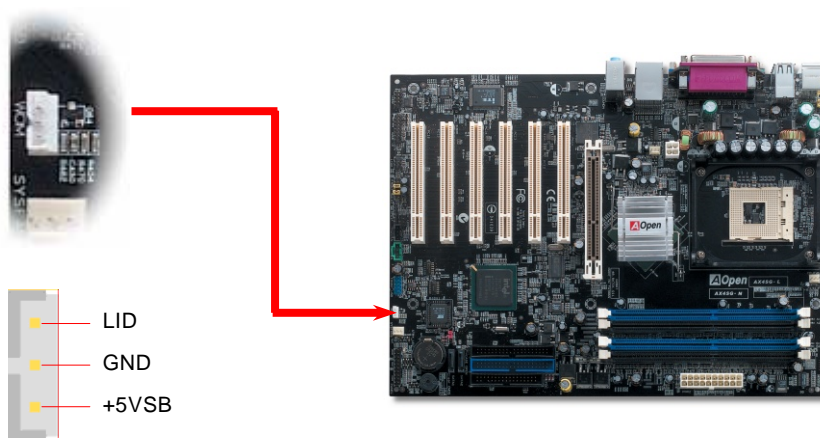

WOL 接頭

WOL 接頭
(主機板端)

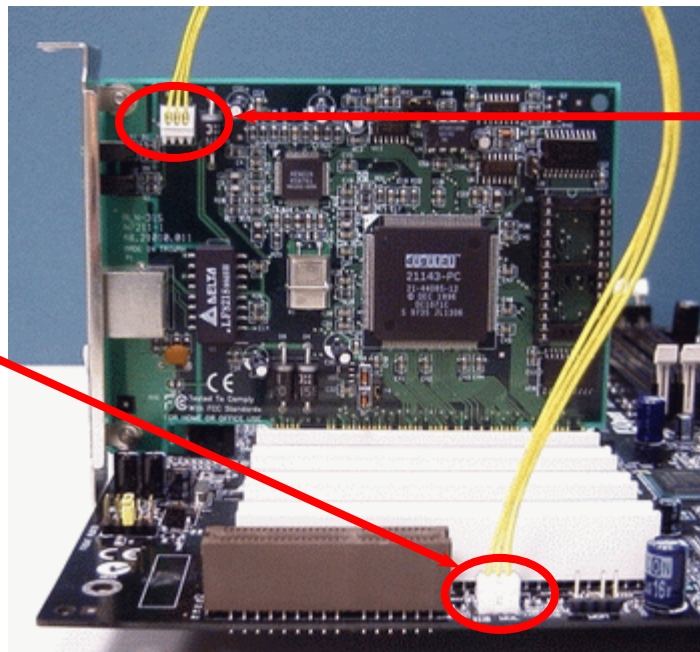

WOL 接頭
(乙太網路卡端)

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

彩色背板

彩色背板上包含了PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠COM1 及VGA、RJ-45 區域網路接頭、印表機埠、[USB2.0 萬用埠](#)、AC97 音效及遊戲連接埠、等。請參考下圖：





- PS/2 鍵盤連接埠： 連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤
- PS/2 滑鼠連接埠： 連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠
- USB 連接埠： 可連接 USB 介面裝置
- 印表機埠： 可連接 SPP/ECP/EPP 型式印表機
- COM1 連接埠： 可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
- VGA 連接埠： 連接電腦螢幕
- 喇叭音源輸出： 將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機
- 外部音源輸入： 輸入 CD 音響/收音機等裝置之音源
- 麥克風輸入： 輸入麥克風之音源

NEW!

內建 10/100/1000 Mbps 區域網路 (僅限 AX4SG-N 及 AX4SG-L)

南橋晶片 ICH5(R) 中包含了一個高速乙太網路控制器。內建功能強大之 Broadcom BCM5705 (AX4SG-L) 或 BCM4401 (AX4SG-N) 區域網路控制器，這些控制器均為高度整合之平台式區域網路連接器，AX4SG-L 可提供適合辦公及個人使用之 10/100/1000M 乙太網路介面，而 AX4SG-N 則可提供 10/100M 乙太網路介面。乙太 RJ45 接頭位於 USB 接頭的上方，其旁邊有兩個 LED 燈，右邊的燈為連線狀態，亮黃燈表示已連上網路。左邊的燈表示連線模式，亮綠燈表示 100Mbps 連線模式 (不亮表示 10Mbps 模式)，而亮黃燈表示 Gigabits (1000M) 連線模式。您可以經由 BIOS 畫面開啓或關閉此功能。

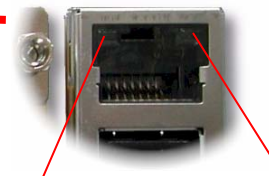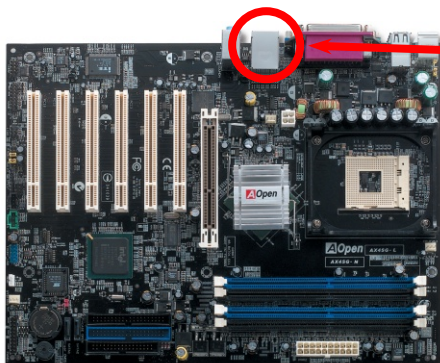


連線模式 (左)
綠燈 (100Mbps)
黃燈 (Gigabit)

連線狀態 (右)
黃燈




支援 8 個 USB2.0 接頭

相較於傳統 USB 1.0/1.1 僅達 12Mbps 的傳輸速度，USB 2.0 大幅改進之後，傳輸速度一舉提升至 480Mbps，比傳統 USB 高上 40 倍之多。而除了傳輸速度大幅增進之外，USB 2.0 亦能往下相容，支援前一代 USB 1.0/1.1 軟體及周邊裝置，提供絕佳的相容性。本主機板上，8 個 USB 連接埠均支援 USB 2.0 功能。請用適當的排線將這兩個接頭連接至任何 USB 裝置上。

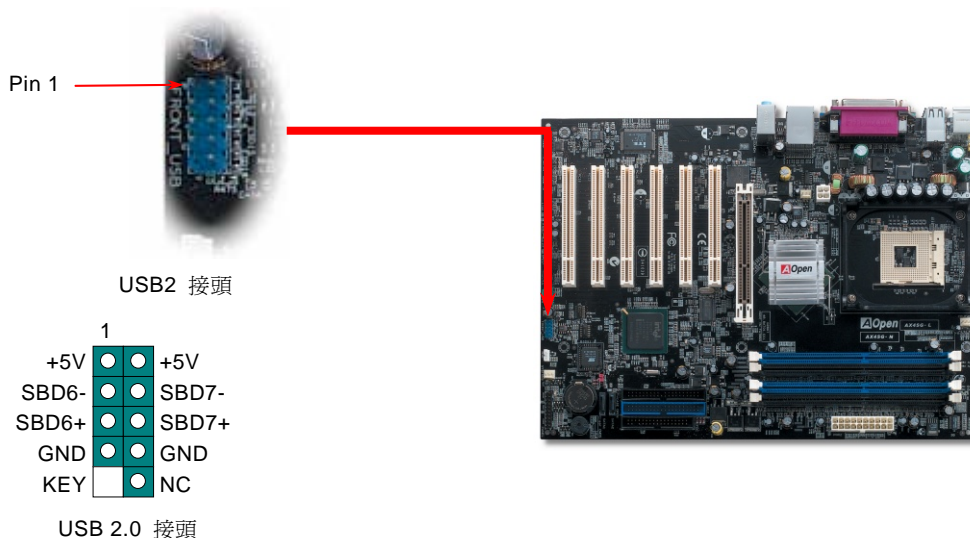

COM2 接頭

本主機板提供兩組序列埠接頭。其中一個位於背板上，另一個則是在主機板的左上方。請使用適當的排線，將它連接至機殼背板上。

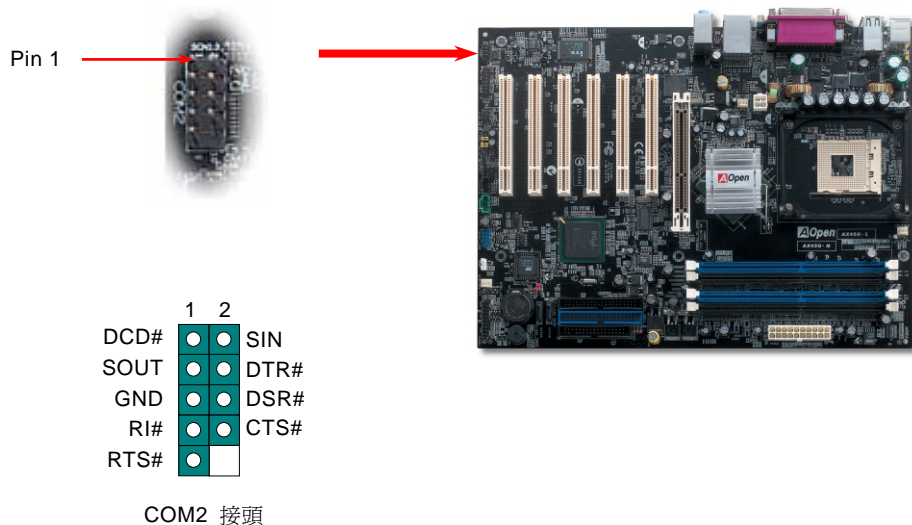


遊戲搖桿模組

本主機板已內建遊戲 (搖桿-電子音樂) 連接埠，可以連接搖桿或電子音樂 (MIDI) 裝置。如果要使用此功能，您必須選購搖桿模組，並將排線連接至主機板之遊戲連接埠。

搖桿模組
(用戶選配)



Pin1

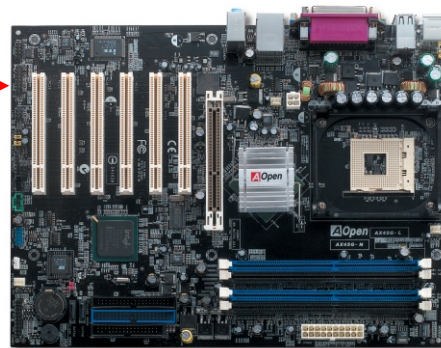


遊戲裝置連接埠

	1	
+5V	●	+5V
JAB1	●	JBB1
JACX	●	JBCX
GND	●	MIDI_TXD
GND	●	JBCY
JACY	●	JBB2
JAB2	●	MIDI_RXD
+5V	●	KEY

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。



機殼開啓偵測

“CASE OPEN” 接頭可提供機殼開啓偵測功能。您可以在 BIOS 設定選單中開啓此功能，再以專用排線將機殼上的偵測器連接至“機殼開啓偵測接頭”。當偵測器偵測到光線或是機殼開啓時，系統便會發出警告聲。目前僅有較特殊的機殼有搭配此種偵測器，否則您需要另外購買偵測器，安裝於機殼上才能使用此功能。

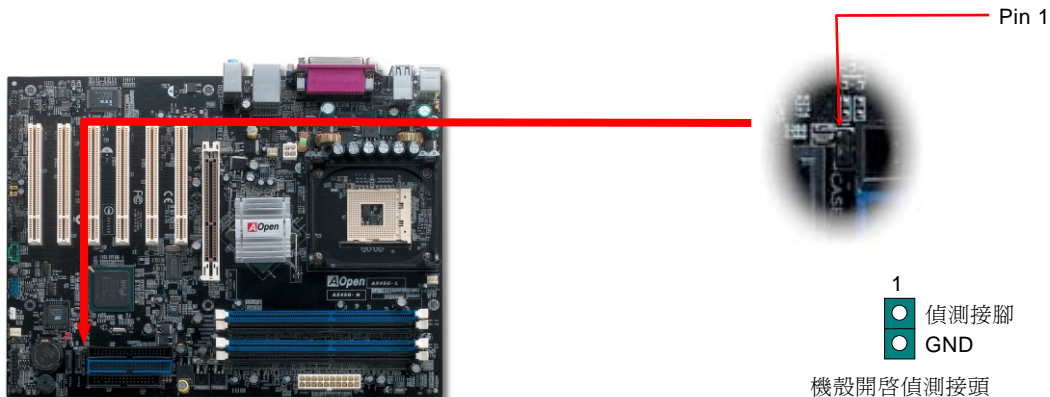

CD 音源接頭

此接頭（黑色）的功能在於提供 CD-ROM 或是 DVD 之音源輸入至主機板內建音效卡，提供您完整的 CD 音源享受。

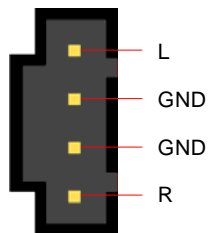
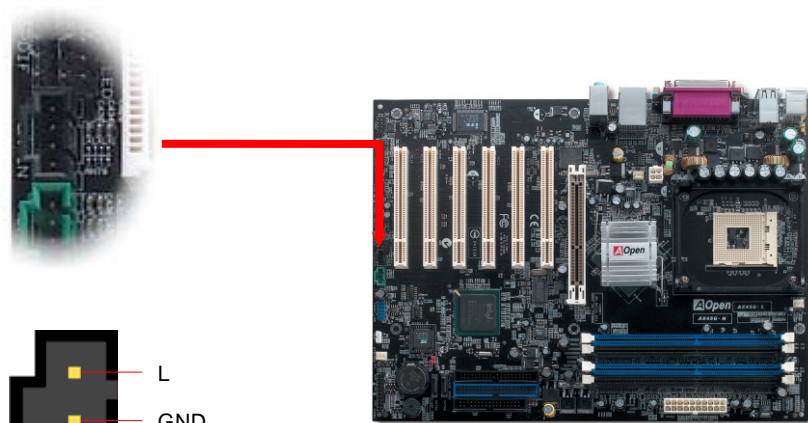


CD-IN 接頭

備註： 雖然較新版本的 Windows 作業系統已經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器（此播放器的驅動程式位於 BIOS 中），請您**務必**將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

AUX-IN 外部音源輸入接頭


此接頭（綠色）是用來將 MPEG 影像解壓縮卡等的音源連接至主機板內建音效卡上。

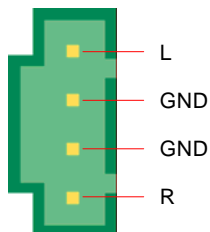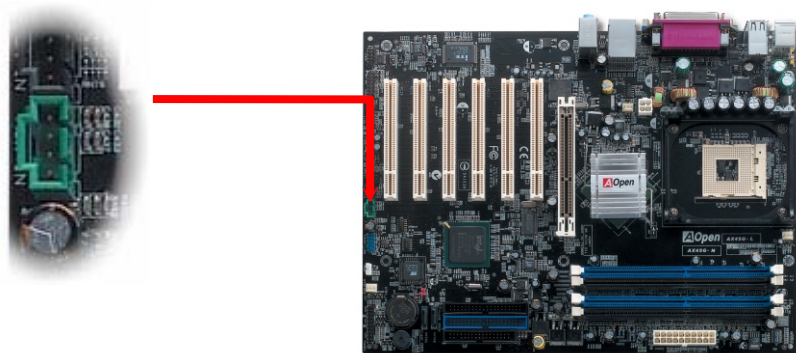

AUX-IN 接頭

前音源接頭


如果您的主機前面板有音效輸出孔設計，您就可以將音效卡的輸出連接至此接頭。特別一提，在您連接排線之前，請將 5-6 及 9-10 接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽。

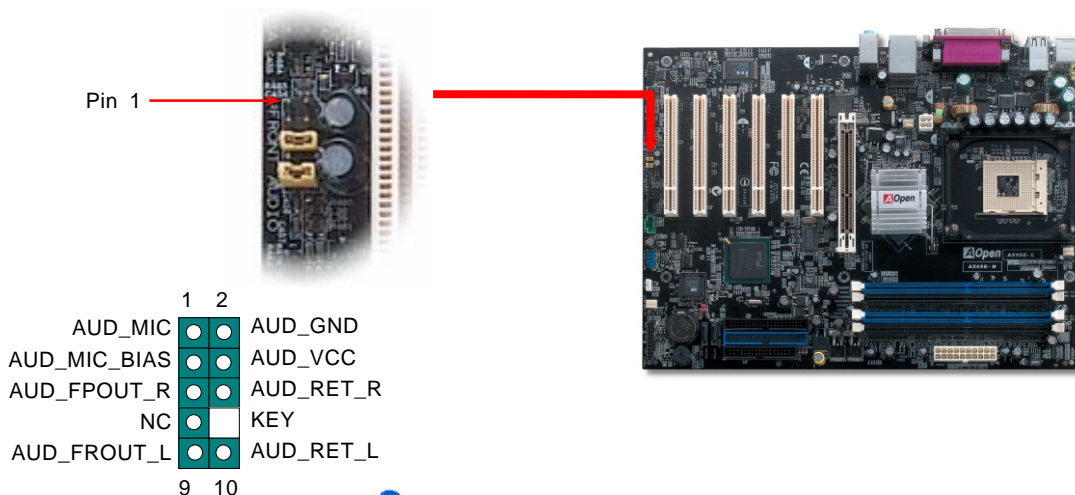


備註： 在您連接排線之前，請將接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽。

Dr. LED 接頭

如果連接 Dr. LED (用戶選配)，您可以很容易的看出系統組裝時的各種問題。Dr. LED 面板上有 8 個 LED 燈，可以正確顯示各主要裝置是否安裝無誤，提供您進行問題排除時的可靠依據。

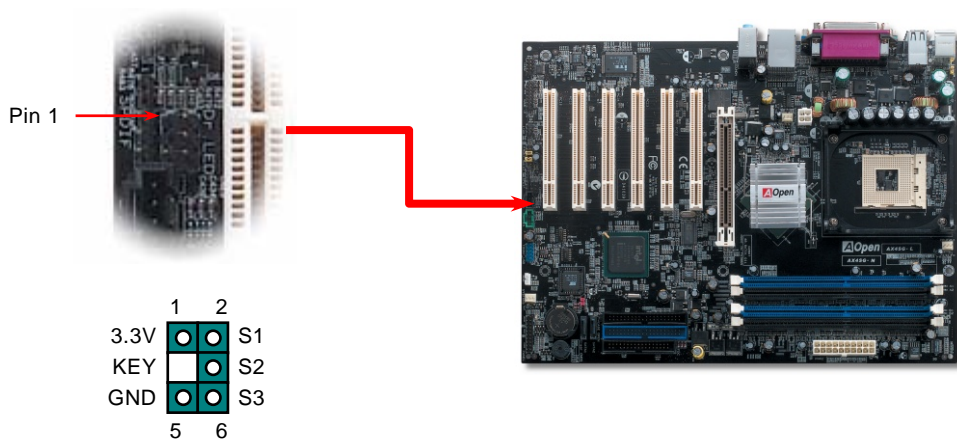

Dr. LED 的盒子大小與 CD 光碟機相同，面板上有 8 個 LED 燈。因為 Dr. LED 的體積與 5.25 軟碟機一樣，所以您可以將它安裝於 5.25 軟碟機的位置上。

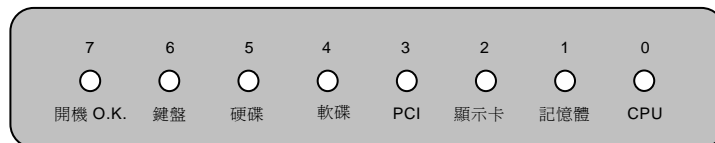

系統開機的過程中，面板上的 8 個燈會依序亮起，如果出現問題則會停駐。當最後一個燈 (LED 7) 亮起時，則表示系統已經啟動完成。

亮起的 8 個 LED 分別表示一下的訊息：

- LED 0 – 表示 CPU 安裝錯誤或已損壞
- LED 1 – 表示記憶體模組安裝錯誤或已損壞
- LED 2 – 表示 AGP 顯示卡安裝錯誤或已損壞
- LED 3 – 表示 PCI 介面卡安裝錯誤或已損壞
- LED 4 – 表示軟碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 5 – 表示硬碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 6 – 表示鍵盤安裝錯誤或已損壞
- LED 7 – 表示系統一切正常


說明： 在 “開機自我測試” (POST/ Power On Self Test) 過程中，指示燈會依序顯示，最終停於 7 號燈，表示開機程序已完成。

AOpenConfig 工具程式




AOpen 一直都以提供使用者親切的電腦環境為期許。這次為您精心設計了一個廣泛的系統設定偵測軟體：AOpenConfig。此軟體是個 Windows 的應用程式，它以親切的使用者介面幫助您獲得作業系統及硬體的各種資訊，例如：主機板、CPU、記憶體、PCI 裝置及 IDE 裝置、等。此功能強大的應用程式還可以告訴您 BIOS 及其他裝置的韌體版本，方便您作管理維護。


此外，AOpenConfig 還可以讓您將查詢結果存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔，方便您將收集好的詳細資訊存檔後寄回給 AOpen 以取得技術支援或更進一步的系統問題診斷。

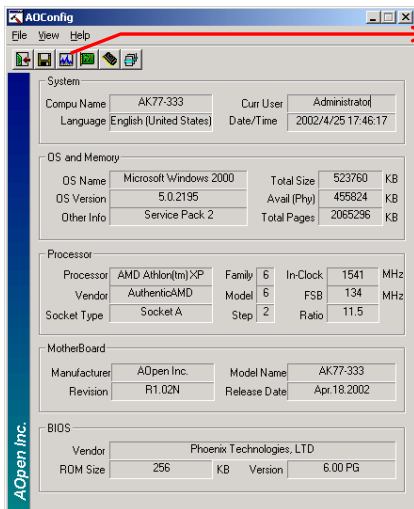

1. 【系統資訊】頁面提供您主機板、作業系統、CPU 及 BIOS 版本等詳細資訊。


2. 【PCI 裝置】頁面提供您主機板上安裝的所有 PCI 裝置的設定資訊。

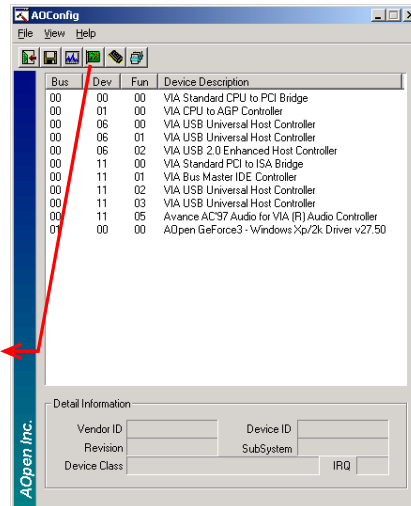

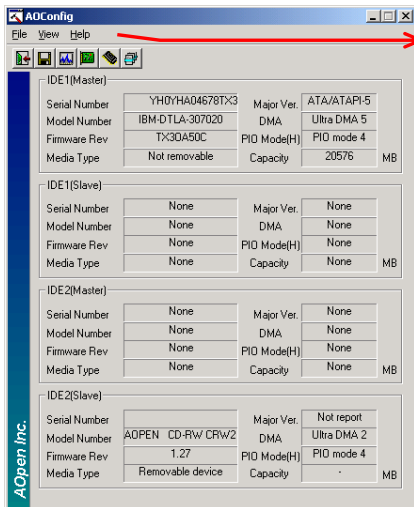

3. 此頁面列出 IDE 裝置的詳細資訊，如：流水號、製造商、韌體版本及容量大小、等。

4. 由此頁面，您可以獲得建基 Aopen 的技術支援聯絡資訊。此外，查詢結果可以存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔。

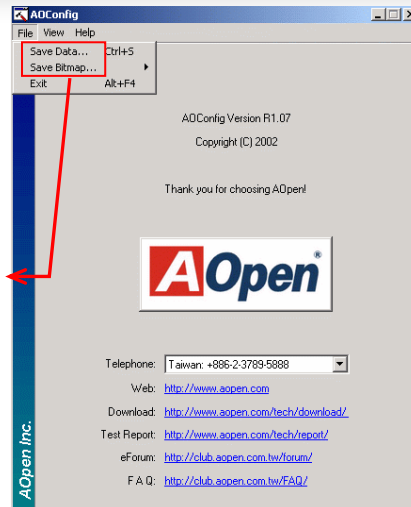


備註: AConfig 可以相容於 Windows 98SE/ME、NT4.0/2000，以及最新的 Windows XP。但請注意 AConfig 只能使用於建基 AOpen 主機板的電腦系統中。執行 AConfig 之前，請先關閉其他的應用程式。

自復式保險絲

傳統的主機板都設有保險絲，目的是避免在使用鍵盤與 [USB萬用埠](#) 時的短路意外，當發生短路時保險絲將會被燒毀（以保護主機板）。然而使用者並無法自行更換這種主機板上的保險絲元件。

有了自復式保險絲後，保險絲便會在切斷電路完成保護主機板功能後，自動再回到未切斷的狀態而不需更換保險絲。

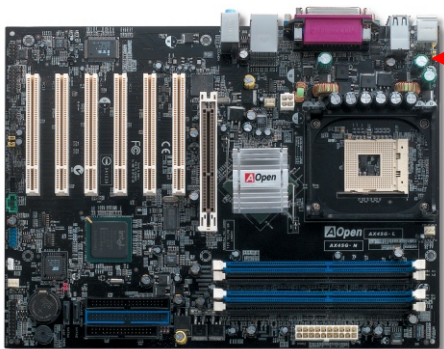


自復式
保險絲


3300 μF 低內阻 (Low ESR) 電解電容

低內阻電解電容 (Low Equivalent Series Resistance) 的品質與高頻工作環境的穩定性息息相關。電容的配置設計自然也需要豐富的經驗與縝密的規劃與計算。

不僅如此，AX4SG / AX4SG-N / AX4SG-L 主機板所採用的高品質 3300 μF 電容，遠勝於一般電容 (1500 或 2200 μF)，當然能為 CPU 提供更穩定的工作電壓。

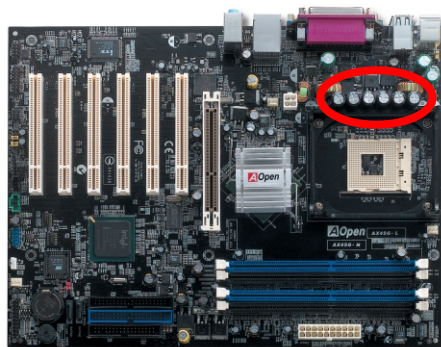


供應 CPU 核心電壓的電源電路一定要能確保 CPU 在高頻工作時的穩定性 (例如高頻工作的 Pentium III, 或是當您超頻時)。典型的 CPU 核心電壓為 2.0V, 所以一個好的設計必須將電壓控制在 1.860V 至 2.140V 之間, 瞬間電壓則須低於 280mV。以下的圖形是由數位式示波器所截取下來的畫面, 圖中顯示: 即使接上高達 60A 的強大電流時, 瞬間電壓也能控制在 143mV。

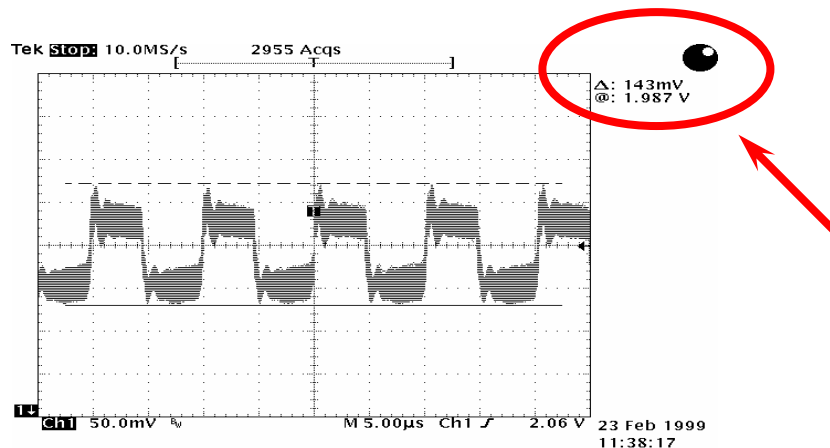

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

超大型鋁製散熱片

散熱片的功能在於避免 CPU 與晶片組因過熱而導致系統不穩定。散熱效果倍增的超大型鋁製散熱片更能有效吸收熱能，特別在您進行超頻時維持系統穩定。

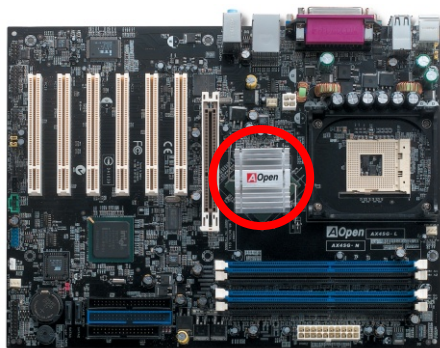

Open JukeBox 播放器



為了提供您立即的多媒體享受，AOpen 特別開發出全新的 CD 播放介面—Open JukeBox。在無須花費任何支出的情況下，您可以將電腦變成一台酷炫的 CD 播放機！電腦開機時，即可直接開啓炫麗的 Open JukeBox CD 播放器，不須等待漫長的 Windows 載入時間。



如何操作 Open JukeBox

Open JukeBox 播放器的操作極為簡便。透過功能完整的功能鍵，Open JukeBox 就像 CD 隨身聽一樣簡單好用。各功能鍵詳細說明請參考下圖：




- 關機：** 按下 "O" 鍵可立即關機，無須進入作業系統
- 開機：** 按下 "B" 鍵可啓動作業系統
- 播放：** 按下 "A" 鍵開始播放CD音樂片
- 停止：** 按下 "S" 鍵即停止播放
- 暫停：** 按下 "P" 鍵暫時停止目前播放的曲目
- 退出：** 按下 "E" 鍵即能退出目前光碟機中的CD片
- 重播：** 如同CD隨身聽一般，請按下 "R" 鍵可重複播放
- 音量增減：** 直接以 "+" 或 "-" 鍵來增減播放音量
- 快進/倒轉：** 以 "←" 或 "→" 左右方向鍵即可快進/倒轉

備註： 雖然較新版本的 Windows 作業系統已經由 IDE 排線提供 "數位音樂" (Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器 (此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您務必將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

於 BIOS 中之 Open JukeBox 設定選項

在 BIOS 中，有三種 Open JukeBox 設定可供選擇：

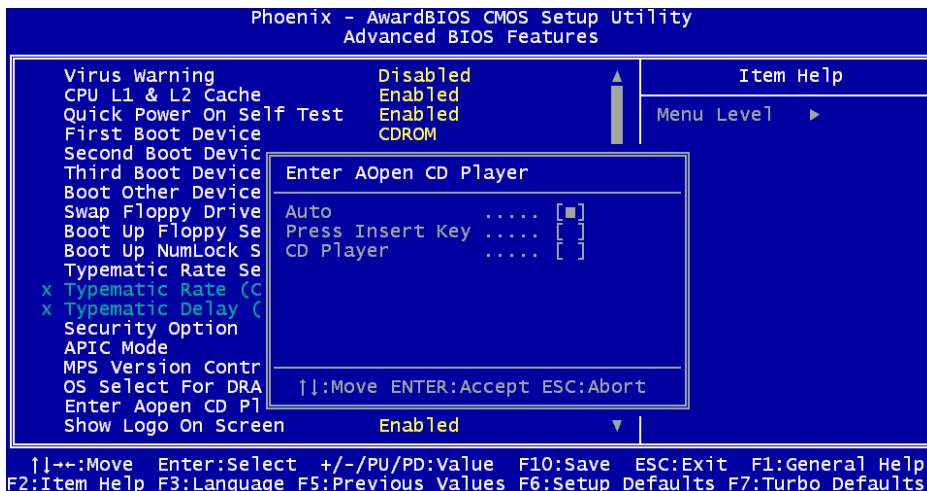

Auto：此選項為預設值。能在開機時自行偵測光碟機中是否有CD音樂片，當偵測到CD音樂片時Open JukeBox便會自動執行。

Press Insert Key：選擇本選項時，系統將於開機POST畫面中提示訊息：Press "Ins" key to start Open JukeBox Player。若您未按下 "Ins" 鍵，系統將會繼續完成開機、進入作業系統。

CD Player：若選擇本設定，每次開機時均會啟動Open JukeBox Player，您必須按下功能鍵 "B" 來進入作業系統。

Open JukeBox EzSkin 面板設定



除了上述方便好用的 CD 播放功能之外，Open JukeBox Player 更提供了手動更換面板外觀的獨特設計。您可以由建基 AOpen 網站下載許多酷炫的面板樣式，並可同時下載 **EzSkin** 應用程式來更換面板外觀。

此外，您也可以自行設計面板，而如果願意與全球使用者分享您的面板作品，更可以將作品上傳至 AOpen 網站。詳細說明與其他注意事項，歡迎您拜訪建基 AOpen 的官方網站於 <http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin>。



Vivid BIOS 技術




您是否覺得傳統的 POST 開機畫面保守而單調呢？爲了擺脫 POST 傳統開機畫面的刻板印象，建基 AOpen 僅以全新開發之 VividBIOS 生動的 POST 畫面帶給您繽紛色彩的開機體驗。

回顧早期的 POST 開機畫面，即使有圖形，該圖也會覆蓋整個畫面，隱藏了所有文字信息。爲了克服此缺點，獨特的 AOpen VividBIOS 已經將圖形及文字分開處理，可以達到真正的圖文並茂顯示。在 VividBios 創新的設計帶給您艷麗的 256 色圖形畫面之際，同時還可以讓您不再錯過任何重要的 POST 開機訊息。

另外，研發團隊也克服了 BIOS ROM 有限的儲存空間，在其他傳統 BIOS 只能顯示未經壓縮的龐大點陣圖形時，建基 AOpen 已經將 BIOS 程式帶往另一個技術層級，能以辨識 GIF 圖檔格式，甚至顯示 GIF 動態圖形。



Vivid BIOS使用的基礎技術與Open JukeBox CD 撥放程式相同，因此您可以利用Open JukeBox的EzSkin應用程式更換您的Vivid BIOS 畫面圖形或下載其他 Open JukeBox 畫面圖檔 (skin)。當您在建基的 BIOS 下載網頁：


<http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin> 看到您的主機板型號旁邊有這個小標誌  時，則表示您的主機板可以支援這個創新的功能，您也就可以享受美美的開機畫面啦！

叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek



就如同 CPU 的時脈以驚人的速度不斷攀升，它所帶來的熱量及系統機殼內的溫度也正以同樣的速度持續升高，也因此我們只好想盡辦法為心愛的系統加上一個又一個的風扇，期望這些更大更高轉速的風扇能有效地為您的電腦帶來一絲的涼爽。


但在此同時，我們相信有同樣數量的使用者也正為這些自己加上的風扇所發出的驚人噪音吵得不能專心工作；然而事實上我們卻發現，大部份的時候使用者並不需要以那麼高的轉速讓風扇全力運轉，相反地，只在適當時候提高轉速散熱不但可以減低噪音，更可以讓您的電腦耗電量減至最低，進而達到更環保的目的。

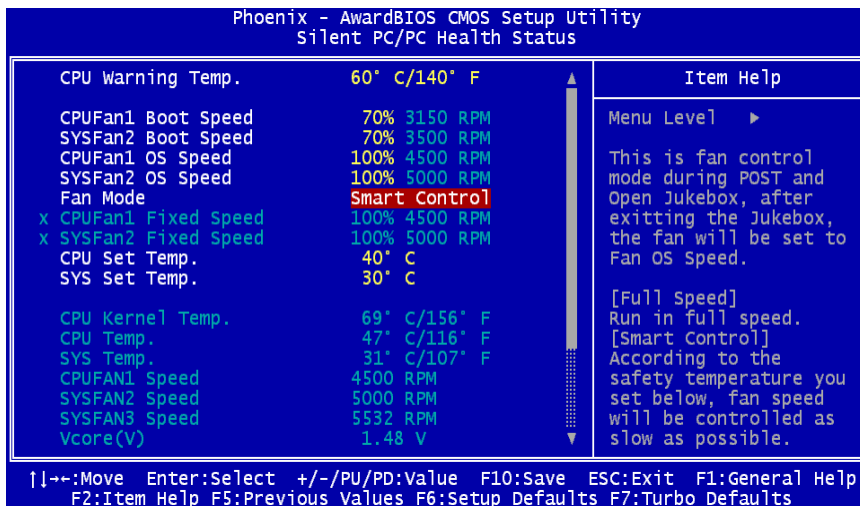


今天，AOpen的主機板以嶄新的技術為您們的系統量身打造 **SilentTek** 的解決方案。搭配硬體線路，BIOS，及 Windows 環境下的控制程式，**SilentTek** 以簡易而友善的使用者介面將“監控系統資訊”，“溫度警示”，及“風扇轉速控制”的各種功能集合於一身，讓您在噪音/系統效能/及穩定性之間，取得完美的平衡點。

第一個映入眼簾的是 Voltage Status 頁，在這裡您可以看到各個電壓目前的狀態並自行設定警示的上限及下限。

在“Temp/Fan/Case”這一頁裡，您可以查詢 CPU 及機殼內目前的溫度，也可以知道目前系統內風扇運作是否正常。

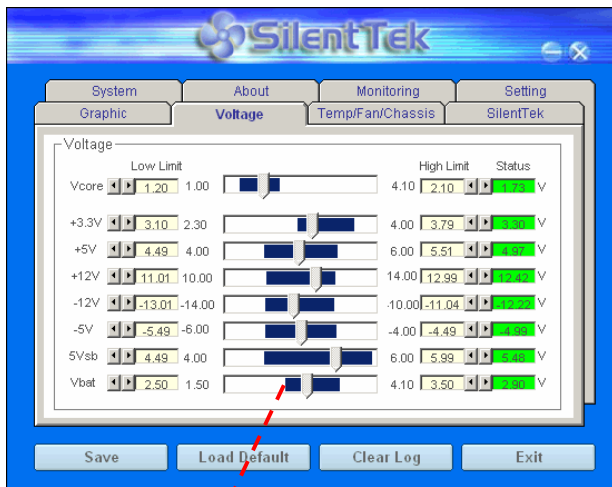


指標所指的位置即是您目前系統所供給的電壓值

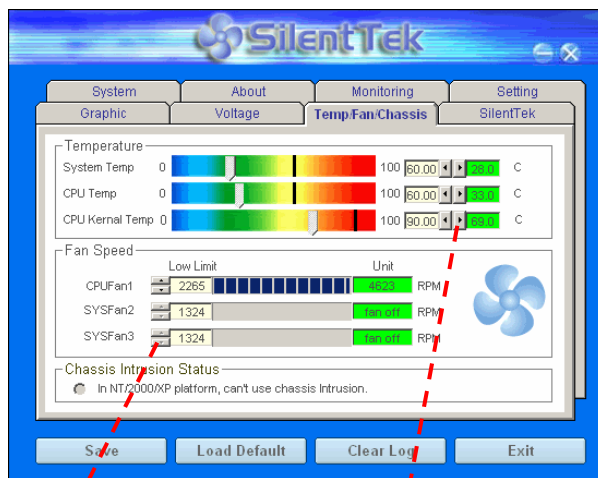

在這裡則可以讓您設定風扇的轉速下限，同樣地，只要一發現轉速低於您設定的下限，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

在這裡您可以自行設定 CPU 及系統的溫度上限，當偵測到的溫度超這個上限時，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

接下來的 SilentPC 這一頁可說是整個軟體最重要的部份了，您可以透過這一頁的選項來控制各個風扇的轉速，分別說明如下：

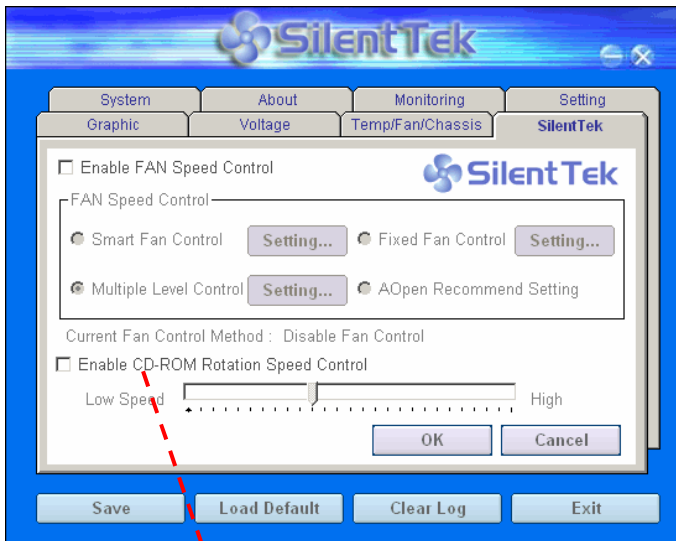

CD-ROM Rotation Speed Control: 使用此 CD-ROM 轉速控制選項，您就可以控制光碟機轉速來降低噪音。如果將轉速設定為 High，則 CD-ROM 將以全速運作，而如果設為 Low Speed 則只會以基本速度運轉。

1. **Smart FAN Control:** 這個是軟體預設的選項，也是最容易設定且適用於所有機殼的選項；它可以透過類似 "Fuzzy Logic" 的演算法自動調整風扇的轉速，您只需要設定好溫度控制的範圍，SilentTek 將自動判斷適當的時機來為您提升或調降轉速。
2. **Fixed FAN Control:** 在這個選項裡，您可以在為各個風扇設定一個固定的轉速。
3. **Multiple Level Control:** 這是最能讓您完全掌握所有細部設定的選項，它可以讓您任意地個別設定不同溫度時的風扇轉速。
4. **AOpen Recommend Setting:** 這是最適合用來搭配 AOpen 機殼的選項，在這裡 SilentTek 會讓您的系統保持在最低噪音的狀態，只在需要的時候才提升風扇轉速來散熱；根據我們的實際測試，大部份的 CPU 在非全力運作的情況下，風扇幾乎都是不需要運轉的。

Note: 因市面上風扇品牌種類數以百計，有些風扇在您設定轉速時會有些許誤差產生，此為正常現象，並不會造成系統任何問題。

EzClock



您是否曾經想過、如果可以在 Windows 環境下調整電腦的頻率設定該有多棒？大家都知道倍頻及頻率是影響系統效能的主要因素，然而對於一般使用者而言，調整這些設定值並非一件容易的事。對於絕大部分的傳統主機板，您必須反覆進入 BIOS 畫面設定頻率並重新啟動電腦。但是現在您再也不需要忍受這種無趣的作業了。

以建碁特別設計的全新 EzClock 軟體，您可以透過親切的畫面隨心所欲的調整這些重要參數值。這一支專屬的 EzClock 軟體可讓您在 BIOS 畫面或 Windows 環境之下設定 CPU、VGA、PCI 及記憶體的电壓及頻率；甚至還可以立即觀察這些參數值。有了這麼方便的 EzClock，當您微調系統性能時，就可以馬上監控系統的變化。此程式可以提供您許多重要的詳細資訊。我們來看看此工具軟體是如何運作，還有 BIOS 及開機畫面的變化。



如何在 EzClock 程式中調整各種參數

在 EzClock 工具程式中，您可以調整 CPU 的前置匯流排(FSB)，還有 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及頻率。另外，也會顯示 CPU 的相關資訊，例如 CPU 電壓、溫度及 CPUFAN 散熱風扇之轉速、等。

CPU 色條圖：

此色條圖將隨著設定值的變化顯示不同的顏色。在預設值之下，顯示綠色。



左邊的圓狀畫面中顯示 CPU 的倍頻、FSB 及頻率資訊。當設定為原廠預設值時，畫面上方及下方的色條圖停留在綠色處。此色條圖將隨著 CPU 設定值的變化而顯示不同的顏色。


CPU 倍頻、FSB 及頻率顯示區域：

您可以在此處輸入您想要的 CPU FSB 設定值。

右邊顯示的畫面區域為 VGA、AGP、PCI 及記憶體設定值，您可以在此處作修改。欲調整這些裝置的電壓及時脈頻率，請點取相關項目上的“-”或“+”按鈕即可。每一設定值上方的色條圖顯示目前的設定值狀態。設定值越高，色條圖會往右邊亮起，並偏向紅色。調整好之後，請點取右上角的“S”按鈕即可將設定值儲存至 CMOS 中。

VGA、AGP、PCI 及 DRAM 電壓/時脈設定區域：

點取“-”及“+”按鈕，您可以調整內建之 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及時脈頻率值。

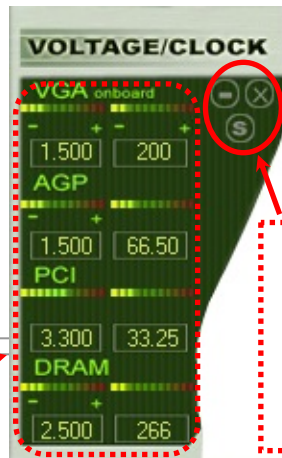


控制按鈕：

“-”按鈕可讓您將程式最小化，而“X”按鈕可關閉此工具。點取“S”按鈕可以將設定值儲存至 CMOS 中。

下列方形畫面顯示 CPU 風扇轉速、CPU 電壓及 CPU 溫度。左手邊的 3 個色塊顯示 CPU 的作業溫度。您可以和上圖作對照。

CPU 色塊:

這些色塊會隨著 CPU 的作業溫度而變化。

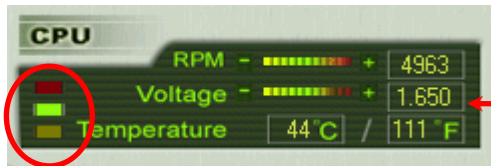


CPU 風扇轉速、電壓和溫度:

顯示 CPU 風扇轉速、CPU 電壓，並以攝氏及華氏表示 CPU 溫度。

如何在 BIOS 中調整參數

除了 EzClock 工具程式之外，您也可以在 BIOS 畫面中調整 CPU、PCI 及記憶體的电壓及頻率設定。只需要按下“+”、“-”、“PgUp”、“PgDn”

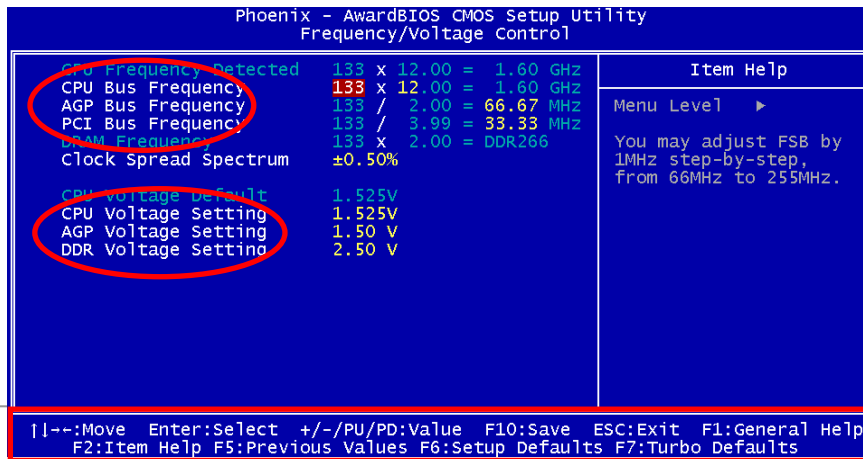

鍵，您就可以輕易調整 CPU 匯流排、PCI 匯流排及 DRAM 頻率。

而且，以相同的按鍵也可以調整 CPU 及 DDR 記憶體的电壓值。有些值可能會隨著您的調整值而改變。按下“F10”鍵即可將設定值儲存至 CMOS 中。

功能鍵說明

開機畫面

設定好 BIOS 之後，開機畫面上便會顯示您的設定值，如右圖所示。

每次開機時，畫面上會同時顯示預設值及目前的設定值供您參考。事前調整的個人設定值會以高亮度顏色強調；因此，您就可以更容易掌握您的系統效能了。

目前的系統參數

```

Phoenix-Award BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 2002, Phoenix Technologies, LTD

Jan.13.2003 AOpen Inc.

Main Processor : Intel Pentium(R) 4 1.60GHz(133x12.0)
Memory Testing : 262144K OK
CPU Brand Name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz

Default / Current      Default / Current
CPU          1.5250 V / 1.5250 V      133MHz / 133MHz
DRAM        2.50 V / 2.50 V
AGP         1.50 V / 1.50 V      266MHz / 333MHz
PCI         3.30 V / 3.30 V      66.67MHz / 66.67MHz
           3.30 V / 3.30 V      33.33MHz / 33.33MHz

Primary Master : C35L020AVLR07-0 ER20A44A
Primary Slave  : None
Secondary Master : CD-ROM 52X/AKH A64
Secondary Slave : None

Primary IDE channel no 80 conductor cable installed

AOpen vivid BIOS

Press DEL to enter SETUP, INS to enter Open JukeBox
01/13/2003-i7205-W83627-6A65JAB9C-00
  
```


高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術

甚麼是 "高速執行緒"?

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提昇了約 40% 之多，大幅增進了 CPU 的生產率。

高速執行緒的運作方法


以同步執行緒技術而言，高速執行緒的做法是複製一顆處理器的架構指揮中心 (architectural state) 變成兩個，使得作業系統認為是在與兩顆處理器溝通，不過這兩個架構指揮中心卻是共用該處理器的工作資源 (execution resources)。

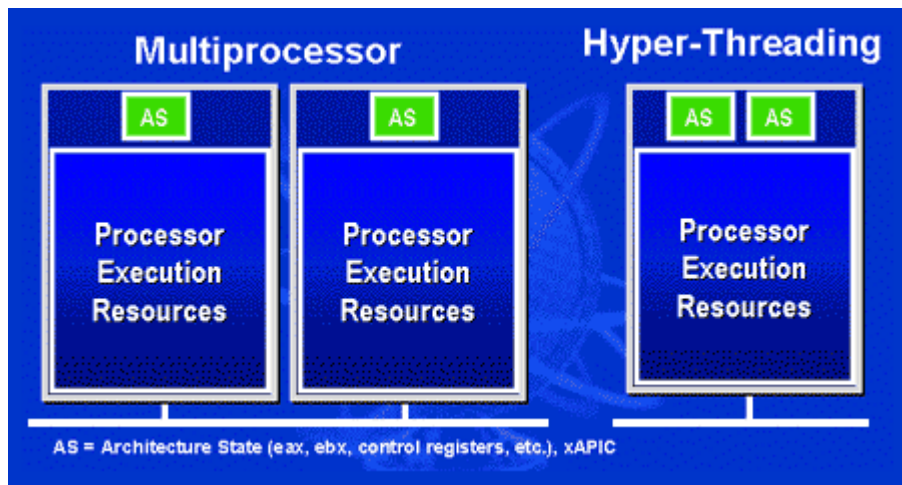

下圖顯示高速執行緒與傳統多處理器執行緒的差異。左邊的圖為傳統的雙處理器系統。每顆處理器具有獨立的工作資源 (Processor Execution Resources) 與架構指揮中心 (AS)。而右圖為使用 Intel Hyper-Threading 技術的處理器。您可以看出此技術所複製的兩個架構指揮中心，而工作資源則是共用的。

對於支援多處理器的應用程式而言，具備高速執行緒功能的處理器就像是兩個各自獨立的邏輯處理器一樣，程式可以直接在此架構下執行，不需做任何修改。而每個邏輯處理器可單獨對中斷處理做出回應。兩個邏輯處理器可以同步處理兩個不同的執行緒，而這兩個執行緒卻是共享處理器的工作資源。當一顆處理器只處理一個執行緒時，工作資源經常會閒置著，但若這顆處理器劃分成了兩個邏輯處理器，閒置下來的工作資源就可以去處理第二個執行緒的需求。因此整體來說，這顆處理器的工作資源使用率就大幅提高了。

右圖顯示出高速執行緒能省下許多反應時間。利用此技術之後，每個實體處理器將可成為兩個邏輯處理器，執行緒應用程式便可在每個實體處理器中，享受執行緒層級的平行處理 (thread-level-parallelism) 所帶來的好處，獲得額外的效能。當軟體程式繼續演進、以充分利用處理器的平行處理能力時，高速執行緒技術則為軟體的新功能提供了額外的動力，滿足今日使用者日新月異的需求。

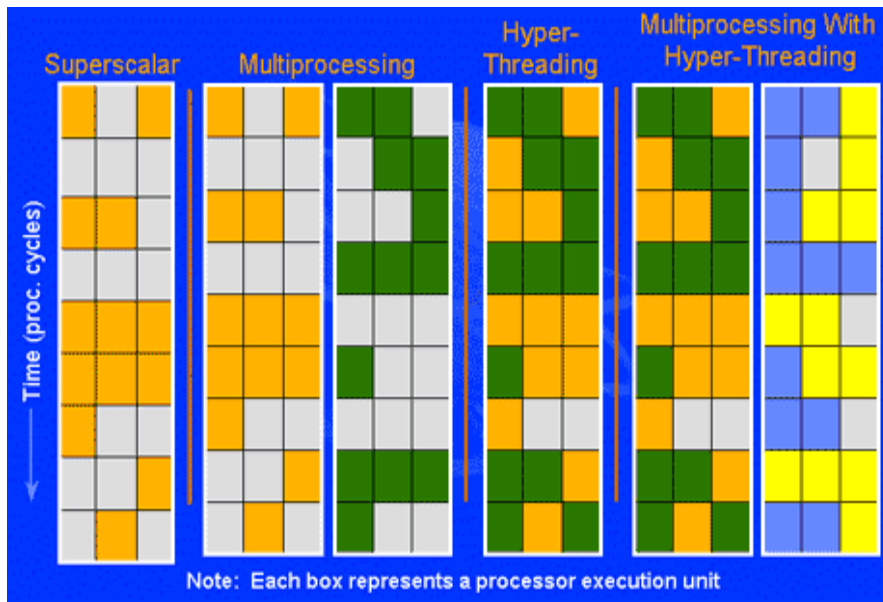


驅動程式與應用軟體

在本產品附贈之紅利包光碟片中包含了驅動程式與應用軟體，請您視需求來選擇安裝。在硬體安裝完成之後，請記得先安裝作業系統 (如 Windows XP)，之後才能安裝必要的驅動程式或應用軟體，若需更詳盡的安裝說明，請參考作業系統的安裝說明文件。


紅利包光碟片

本光碟具有自動執行功能，您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式，在點選後依照指示說明即可完成安裝。

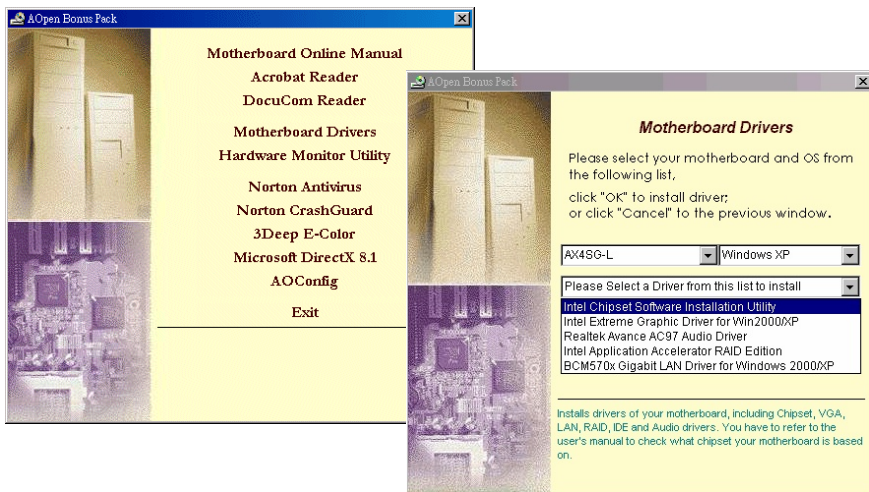


Intel® 晶片組軟體安裝工具

Intel(R) 晶片組軟體安裝工具將在 Windows 系統中安裝 *.INF 檔案，以讓作業系統了解如何設定使用晶片組中的元件。建議您最好先安裝 Intel(R) 晶片組軟體安裝工具再安裝其它的驅動程式。

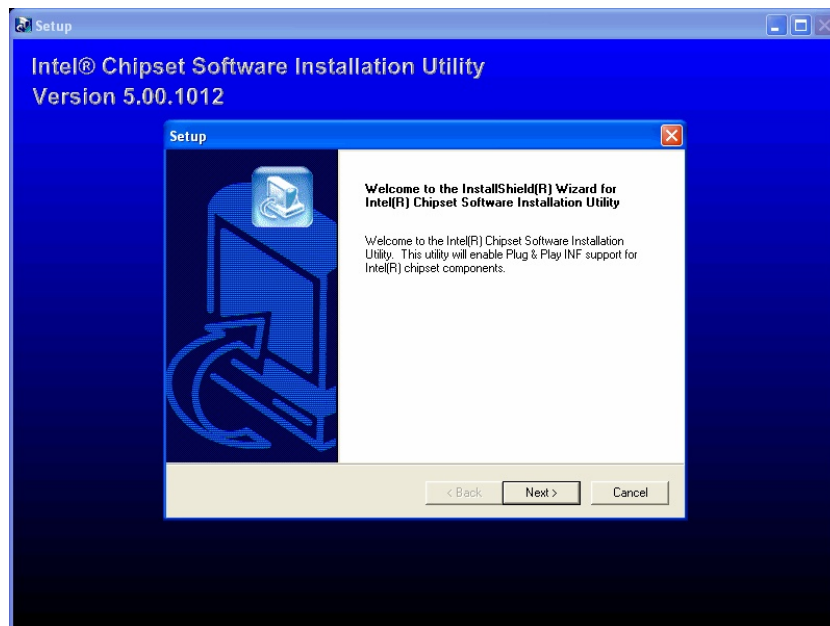


Intel Brookdale-G VGA 驅動程式

請安裝 Intel VGA 驅動程式以獲得最佳的影像功能。您可以由紅利包光碟片的選單中點選安裝此驅動程式。

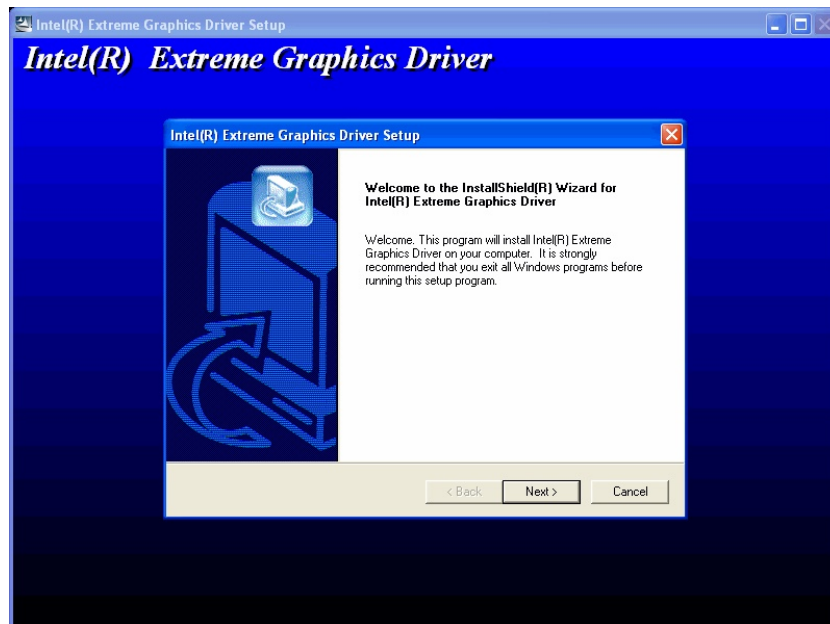


安裝 Intel IAA 驅動程式 RAID 版本

您可以安裝 Intel IAA 驅動程式以提升應用程式效能，減少 PC 開機次數，以及提供 RAID 硬碟陣列功能。此 IAA 驅動程式 RAID 版本只支援 Windows XP。您可以在紅利包光碟片中找到此安裝程式。

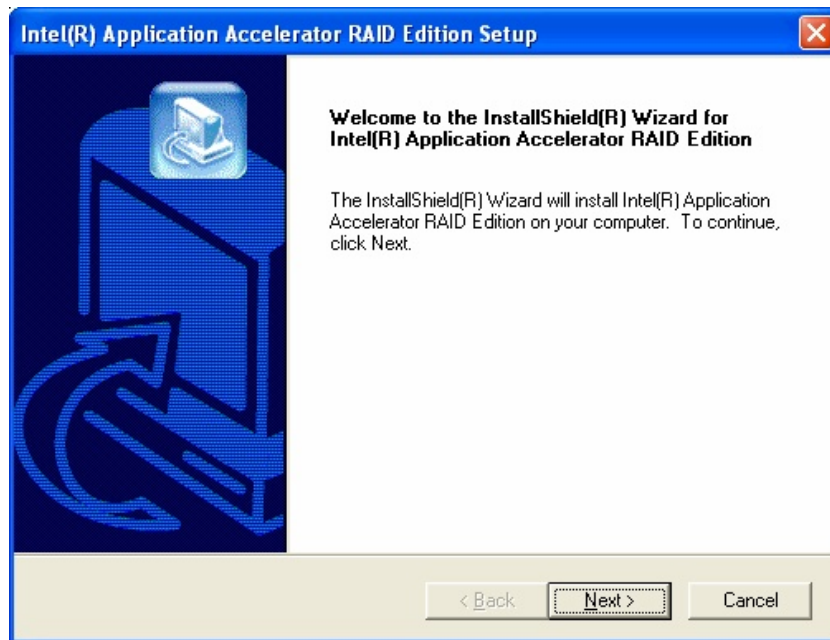

安裝音效晶片驅動程式

本款主機板已內建 [AC97 CODEC](#) 音效晶片。此音效驅動程式可以支援Windows 98SE及更新的Windows版本。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此驅動程式。

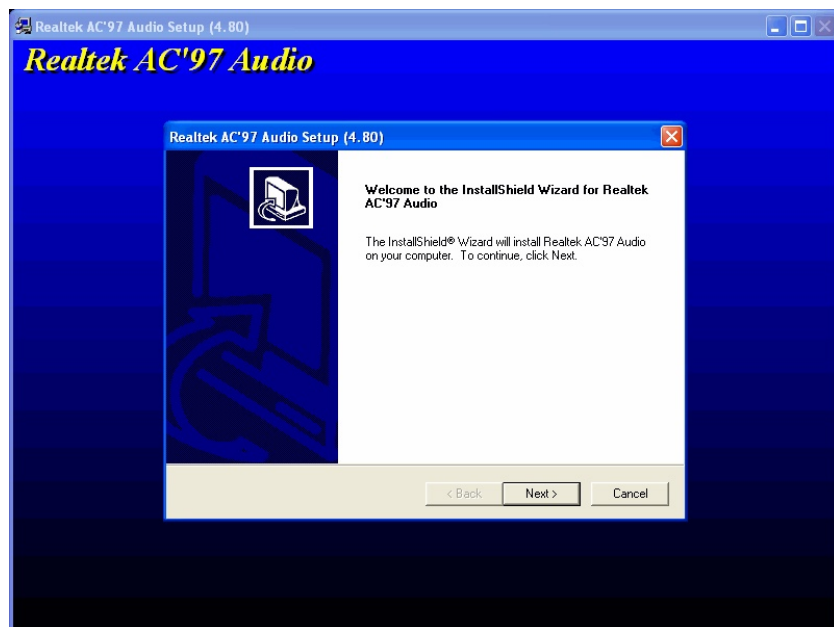

安裝 USB2.0 驅動程式

*Windows 98SE 安裝說明

於現有 Windows 98SE 中安裝驅動程式

以下說明如何於現有的 Windows 98SE 系統中、安裝 USB2.0 驅動程式。

1. 安裝好 USB 2.0 控制器並重新啟動電腦。
2. Windows 會顯示“找到新的硬體”對話盒，畫面中，您將看到“PCI 通用序列匯流排控制卡”。
3. 點“下一步”。於接下來的畫面中選擇“自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)”。
4. 將紅利包光碟片置入光碟機中。
5. 點“下一步”，並於接下來的畫面中選擇“指定位置”。
6. 於文字盒中輸入 “[光碟機代號]:\Driver\Intel\USB2.0\Win98ME” 路徑。
7. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“Intel USB 2.0 Enhanced Host Controller”。
8. 點選“下一步”，然後點選“完成”。

確認 Windows 98SE 中的驅動程式已安裝好

欲確認 Windows 98SE 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 在“開始”功能表中開啓“設定”選項。
2. 點選“控制台”，再於“系統”圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇“裝置管理員”頁面，再點選“通用序列匯流排控制卡”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Intel USB 2.0 Enhanced Host Controller”項目。

* Windows 2000 安裝說明

於現有 Windows 2000 中安裝驅動程式

安裝好 USB 2.0 控制器並重新啓動電腦之後，Windows 2000 的安裝程式會出現“找到新的硬體”對話盒。畫面中，您將看到“通用序列匯流排 (USB) 控制卡”。

1. 點選“搜尋適當的裝置驅動程式檔案 (建議選項)”，然後按“Enter”鍵。
2. 選擇“指定位置”，再按“下一步”。
3. 將紅利包光碟片置入光碟機中。
4. 在畫面中的文字盒鍵入 “[光碟機代號]:\Driver\Intel\USB2.0Win2000”。再點“OK”按鈕。
5. 點“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“Intel PCI to USB Enhanced Host Controller - ICH5”。
6. 點“下一步”，然後點“完成”。

確認 Windows 2000 中的驅動程式已安裝好

1. 在 Windows 2000 下，開啓“我的電腦”，再開啓“控制台”中的“系統”圖示。
2. 選擇“硬體”頁面，然後點“裝置管理員”按鈕。
3. 點選“通用序列匯流排控制卡”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Intel PCI to USB Enhanced Host Controller – ICH5”項目。

***Windows Me 安裝說明**

於現有 Windows Me 中安裝驅動程式

以下說明如何於現有的 Windows Me 系統中、安裝 USB2.0 驅動程式。

1. 安裝好 USB 2.0 控制器並重新啓動電腦。
2. Windows 會顯示“找到新的硬體”對話盒，畫面中，您將看到“PCI 通用序列匯流排控制卡”。
3. 點“下一步”。於接下來的畫面中選擇“指定驅動程式的位置（進階）”。
4. 點“下一步”，並於接下來的畫面中選擇“指定位置”。
5. 將紅利包光碟片置入光碟機中。
6. 於文字盒中輸入 “[光碟機代號]:\Driver\Intel\USB2.0\Win98ME” 路徑。
7. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“Intel USB 2.0 Enhanced Host Controller”。
8. 點選“下一步”，然後點選“完成”。


確認 Windows Me 中的驅動程式已安裝好

欲確認 Windows Me 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 請在“開始”功能表中選擇“設定”。
2. 在“控制台”畫面中的“系統”圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇“裝置管理員”頁面，再點選“通用序列匯流排控制卡”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Intel USB 2.0 Enhanced Host Controller”項目。

安裝區域網路驅動程式 (僅限 AX4SG-N)

Windows 2000 及 Windows XP 作業系統中，請由紅利包光碟片的選單中點選安裝此區域網路驅動程式。

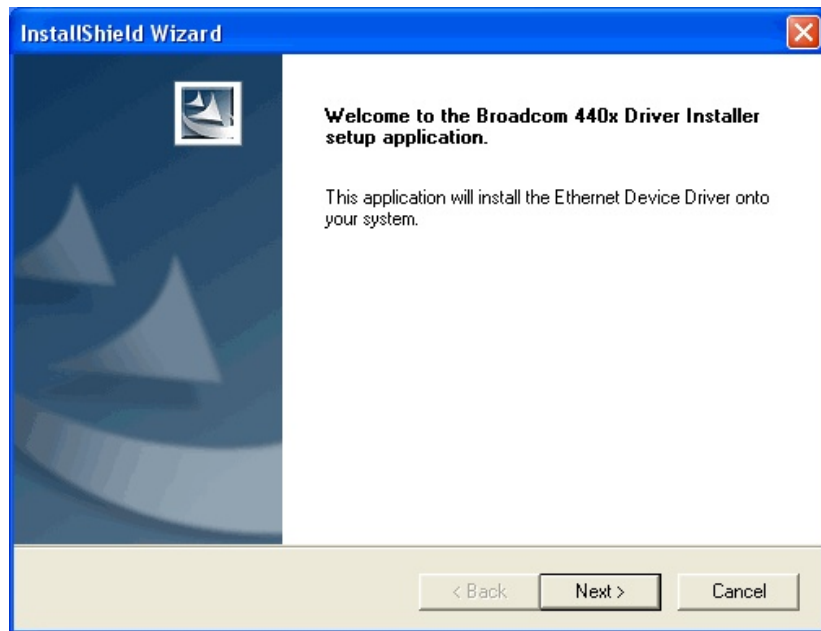

Win98SE/ME 之 BroadCom Ethernet 驅動程式安裝說明

1. 請開啓“裝置管理員”並檢查“其他裝置”下是否有“PCI Ethernet Controller”項目。
2. 將“紅利包光碟片”置入光碟機。
3. 開啓“PCI Ethernet Controller” → “驅動程式” → “更新驅動程式”，再選“自動搜尋更好的驅動程式（建議使用）”。
然後點選“下一步”。
4. 當系統提示您驅動程式位置時，請在文字盒中輸入路徑，然後點選“確定”。

例如：e:\Driver\Lan\BCM4401

其中，“e:\Driver\Lan\BCM4401”為驅動程式的路徑位置。

5. 在驅動程式路徑搜尋視窗下，請確認路徑位置是否正確無誤，然後選“下一步”。
6. 電腦會提示您將“紅利包光碟片”放入光碟機。
7. 請在文字盒中輸入 BroadCom Ethernet 驅動程式的路徑，並點“確定”。

例如：e:\Driver\Lan\BCM4401

其中，“e:\Driver\Lan\BCM4401”為紅利包光碟片內“bcm4sbe5.sys”驅動程式的位置。


8. BroadCom Ethernet 驅動程式安裝完成。

Windows NT4.0 之 BroadCom Ethernet 驅動程式安裝說明

1. 請確認您的 Windows NT 系統已經安裝了 Service Pack 4 或更新的修補程式。
2. 啓動 Windows NT 並登入。您必須擁有系統管理員 (System Administrator) 的權限才可安裝驅動程式。
3. 開啓“控制台”。
4. 在“控制台”中，雙擊“網路”圖示。
5. 在“網路”視窗下，選擇“介面卡”頁面。
6. 點選“新增”安裝新的介面卡。
您可以在請單中檢核之前安裝過的介面卡。
7. 在“安裝驅動程式”對話盒中，點選“從磁片安裝”。
8. 在“插入磁片”視窗中，先將驅動程式光碟置入光碟機，輸入完整路徑，再點“確定”。
例如：Windows NT 的區域網路驅動程式位於紅利包光碟片之 D:\Driver\Lan\BCM4401 中，請在文字盒中輸入“D:\Driver\Lan\BCM4401”即可。
9. 在“Select OEM Option”對話盒中，電腦會自動選取“Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller”。請點“確定”。
驅動程式安裝完成後，將於“網路”視窗中列出。
10. 點選“關閉”之後，將出現 Microsoft TCP/IP 內容畫面。
11. 請設定好 TCP/IP 內容並點“確定”。
12. 當電腦詢問您是否要重新啓動電腦時，請點“是”即可。

安裝區域網路驅動程式 (僅限 AX4SG-L)

Windows 2000 及 Windows XP 作業系統中，請由紅利包光碟片的選單中點選安裝此區域網路驅動程式。

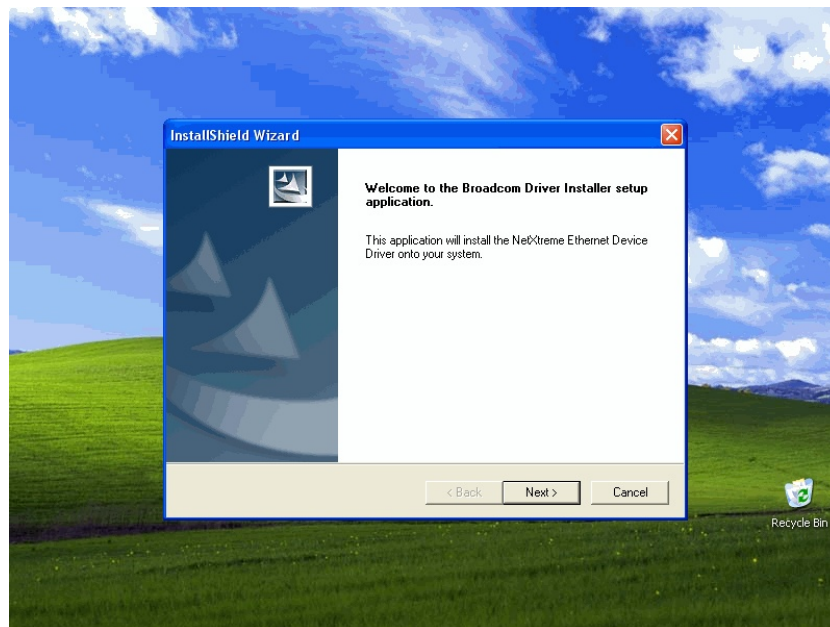

Win98SE/ME 之 BroadCom Ethernet 驅動程式安裝說明

1. 請開啓“裝置管理員”並檢查“其他裝置”下是否有“PCI Ethernet Controller”項目。
2. 將“紅利包光碟片”置入光碟機。
3. 開啓“PCI Ethernet Controller”→“驅動程式”→“更新驅動程式”，再選“自動搜尋更好的驅動程式（建議使用）”。
然後點選“下一步”。
4. 當系統提示您驅動程式位置時，請在文字盒中輸入路徑，然後點選“確定”。

例如：e:\Driver\Lan\BCM5705

其中，“e:\Driver\Lan\BCM5705”為驅動程式的路徑位置。

5. 在驅動程式路徑搜尋視窗下，請確認路徑位置是否正確無誤，然後選“下一步”。
6. 電腦會提示您將“紅利包光碟片”放入光碟機。
7. 請在文字盒中輸入 BroadCom Ethernet 驅動程式的路徑，並點“確定”。

例如：e:\Driver\Lan\BCM5705

其中，“e:\Driver\Lan\BCM5705”為紅利包光碟片內“b57w2k.sys”驅動程式的位置。

8. BroadCom Ethernet 驅動程式安裝完成。

Windows NT4.0 之 BroadCom Ethernet 驅動程式安裝說明

1. 請確認您的 Windows NT 系統已經安裝了 Service Pack 4 或更新的修補程式。
2. 啟動 Windows NT 並登入。您必須擁有系統管理員 (System Administrator) 的權限才可安裝驅動程式。
3. 開啓“控制台”。
4. 在“控制台”中，雙擊“網路”圖示。
5. 在“網路”視窗下，選擇“介面卡”頁面。
6. 點選“新增”安裝新的介面卡。
您可以在請單中檢核之前安裝過的介面卡。
7. 在“安裝驅動程式”對話盒中，點選“從磁片安裝”。
8. 在“插入磁片”視窗中，先將驅動程式光碟置入光碟機，輸入完整路徑，再點“確定”。
例如：Windows NT 的區域網路驅動程式位於紅利包光碟片之 D:\Driver\Lan\BCM5705 中，請在文字盒中輸入“D:\Driver\Lan\BCM5705”即可。
9. 在“Select OEM Option”對話盒中，電腦會自動選取“Gigabit Ethernet Controller”。請點“確定”。
驅動程式安裝完成後，將於“網路”視窗中列出。
10. 點選“關閉”之後，將出現 Microsoft TCP/IP 內容畫面。
11. 請設定好 TCP/IP 內容並點“確定”。
12. 當電腦詢問您是否要重新啟動電腦時，請點“是”即可。

PHOENIX-AWARD BIOS

您可以在 [BIOS](#) 選單中更改各項系統參數值。系統參數將被儲存在一個 128 位元組的CMOS記憶體區（通常位於RTC元件或主要晶片中）。

燒錄在 [Flash ROM](#) 中的Phoenix-Award BIOS™ 乃是主機板業界標準BIOS的定製版本，此 BIOS 可提供您數項重要裝置的低階支持，例如硬碟、序列埠與平行埠的傳輸設定。

本款主機板上的 BIOS 設定值已由建碁 AOpen 專業工程師精心最佳化。然而，針對各種不同配備的組態，因無法在出廠時事先規劃好，所以仍有需要您手動調整少數設定參數。我們在後續解說中將為您介紹 BIOS，讓您也能輕鬆調整這些參數值。

若是您打算 [進入BIOS設定選單](#) 更改設定參數，請在 [POST \(Power-On Self Test\)](#) 畫面時按下鍵。



備註：由於 BIOS 程式碼不斷更新，所以您購買的主機板 BIOS 設定與下列敘述有可能會有些許出入。


如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式

在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變BIOS設定值。您也可以按 <Esc> 鍵退出Phoenix-Award™ BIOS設定程式。下表為您列出BIOS設定選單的各種按鍵功能。或者，強烈建議您安裝建基AOpen最新的 [WinBIOS工具程式](#) 以獲得更詳盡的BIOS說明、更強大的功能及進階的設定。

按鍵	功能敘述
Page Up 或 +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down 或 -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	<ol style="list-style-type: none"> 在主選單中：離開設定程式並不儲存任何更改。 在次選單中：離開目前選單回到主選單。
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F6	從 CMOS 載入 fail-save (安全) 設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

如何進入 BIOS 設定選單

當您完成所有接線及跳線的設定之後，第一次開機時，請在系統進行 POST (開機自我測試 / Power-On Self Test) 時，按下 鍵進入 BIOS 設定程式。選擇 "Load Setup Defaults" 載入預設之 BIOS 最佳設定值。

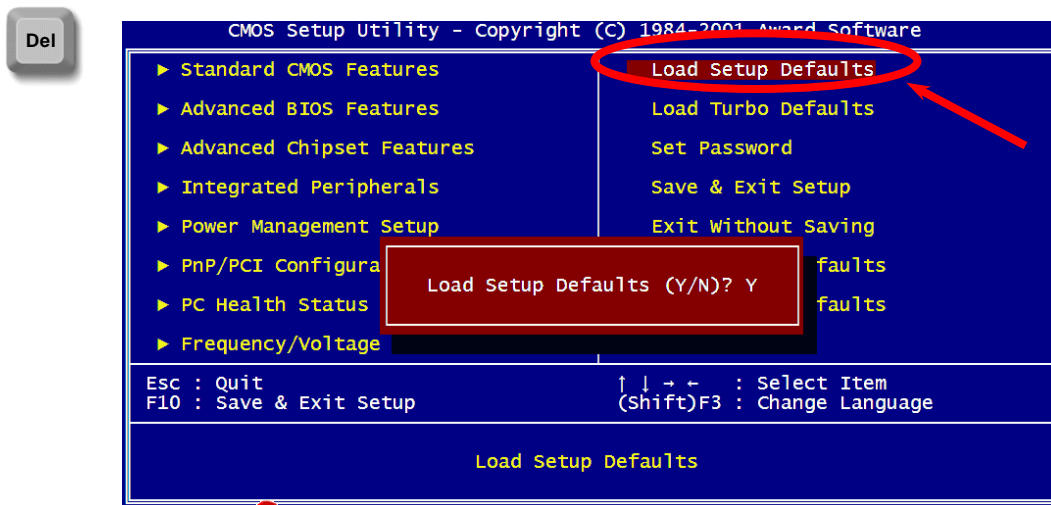

警告: 在您確定系統元件（如：CPU、記憶體、硬碟等）都能夠負荷之前，請不要使用“Load Turbo Defaults”選項。




在 Windows 環境下升級 BIOS



建基 AOpen 專業研發團隊以傑出的研發能力帶給您全新的 BIOS 快閃精靈 ---- EzWinFlash。為落實使用方便的設計理念，EzWinFlash 將 BIOS 二進位程式碼及升級程式綁在一起，您只需要從網站下載此公用程式，執行一個指令就可以很輕鬆地完成升級步驟。

EzWinFlash 會自動偵測您的主機板並聰明的檢查 BIOS 版本以防止可能的錯誤。更甚者，EzWinFlash 還考慮到您的 Windows 平台，無論 Windows 95/98、98SE/ME、NT4.0/2000 或最新的 Windows XP 均能相容。

同時，為了提供更親切的操作環境，AOpen EzWinFlash 還具有多國語言的設計，讓您的 BIOS 更新體驗沒有語言上的隔閡。

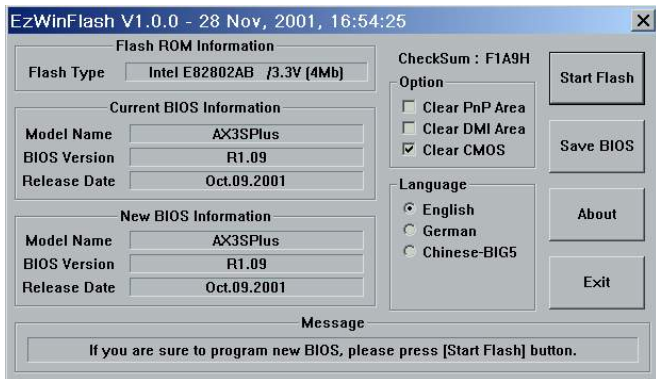

警告: 在 BIOS 的更新過程中可能會發生更新失敗，導致 BIOS 資料損毀的情形。若是您的主機板運作正常，亦無需更正任何設定值的話，建議您勿隨意更新 BIOS 資料。


若是您仍想嘗試更新，請再次確認所下載的 BIOS 版本適用於您的主機板型號，避免升級時造成不必要的困擾。

備註：本 BIOS 畫面圖僅供參考，請您以實際產品為主。

您可以依照下列步驟使用 EzWinFlash 進行 BIOS 升級。而我們**強烈建議**您在升級之前先關閉所有的應用程式。

1. 從本公司的官方網站 (如：<http://www.aopen.com.tw>) 下載新版本BIOS的 [zip](#) 壓縮檔。
2. 在Windows環境下以WinZip (<http://www.winzip.com/>) 等共享軟體將壓縮檔解開 (如: WAX4SGLM102.ZIP)。
3. 將解開的檔按存到一個目錄中。例如: WAX4SGLM102.EXE & WAX4SGLM102.BIN
4. 雙擊 WAX4SGLM102.EXE，EzWinFlash 會自動偵測您的主機板型號及 BIOS 版本。如果您下載的 BIOS 版本不符，則不允許您進行更新的步驟。
5. 您可以由主選單更換語言訊息，然後點選 [Start Flash] 進行 BIOS 更新步驟。
6. EzWinFlash 會自動完成接下來的步驟，最後會出現一個對話盒詢問您是否重新啓動 Windows。此時請回答 [是]。
7. 重新啓動電腦並按下 鍵進入 BIOS 設定，選擇 "Load Setup Defaults" 及 "Save & Exit Setup" 之後，即大功告成！

我們強烈建議您勿在 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源或執行任何軟體程式。

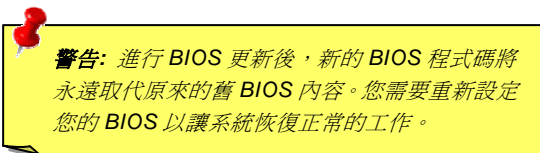


WinBIOS 工具程式










以往，欲進入 BIOS 設定畫面，使用者必須在 POST 開機的適當時機不停的敲擊 DEL 鍵，如此實在是很不方便、也很笨拙。從現在開始，建基 AOpen 提供您更有效率的方法設定您的 BIOS。WinBIOS 是特別為建基主機板量身訂做的工具程式，它可以讓您在 Windows 環境下設定您的 BIOS 參數。畫面設計仿造傳統的 BIOS，您還可以參考詳盡的說明來調整每一個參數值。

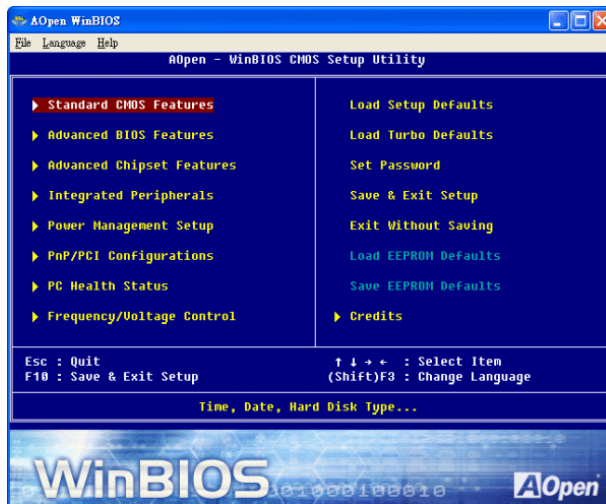WinBIOS 具有多國語言設計架構。您可以造訪建基的網站下載各種熱門的語言版本。在設定 BIOS 時，可以參照您熟悉的語言說明，更可以避免誤解。方法很簡單，只要連上我們的官方網站，下載相關的語言包 (僅僅幾 KB 的大小)，然後雙擊滑鼠鍵就可以設置好您所要的語言版本。

況且，此工具程式還具有高度的可朔性。無論是新的主機板或是升級新版本 BIOS，您不需要重複安裝此工具程式。只要連到我們的網站下載最新的資料檔，然後雙擊滑鼠鍵就可以讓本工具程式支援您的最新 BIOS 版本了，輕輕鬆鬆升級您的 WinBIOS。



功能鍵:


使用 WinBIOS 就如操作傳統的 BIOS 設定這麼簡單。您可以用方向鍵     在 WinBIOS 畫面中自由移動。在相關的參數上以  、“+”或“-”鍵來更改設定值。按下  鍵回到上一個畫面。另外，表格中所列的各種熱鍵也可以幫助您，還能節省時間。有些設定值在儲存之後必須重新啟動電腦才有效。

按鍵	功能敘述
F1	呼叫選單線上說明。
F2	呼叫項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	載入前一次儲存的 CMOS 設定值。
F6	從 CMOS 載入預設值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。
F12	全螢幕 / 正常模式。

注意: 每當您升級BIOS版本之後，請務必記得升級WinBIOS的資料檔。如果您的BIOS版本比WinBIOS資料檔版本還要新，WinBIOS將拒絕執行，並顯示錯誤訊息畫面。此種檢查是刻意設計來保護您的BIOS不會被不同版本的資料程式所誤改。

欲下載最新的 WinBIOS 資料檔及語言包，請造訪如下的 Aopen 官方網站：

<http://english.aopen.com.tw/tech/download/WinBIOS/default.htm>

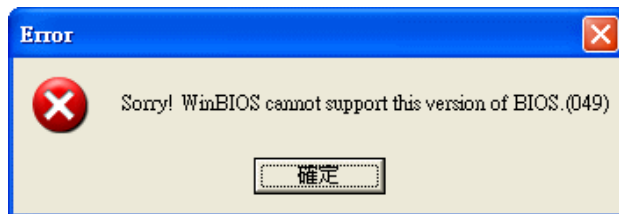

備註: 由於 BIOS 版本經常更新，我們強烈建議您在收到本主機板之後，從我們的網站下載最新版的 BIOS 及 WinBIOS 資料檔。

專用名詞解釋

AC97 CODEC

基本上，AC97 CODEC 是 PCI 音效卡的標準架構。如我們所知，電腦善於處理數位訊號，而音樂卻是類比的。因此，數位訊號在處理的最後階段時必須轉換成類比型態才能輸出。而音效卡中擔任此重要工作的元件我們稱之為 CODEC。

Audio CODEC 97 (簡稱為 AC97) 為 Intel 所訂定的規格，負責定義語音架構轉換標準。CODEC 特別之處在於它在音效卡架構中是獨立的晶片。因此，PCI 音效卡在輸出音效之同時，還可以處理其它程序工作。符合此種架構的 CODEC 我們稱之為 AC97 CODEC。

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)

ACPI是PC97（1997）的電源管理規範，是打算要略過BIOS而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是I/O裝置元件必須提供此一功能給作業系統（如Windows 98），有一點像PnP的註冊介面。ACPI定義了ATX電源開關來控制省電模式的轉變。

ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)

建構在電腦主機板之升級卡架構上，ACR 主要是改良並取代先前的 AMR（Audio/Modem Riser）標準。ACR 的設計可支援更多樣化的通訊標準，如 Modem、音訊、區域網路及 DSL 等設備。

AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)

AGP 主要的功能簡單而言就是告訴螢幕欲顯示甚麼資訊，其實就類似視訊傳輸裝置。AGP 卡的發展迅速，由當初的彩色 AGP 顯示卡發展成今日的 2D 及 3D 繪圖顯示卡。AGP 支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。雖然 AGP 與 PCI 使用相同的 32 位元演算法，所需要的頻率分別為 66MHz 及 33MHz。AGP 介面已經由 2 倍速發展到 8 倍速。

1X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 1 = 264\text{MB/s}$

2X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$

4X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$.

8X AGP, 資料傳輸率為 $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 8 = 2112\text{MB/s}$.

AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)

AC97 音效與數據的 [CODEC](#)，可以放於主機板或升級卡(riser card，AMR card)上，經由主機板的擴接槽連接。

ATA (AT Attachment, ATA 介面)

在談論ATA (AT Attachment) 介面之前，我們需先了解DMA (Direct Memory Access, 記憶體直接存取) 規格，此規格可以讓各種裝置越過CPU直接存取記憶體。DMA規格不但可以減輕CPU的工作量，還可以提高資料傳輸速度。DMA最初的傳輸速率為每秒 16.6MB，而後來發展成每秒 33.3MB，此為原速率的兩倍，我們稱之為**Ultra DMA**。**ATA**規格訂定硬碟裝置與整合式裝置控制器及電腦主機板之間的電源及資料訊號標準。**ATA**規格可支援兩台裝置 (主裝置及次裝置)，並允許硬碟裝置直接連接電腦的ISA匯流排。後來ATA傳輸速率發展成 133MHz/Sec，以後預計還會有更快的速率問世 (請參閱 [Serial ATA](#))。

DMA, 資料傳輸率為 16.6MHz/s.

Ultra DMA, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 2 = 33\text{MB/s}$.

ATA/66, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 4 = 66\text{MB/s}$ 。

ATA/100, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 6 = 100\text{MB/s}$ 。

ATA/133, 資料傳輸率為 $16.6\text{MHz} \times 8 = 133\text{MB/s}$ 。

(ATA/133 與 ATA/66 同樣使用時脈循環之正緣（升起）與負緣（下降）時間為週期，只是此循環時間縮短為 30ns。)

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)

BIOS是儲存於EPPROM或Flash ROM中的組合語言程式，控制所有資料輸出的流程。為了達到程式的相容性，作業系統或驅動程式必須透過它來進行資料輸出入動作。

Bluetooth (藍牙)

藍芽是一種無線傳輸的技術，可以讓桌上及膝型電腦、個人數位助理(PDA)、行動電話、印表機、掃瞄器、數位相機，甚至是家電用品之間進行短距離的無線連結。藍芽(晶片組)的原理就是在 ISM 頻帶的頻率中傳輸資料及語音。每一種具備藍芽技術的裝置皆擁有標準的位址，可以讓您使用低功率的無線電進行一對一或一對七(形成一個小型的網路)的連結，傳輸範圍最遠可達 10 公尺(接下來為 100 公尺)。藍芽不僅具有每秒 1MB 的高傳輸率，同時也可以使用密碼進行加密。由於具備每秒 1600 hop 的跳頻速率，因此很難被電磁波攔截及阻斷。

CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)

運用 CNR 規格介面，您能在低成本的前提下，彈性運用區域網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能。CNR 目前廣受 OEM、IHV 介面卡製造廠商及 Microsoft 所支持使用。

DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM

DDR RAM以現有的 [SDRAM](#) 架構技術為基礎 (例如：PC-100、PC-133)，但以創新的設計方法將原有的運算效率倍增，帶動系統效能巨幅提升。隨著FSB前置匯流排頻率，市面上可見之DDR RAM有DDR200、DDR266 及 DDR333。很快還會有更快速的規格問世。

DDR200, 傳輸頻寬可達 $200 \times 64 / 8 = 1600 \text{MB/s}$ (PC1600)

DDR266, 傳輸頻寬可達 $266 \times 64 / 8 = 2100 \text{MB/s}$ (PC2100)

DDR333, 傳輸頻寬可達 $333 \times 64 / 8 = 2700 \text{MB/s}$ (PC2700)

DDR400, 傳輸頻寬可達 $400 \times 64 / 8 = 3200 \text{MB/s}$ (PC3200)

ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)

ECC 錯誤檢查模式，需要在每 64 位元中挪出 8 個位元以供錯誤檢查。在讀取記憶體時，ECC 位元就會自我更新並以特殊的演算法來進行檢查。ECC 的演算法能找出雙位元的錯誤、而稍後介紹的奇偶同位檢查僅能找出單一位元的錯誤。

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)

也可以寫成E²PROM。EEPROM與[快閃記憶體\(Flash ROM\)](#)一樣，均可以電氣來消除內部資料，並重新寫入。但兩者所使用的介面技術不同，EEPROM的體積遠比快閃記憶體還小。

EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)

舊型主機板使用 EPROM 來儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能靠紫外線來消除內部資料，如果 BIOS 程式碼需要更新，您必須將它

拔出，以專用燒錄儀器來燒錄新版 BIOS，然後再裝回主機板上。

EV6 匯流排

EV6 匯流排源自於美國 Digital Equipment Corporation 公司之 Alpha processor 的技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣 (rising edge) 與下降緣 (falling edge) 來進行資料傳送，與現在的 DDR 記憶體、ATA 66 IDE 匯流排原理類似。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 x 2

例如：200 MHz 的 EV6 匯流排，實際是以 100 MHz 外部匯流排時脈 x2，但相同於 200 MHz 之效率。

FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證標準，通過認證的組裝式零組件(如主機板) 可獲得 DoC 認證標籤。

FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC 為 Flip Chip 的縮寫，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 之 0.18 μ m 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 370 腳座。

FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

繼 FC-PGA 之後，FC-PGA2 為 Intel 所開發之 0.13 μ m 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 423/478 腳座。

Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體 (Flash ROM) 的特色為可重新寫入資料內容，為更新 BIOS 程式碼的最佳選擇，缺點為同樣容易遭受電腦病毒入侵；

BIOS 的資料量日益增加，目前已從 64KB 增加到 512KB (4M bit)。

Hyper Threading (高速執行緒)

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提昇了約 40% 之多，大幅增進了 CPU 的生產率。

IEEE 1394

IEEE 1394，也稱為 Firewire，是一種序列式資料傳輸協定及互連系統。Firewire 之所以能被數位影音 (A/V) 用戶所接納的主要特點在於其低價位。Firewire 介面可以支援各種高傳真數位影音設備，例如影音裝置控制及訊號傳送、數位影像 (DV) 編輯、家庭網路、還有超過 32 通道之數位混音。往日的昂貴影像捕捉卡已經成為歷史。無論是新式的 DV 數位攝影機還是舊式的類比攝影機透過 A/V 至 Firewire 轉換器，只要有 Firewire 連接埠就能進行影像捕捉。

IEEE1394 的優點：

高資料傳輸率 – 最初為 400 Mbps (往後會陸續推出 800/1600/3200 Mbps)，大約是 USB 1.1 的 30 倍。

可支援至 63 個裝置 (16 - 雛菊花環形連接) 接線長度最長可達 4.5 m (14 呎)。

熱插拔 (如 USB). 連接或拔下您的週邊裝置時不需要關閉電源，也不需要重新啟動電腦。再者，Firewire 是個隨插即用的匯流排。

IEEE1394 很容易連接使用 (如 USB1.1/2/0)。

Parity Bit (奇偶同位檢查)

奇偶同位檢查在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元

也會更新將該位元組中擁有邏輯"1"的數目為偶數，如果下次再讀取資料時發現有"1"的數目為奇數，便知道資料發生了錯誤了。

PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排

Peripheral Component Interconnect (PCI) 是由 Intel 所研發的區域匯流排標準。"匯流排" 是電腦及週邊裝置之間互傳資料的通道。大部分的電腦具備 32 位元之 PCI 匯流排，提供 33 MHz 時脈速度及 133 MBps 之資料輸出率。

PDF 格式

使用PDF文件檔可使通用文件交換更為容易。幾乎任何文件都可以轉換成Portable Document Format (PDF) 格式。PDF文件內容與原文件內容完全相同，包括字型及圖形等。此種文件可以用電子郵件傳送出去，或儲存於網際網路、公司內部網路、系統硬碟或光碟機上以供其他人在任何電腦平台上開啓。欲閱讀PDF檔，請使用Acrobat Reader軟體，此軟體可以在Adobe網站 (www.adobe.com) 下載安裝。

PnP (Plug and Play, 隨插即用)

過於簡化之 PnP 會自動通知軟體 (驅動程式) 各種硬體裝置的位置，例如：數據機、網路卡、音效卡，等。隨插即用的功能就是將硬體裝置與其操作軟體 (驅動程式) 作配對，並為每個實體裝置與相對的驅動程式建立溝通管道。

POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈

PSB 時脈為 CPU 之外部匯流排時脈

CPU 內部時脈 = CPU PSB 時脈 x CPU 時脈倍率

RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體)

此為 Rambus 公司所研發的 DRAM 技術，以透過 16 位元之平行多通道傳輸達到高速之記憶體存取。基本上，RDRAM 使用新的 Multibank 架構，此架構與 FPM、EDO、SDRAM 有很大的差異。使用不同的記憶體模組，RDRAM 利用 600/700/800MHz 之“RIMM”傳輸率，提供高達 1.6GB 之頻寬。

RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組)

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 [RDRAM](#) 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組最多可使用 16 顆 RDRAM 晶片。

SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)

SDRAM 是由 DRAM 技術的進階應用，它使用與 CPU 同步的工作時脈（EDO 與 FPM 則為非同步，並且無時脈信號腳位）。它與 PBSRAM 均使用爆發式傳輸模式 (burst mode)。SDRAM 使用 3.3V 工作電壓，為 168pin 的 64 位元 DIMM 記憶體模組，已漸漸為 DDR RAM 所取代。

SATA (Serial ATA, 序列式 ATA)

Serial ATA 規格是為了克服資料傳輸速率之限制，同時可以允許儲存介面隨著 PC 平台的成長規模而增長。Serial ATA 和現行的作業系統及驅動程式相容，因此可以取代 Parallel ATA 標準，同時增加未來的發展空間。此外，Serial ATA 提供您更快速的 150 Mbytes/

秒 傳輸速率，以後會倍增為 300Mb/s、甚至 600Mb/s。它降低電壓需求及減少接腳數，並且可以使用較細且簡易的排線。

SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)

SMBus也稱為I²C匯流排。它是專為電子元件之間互傳資料而設計的雙線匯流排(經常應用於半導體IC)。例如在免Jumper主機板上的時脈產生器就需使用SMBus來進行訊號傳輸。SMBus的資料傳送頻寬僅達每秒 100Kbit，它可讓CPU與單一主控晶片聯繫或讓許多主從裝置同時進行資料傳送接收。

SPD (Serial Presence Detect)

SPD是一個小的ROM記憶體或是EEPROM記憶體裝置，位於DIMM或RIMM上，SPD內儲存著記憶體模組的資訊，如DRAM的時序與晶片的參數等，SPD可以經由BIOS讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

通用序列匯流排 (USB) 為支援 12 Mbps 傳輸速率之外部匯流排 (互連) 標準。一個 USB 連接埠最多可以連接 127 個週邊裝置，如：滑鼠、數據機、鍵盤、等。自 1996 年推出以來，USB 已經完全取代序列埠及並列埠的功能。USB 支援隨插即用安裝，此熱插拔 PnP 標準可允許您在電腦運作中安裝或移除裝置，且電腦作業系統也能隨時偵測到這些變動。今日的主機板已經廣泛支持 USB 2.0 標準，提供高達 480 Mbps 的資料傳輸速率。

VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)

NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM) 是一個新的動態記憶體 (DRAM) 核心架構，可以有效增進系統在多媒體上的表現。VCM 以一組靜態暫存器增強記憶體與 I/O 裝置之間的效能與效率。使用 VCM 技術可以降低資料的延遲時間，同時也可以降低電源

的消耗。

Wireless LAN (無線網路) – 802.11b

802.11 為 IEEE 與無線網路科技所發展的規格。此規格訂定無線基地台與無線網路用戶端之間的介面標準，也規範兩台用戶端之間的無線網路傳輸介面。

802.11 家族包括如下的規格，而新的規格也會陸續增加：

802.11 = 2.4 GHz 頻帶上的 1 或 2 Mbps 無線傳輸，無論是使用 FHSS (frequency hopping spread spectrum, 跳頻展頻技術) 或 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。

802.11a = 5GHz 頻帶上的 54 Mbps 無線傳輸，使用 orthogonal frequency division multiplexing (正交頻率分割調變)。

802.11b (2.4 GHz 頻帶上的 11 Mbps 無線傳輸，使用 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。


ZIP 檔案


一個爲了縮小檔案容量而誕生之壓縮格式。DOS及其它作業系統平台可用PKUNZIP程式進行解壓縮，此程式可在PKWARE網站 (<http://www.pkware.com/>) 下載，而Windows環境下的zip檔案壓縮、解壓縮軟體則可在WINZIP網站 (<http://www.winzip.com/>) 下載。





故障排除

如果電腦無法正常開機，請參照下列程序排除問題。

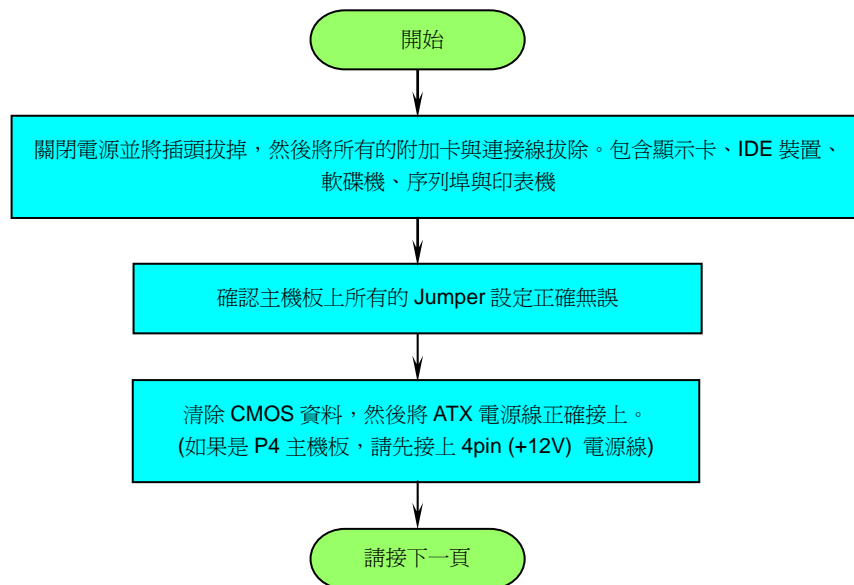

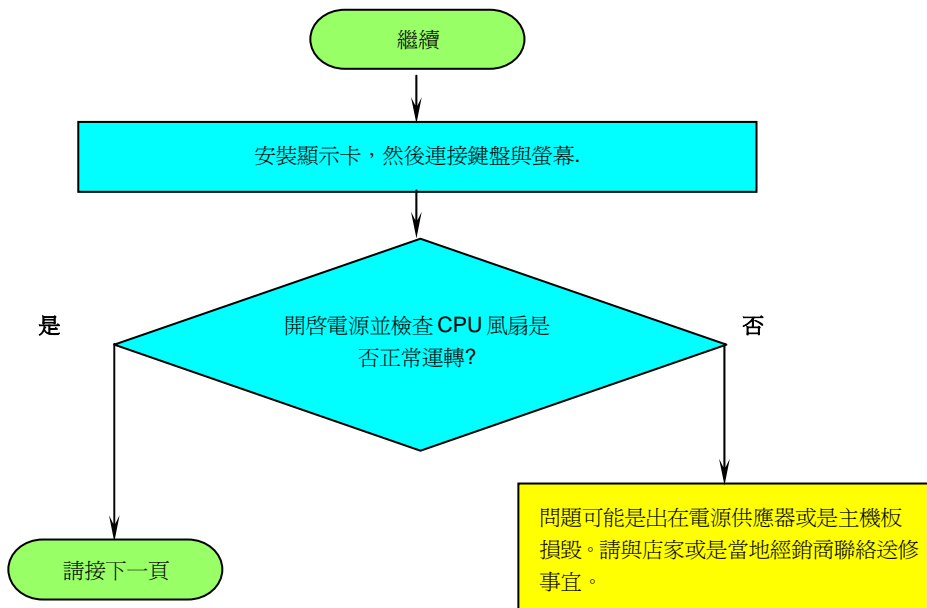

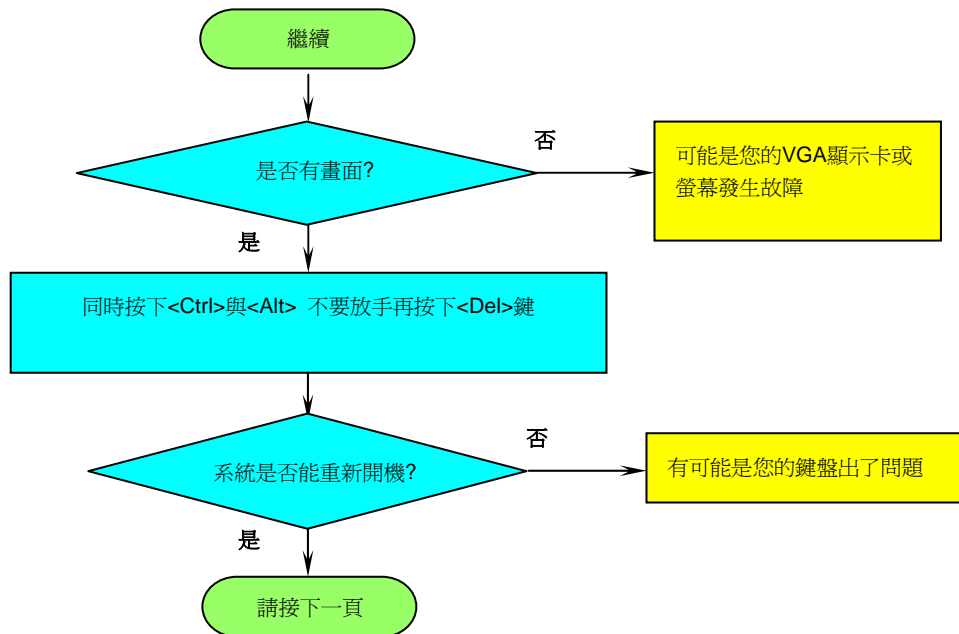

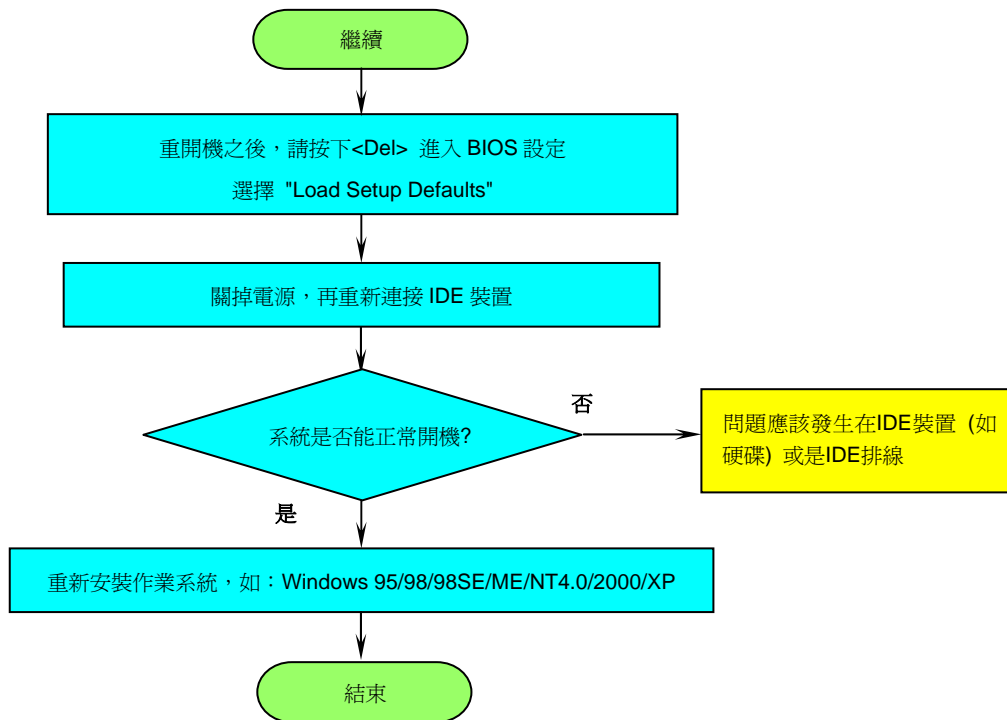



技術支援

親愛的用戶，

非常感謝您支持愛護建基 AOpen 產品，本公司很樂意為您提供迅速優質的技術服務。然而，我們每天收到許多來自全世界各地的電子郵件與電話，我們很希望能準時為每一位客戶提供滿意的服務。為了避免耽誤您寶貴的時間，建議您經由以下管道與我們聯繫以獲得最迅速的協助。在您的配合之下，建基 AOpen 更能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的配合。

建基 AOpen 技術支援服務部 敬上

1

線上手冊: 欲下載手冊，請連到此網址，並選擇您所熟悉的語言。在“Type”目錄下選擇“Manuals”即可切換至手冊下載區。您也可以在建基紅利包光碟片中找到線上手冊及簡易安裝導引。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

2

測試報告: 我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

常見問題與解答: 最新的“常見問題與解答”可能已經包含了您問題的解決方法。連到此網址之後，可選擇您所熟悉的語言，再試著找尋您問題的解答。

<http://club.aopen.com.tw/faq/>

4

下載軟體: 連到此網址並選擇您熟悉的語言之後，可在“Type”目錄下取得最新的BIOS/公用程式與驅動程式訊息。大部分的情況下，新版的驅動程式及BIOS已經修正之前的缺點及相容性之問題。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

5

eForum 討論區: 由電腦玩家所組成的 AOpen eForum 討論區，歡迎您加入問題討論、從中學習成長及分享心得。連到此網址之後，請在“Multi-language”下選擇您所熟悉的語言。

<http://club.aopen.com.tw/forum/>

6

聯絡各地經銷商: 經銷商最爲了解您的軟硬體設定組態，更能提供您詳盡的建議與技術支援服務，當您的電腦發生問題時，請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次向他們購買產品時的重要參考指標。

7

與我們聯絡: 來函或來電時，請告知詳盡的系統組態與問題情況。若能提供您的**產品序號**、**流水號**及**BIOS 版本**將更有利於問題釐清與排除。

產品序號及流水號


產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板零件面上找到此條碼貼紙。例如：



P/N: 91.88110.201 爲產品序號，**S/N: 91949378KN73** 則是流水號。

產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與BIOS版本可以在開機自我測試 ([POST](#)) 的畫面左上角找到。如下圖所示：

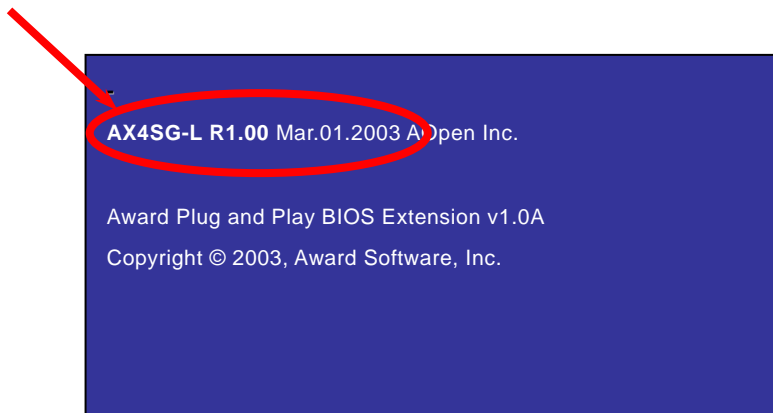

AX4SG-L 為主機板產品名稱，**R1.00** 為 BIOS 版本。



產品註冊

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.



再次感謝您支持愛護建基 AOpen 的優良產品，在此建議您繼續完成產品註冊流程，以獲得最迅速的服務與產品保障。完成產品註冊之後，您將能獲得：

- 有機會參加不定期舉辦之線上吃角子老虎遊戲，幸運獲得本公司提供之精美獎品
- 升級為 Club AOpen 金卡會員
- 最新的產品技術通告，讓您更瞭解選購產品、發揮產品最大效能與穩定性
- 新上市產品的詳細介紹，讓您的產品新知快人一步
- 擁有個人化的 AOpen 網站
- 目前已開放下載的最新版本 BIOS、驅動程式或應用軟體的電子郵件更新通知
- 有機會參加不定期舉辦的產品促銷特別活動
- 優先享受建基 AOpen 的高品質技術服務
- 參加網路新聞群組，與世界各地電腦玩家一同討論學習

建基AOpen保證您所提供之個人資料已經過加密保護，非相關人員均無法解密讀取或是攔截資料。您所提供之個人資料絕無可能外流。欲得知更詳盡的介紹，請參考[線上個人隱私政策說明](#)。

說明：若是您向不同經銷商購買建基產品、或是購買日期有所不同，請您個別為其註冊，以獲得較完善的服務保障。



與我們聯絡



如果您對我們的產品有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。我們珍惜您的任何意見。

太平洋沿岸地區

AOpen Inc.

Tel: 886-2-3789-5888

Fax: 886-2-3789-5899

歐洲

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Email: Support@AOpen.NL

美國

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-489-8928

Fax: 1-510-489-1998

中國大陸

艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司

Tel: 86-21-6225-8622

Fax: 86-21-6225-7926

德國

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-1805-559191

Fax: 49-2102-157799

日本

AOpen Japan Inc.

Tel: 81-048-290-1800

Fax: 81-048-290-1820

公司網站: <http://www.aopen.com.tw>

電子郵件：請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡。

英文 <http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm>

日文 <http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm>

繁體中文 <http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm>

德文 <http://www.aopencom.de/tech/default.htm>

簡體中文 <http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm>

