

# DX34R-U

## オンラインマニュアル

DOC. NO.: DX34RU-OL-J0112B

## マニュアル内容

<b>DX34R-U</b> .....	1
マニュアル内容 .....	2
注意事項 .....	8
インストールの前に .....	9
製品概要 .....	10
製品機能の特長 .....	11
クイックインストールの手順 .....	15
マザーボード全体図 .....	16
ブロックダイアグラム .....	17
<b>ハードウェアのインストール</b> .....	18
“オプション”及び“アップグレードオプション”について .....	19
JP14 による CMOS データのクリア .....	20
CPU のインストール .....	21
JP23 による FSB/PCI クロック設定 .....	23
CPU ジャンパーレス設計 .....	25
CPU 及びケースファンコネクタ(ハードウェアモニタ機能付き) .....	30
DIMM ソケット .....	31
フロントパネルコネクタ .....	34

ATX 電源コネクタ .....	35
AC 電源自動回復機能 .....	36
キーボード/マウスのウェイクアップ機能 .....	36
IDE、フロッピー及び IDE RAID コネクタ .....	37
IrDA コネクタ .....	39
WOM (ゼロボルトウェイクオンモデム) コネクタ .....	40
WOL (ウェイクオン LAN) 機能 .....	43
AGP (アクセラレーテッドグラフィックスポート) 拡張スロット .....	45
オンボードの 10/100 Mbps LAN 機能 .....	46
CNR(コミュニケーション及びネットワークライザー) 拡張スロット .....	47
PC99 カラーコード準拠バックパネル .....	48
第二 USB ポートをサポート .....	49
ケース開放センサーコネクタ .....	50
JP12 によるオンボードサウンドの設定 .....	51
CD オーディオコネクタ .....	52
モデムオーディオコネクタ .....	53
AUX 入カコネクタ .....	54
フロントオーディオコネクタ .....	55
Dr. LED コネクタ .....	56

バッテリー不要及び耐久設計 .....	58
過電流保護 .....	59
ハードウェアモニタ機能 .....	60
リセット可能なヒューズ .....	61
2200 $\mu$ f 低 ESR キャパシタ .....	62
レイアウト (周波数分離ウォール) .....	64
純アルミニウム製ヒートシンク .....	65
<b>ドライバ及びユーティリティ .....</b>	<b>66</b>
Bonus CD ディスクからのオートランメニュー .....	67
VIA 4 in 1 ドライバのインストール .....	68
オンボードサウンドドライバのインストール .....	70
LAN ドライバーのインストール .....	71
オンボード IDE RAID ドライバのインストール .....	72
FastCheck™ モニタユーティリティのインストール .....	72
ACPI ハードディスクサスペンド .....	73
ACPI サスペンドトゥー RAM (STR) .....	77
AWARD BIOS .....	79
BIOS 機能の説明 .....	80
Award™ BIOS セットアッププログラムの使用方法 .....	81

BIOS セットアップの起動方法 .....	83
BIOS のアップグレード .....	84
<b>オーバークロック .....</b>	<b>86</b>
VGA カード及びハードディスク .....	87
<b>用語解説 .....</b>	<b>88</b>
AC97 サウンドコーデック .....	88
ACPI (アドバンスド コンフィギュレーション&パワー インタフェース) .....	88
AGP (アクセラレーテッドグラフィックスポート) .....	88
AMR (オーディオ/モデムライザー) .....	89
AOpen Bonus Pack CD .....	89
APM (アドバンスドパワーマネジメント) .....	89
ATA (AT アタッチメント) .....	89
ATA/66 .....	89
ATA/100 .....	90
BIOS (基本入出力システム) .....	90
Bus Master IDE (DMA モード) .....	90
CNR (コミュニケーション及びネットワーキングライザー) .....	90
CODEC (符号化および復号化) .....	91
DDR (ダブルデータレテッド) SDRAM .....	91

DIMM (デュアルインライン メモリモジュール).....	91
DMA (ダイレクトメモリアクセス).....	91
ECC (エラーチェックおよび訂正).....	92
EDO (拡張データ出力)メモリ.....	92
EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM).....	92
EPROM (消去可能プログラマブル ROM).....	92
EV6 バス.....	93
FCC DoC (Declaration of Conformity).....	93
FC-PGA (フリップチップ-ピングリッド配列).....	93
フラッシュ ROM.....	93
FSB (フロントサイドバス)クロック.....	94
I <sup>2</sup> C Bus.....	94
IEEE 1394.....	94
パリティビット.....	95
PBSRAM (パイプラインドバースト SRAM).....	95
PC-100 DIMM.....	95
PC-133 DIMM.....	95
PC-1600 および PC-2100 DDR DRAM.....	96
PCI (ペリフェラルコンポーネントインタフェース)バス.....	96

PDF フォーマット .....	96
PnP(プラグアンドプレイ) .....	96
POST (電源投入時の自己診断) .....	97
RDRAM (Rambus DRAM).....	97
RIMM (Rambus インラインメモリモジュール).....	97
SDRAM (同期 DRAM) .....	97
シャドウ E <sup>2</sup> PROM.....	97
SIMM (シングルインラインメモリモジュール).....	98
SMBus (システムマネジメントバス).....	98
SPD (既存シリアル検出).....	98
Ultra DMA.....	99
USB (ユニバーサルシリアルバス) .....	99
VCM(バーチャルチャンネルメモリ).....	100
ZIP ファイル.....	100
<b>トラブルシューティング .....</b>	<b>101</b>
<b>テクニカルサポート .....</b>	<b>105</b>
<b>製品の登録.....</b>	<b>108</b>
<b>弊社へのご連絡 .....</b>	<b>109</b>

## 注意事項



Adobe、Adobe のロゴ、Acrobat は Adobe Systems Inc. の商標です。

AMD、AMD のロゴ、Athlon および Duron は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

Intel、Intel のロゴ、Intel Celeron, PentiumII, PentiumIII は Intel Corporation. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows のロゴは、米国または他国の Microsoft Corporation の登録商標および商標です。

このマニュアル中の製品およびブランド名は全て、識別を目的とするために使用されており、各社の登録商標です。

このマニュアル中の製品仕様および情報は事前の通知なしに変更されることがあります。この出版物の改訂、必要な変更をする権限は AOpen にあります。製品およびソフトウェアを含めた、このマニュアルでの誤りや不正確な記述については AOpen は責任を負いかねます。

この出版物は著作権法により保護されています。全権留保。

AOpen Corp. の書面による許諾がない限り、この文書の一部をいかなる形式や方法でも、データベースや記憶装置への記憶などでも複製はできません。

Copyright(c) 1996-2000, AOpen Inc. All Rights Reserved.



## インストールの前に




このオンラインマニュアルでは製品のインストール方法が紹介されています。有用な情報は後半の章に記載されています。将来のアップグレードやシステム設定変更に備え、このマニュアルは大切に保管しておいてください。このオンラインマニュアルは [PDF フォーマット](#) で記述されていますので、オンライン表示には **Adobe Acrobat Reader 4.0** を使用するようお勧めします。このソフトは [Bonus CD ディスク](#) にも収録されていますし、[Adobe ウェブサイト](#) から無料ダウンロードもできます。

当オンラインマニュアルは画面上で表示するよう最適化されていますが、印刷出力も可能です。この場合、紙サイズは **A4** を指定し、1枚に **2** ページを印刷するようにしてください。この設定は **ファイル > ページ設定** を選び、そしてプリンタドライバの指示に従ってください。

皆様の地球環境保護へのご協力に感謝いたします。

## 製品概要

この度は AOpen DX34R-U マザーボードをお買い上げいただき、ありがとうございます。DX34R-U は [VIA Apollo Pro 133T チップセット](#) 採用、ATX 規格の Intel® Socket 370 マザーボード(以下は M/B と称する)です。高性能チップセット内蔵の DX34R-U はデュアル CPU 対応マザーボードで、Intel® Socket 370 シリーズの Pentium® III ( Coppermine と Tualatin\* 両方をサポート) および Celeron™\* プロセッサ、または 66/100/133MHz [FSB \(フロントサイドバス\)](#) クロックをサポートしています。AGP 機能面では、1 本の AGP スロットがあり、AGP 1X/2X/4X モードおよび最大 1056MB/秒までのパイプライン分割トランザクションロングバースト転送を実現します。ユーザーの異なる必要に応じ、32, 64, 128, 256 及び 512MB SDRAM DIMM モジュールはマザーボードに最大 2 GB まで実装可能です。オンボードの IDE コントローラは、[Ultra DMA 33/66/100](#) モードおよび最大 100MB/s の転送速度をサポートします。DX34R-U には Promise® FastTrak™ 100 Lite IDE RAID コントローラが搭載され、性能を高めるとともにフォールトトレラント機能を提供します。さらに、オプションの [コミュニケーションおよびネットワークライザー\(CNR\)](#) カードを利用する事で、単一の基板上でのオーディオ、モデムおよび LAN の設定が自在に行えます。それだけでなく、高度に統合化されたプラットフォーム LAN 接続デバイスである LSI 80225 PHY チップをオンボードで搭載することにより、オフィスや家庭用の 10/100M bps イーサネットを提供します。また、オンボードの AD 1885 [AC97 CODEC](#) チップセットにより、DX34R-U マザーボードで高性能かつ素晴らしいサラウンドステレオサウンドをお楽しみいただけます。それでは AOpen DX34R-U マザーボードの全機能をご堪能ください。

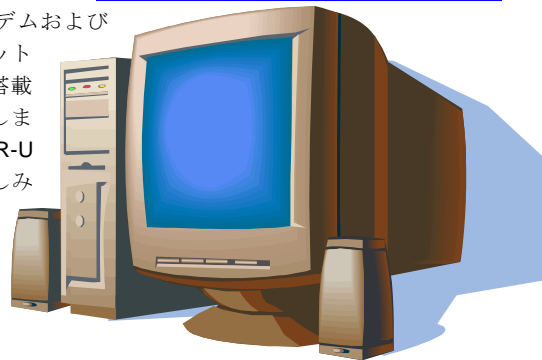

\*注 1: 当デュアル CPU マザーボードは 512K キャッシュの Tualatin CPU のみをサポートしています。

\*注 2: 当デュアル CPU マザーボードは Celeron CPU の装着を 1 個限りにしています。

## 製品機能の特長

### CPU

デュアルの Intel® Socket 370 規格の Intel® Pentium® III (Coppermine 及び Tualatin\*両方をサポート)および Celeron™\* 533MHz~1.2GHz+、並びに Socket 370 テクノロジーに設計された 66/100/133MHz [FSB \(フロントサイドバス\)](#) クロックをサポートしています。CPU ソケット 2 にターミネーター回路を巧妙に設計されてありますので、一つの CPU しか装着しない場合に、CPU ソケット 1 をご利用ください。また、二つの CPU を装着したい場合に、同じタイプの CPU を使用するようお勧めいたします。

\*注 1: 当デュアル CPU マザーボードは 512K キャッシュの Tualatin CPU のみをサポートしています。

\*注 2: 当デュアル CPU マザーボードは Celeron CPU の装着を 1 個限りにしています。

### チップセット

VIA Apollo Pro 133T チップセットにより、当マザーボードは 32 ビットアクセラレーテッドグラフィックスポート (AGP)、32 ビット PCI バス及び 64 ビット先進的な高性能の DRAM 等を含む多数のコントローラを有します。これら強力な特長により、DX34R-U の CPU フロントサイドバス(FSB)は簡単に 66/100/133MHz に達します。このチップセットは Ultra DMA 33/66/100 (VIA® VT82C694T 及び CT8231 と合わせて) EIDE もサポートし、USB やキーボードや PS2 マウスインターフェース、並びに RTC/CMOS 等が含まれます。

## 拡張スロット

5本の32ビット/33MHz PCI スロット、1本の CNR スロット及び1本の AGP 4X スロットが含まれます。[PCI](#)ローカルバスのスループットは最大 132MB/s です。DX34R-U に装備されている[コミュニケーション&ネットワークライザー\(CNR\)](#)スロットにより、モデム/LAN/オーディオカード用の CNR インタフェースがサポートされています。[アクセラレーテッドグラフィックスポート\(AGP\)](#)の仕様ではビデオ表示用のより高速な新機能が含まれています。AGP ビデオカードは最大 1056MB/s のビデオデータ転送速度を実現します。DX34R-U にはバスマスタ AGP グラフィックスカード用の AGP 拡張スロットが装備されていますので、AD および SBA 信号用には、133MHz 2X/4X モードがサポートされています。DX34R-U に搭載された5本の PCI スロットは全てバスアービトラーション及びデコード機能を有するマスタ PCI スロットです。

## メモリ

4本の168ピン[SDRAM](#) DIMM ソケットにより、最大 2GB の[PC-100/133](#)準拠 SDRAM (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ)をサポートしています。各ソケットには 32, 64, 128, 256, 512MB の SDRAM DIMM モジュールが装着できます。

## LAN ポート

高度に統合化されたプラットフォーム LAN 接続デバイスである LSI 80225 PHY チップをオンボードで搭載することにより、オフィスや家庭用の 10/100M bps イーサネットを提供します。

## Ultra DMA 33/66/100 Bus Master IDE

オンボードの PCI Bus Master IDE コントローラにはコネクタ 2個が接続され、2チャンネルで4台の IDE 装置が使用可能です。サポートされるのは[Ultra DMA](#) 33/66/100、PIO モード 3 および 4 さらに Bus Master IDE DMA モード 5 及び拡張 IDE 機器です。

## オンボードの ATA/100 IDE RAID

1. データのストライピング機能 (RAID 0) 及びミラーリング機能 (RAID 1) がサポートされています。ハードディスクの性能を大幅に向上させ、誤りに耐性のあるフォルトトレラント機能を提供します。また、BIOSメニューから機能のカスタマイズ及びデータのリビルド処理を設定できます。ミラーリング機能が自動バックグラウンドリビルド処理をサポートしています。フォルトトレラント機能は再起動せず、自動的に復元できます。
2. マザーボード上の IDE 機器 4 台をサポートすると同時に 2 個の IDE RAID コネクタにより 8.4GB を超える容量の IDE ドライブ最大 4 台もサポートします。バーストモードデータ転送は 100MB/s に達し、ATA/100 ドライブから全体のシステム性能を向上できます。
3. IDE Bus Master 操作をサポートすることでディスクドライブデータ転送時のマルチタスク処理を可能にし CPU 効率を高め、PCI バスインタフェースとシステムメモリ間のデータ転送時にも CPU がタスク処理を自由に行えるようになっています。

## オンボードの AC97 サウンド

DX34R-U マザーボードは AD 1885 [AC97](#) サウンドチップを採用しています。オンボードオーディオにはサウンド録音・再生システムが完備されています。

## 4 個の USB コネクタ

マウス、キーボード、モデム、スキャナー等の USB インタフェース機器用に 2 個のポート、計 4 個の [USB](#) コネクタが用意されています。

## Dr. LED

[Dr. LED](#) とは、DX34R-U マザーボード上の 8 個の LED で、遭遇した問題の性質を容易に把握できます。

## パワーマネジメント/プラグアンドプレイ

DX34R-U マザーボードがサポートするパワーマネジメント機能は、米国環境保護局（EPA）の Energy Star 計画の省電力規格に準拠しています。さらに [プラグアンドプレイ](#) 機能により、設定時のトラブルを減少させ、システムがよりユーザーフレンドリーになっています。

## ハードウェアモニタ機能

CPU や筐体ファンの状態、CPU 温度や電圧の監視や警告がオンボードのハードウェアモニタモジュールから使用可能です。

## 拡張 ACPI

Windows® 95/98/ME/NT/2000 シリーズ互換の [ACPI](#) 規格に完全準拠し、ソフト・オフ、STR (サスペンドトゥーRAM, S3), STD (ディスクサスペンド, S4), WOM (ウェイクオンモデム), WOL (ウェイクオン LAN) 機能をサポートしています。

## スーパーマルチ I/O


DX34R-U には UART 互換高速シリアルポート 1 個、EPP および ECP 互換のパラレルポート 1 個が装備されています。シリアルポートを追加したい場合に、PCI シリアルポート増設アドオンカードの使用をお勧め致します。

## クイックインストールの手順

このページにはシステムをインストールする簡単な手順が説明されています。以下の手順に従ってください。


1. [CPUおよびファンのインストール](#)
2. [システムメモリ\(DIMM\)のインストール](#)
3. [フロントパネルケーブルの接続](#)
4. [IDE およびフロッピーケーブルの接続](#)
5. [ATX 電源ケーブルの接続](#)
6. [バックパネルケーブルの接続](#)
7. [電源の投入および BIOS 設定の初期値のロード](#)
8. [CPU クロックの設定](#)
9. 再起動
10. 基本ソフト(Windows 98 など)のインストール
11. [ドライバ及びユーティリティのインストール](#)

## マザーボード全体図

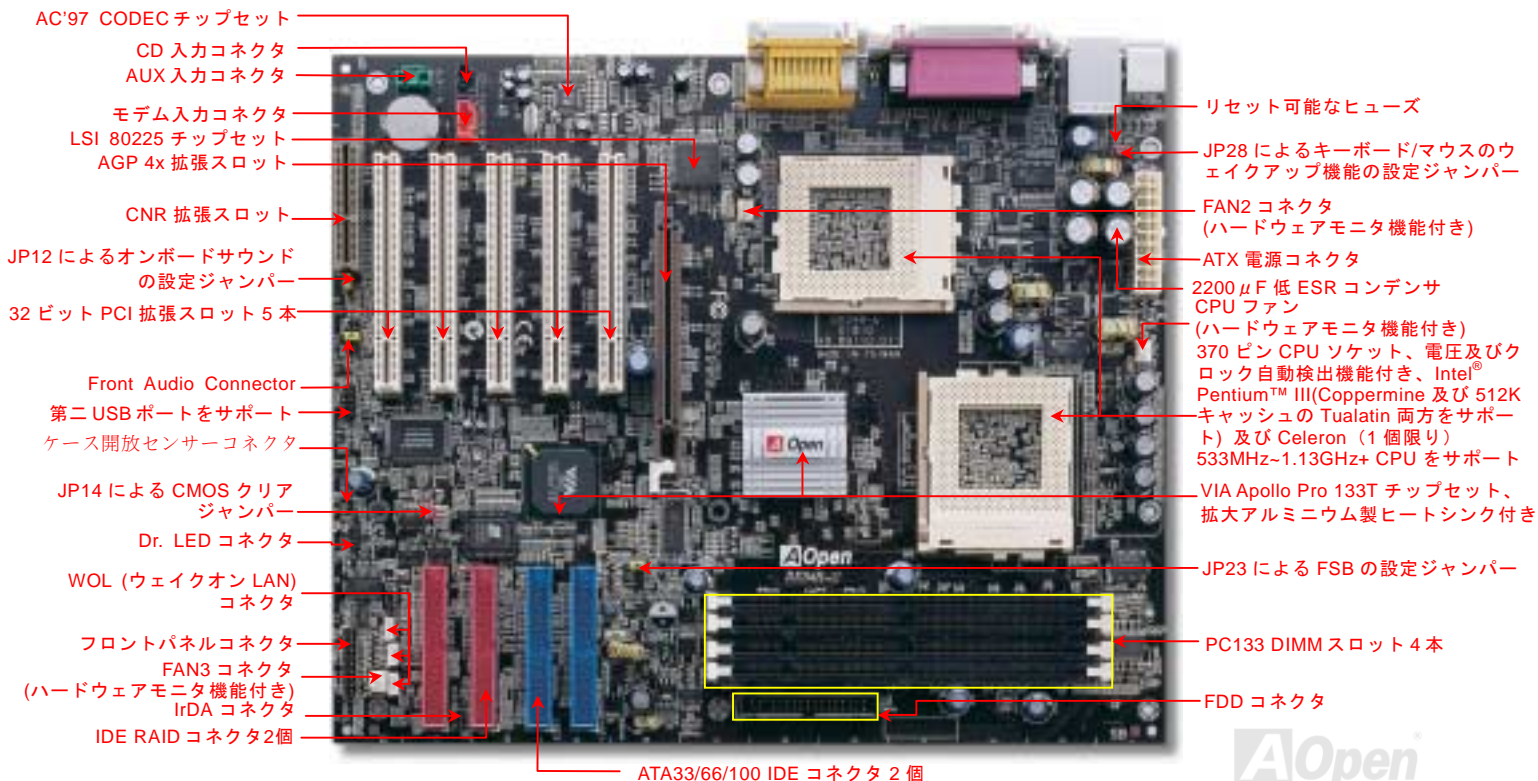




## ブロックダイアグラム

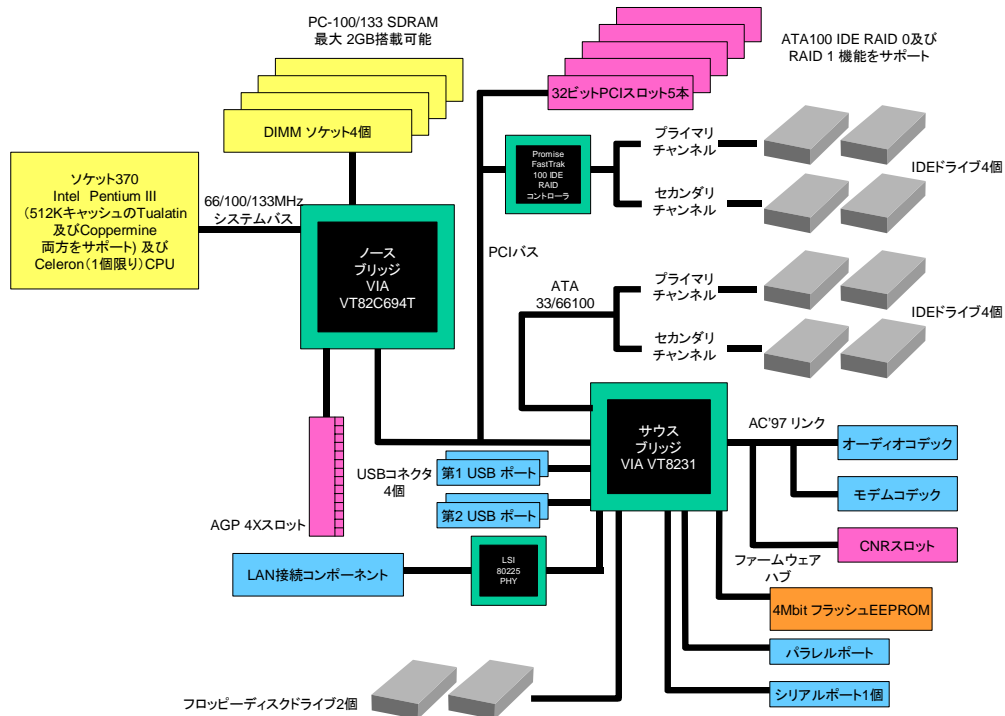

# ハードウェアのインストール

この章ではマザーボードのジャンパー、コネクタ、ハードウェアデバイスについて説明されています。

 **注意:** 静電放電 (ESD) の発生がプロセッサ、ハードディスク、拡張カード及び他の周辺デバイスに損害を与える可能性がありますので、各デバイスのインストール作業を行う前に、常に、下記の注意事項に気を付けるようにして下さい。

1. 各コンポーネントは、そのインストール直前まで静電保護用のパッケージから取り出さないで下さい。
2. コンポーネントを扱う際には、あらかじめアース用のリスト・ストラップを手首にはめて、コードの先はパソコンケースの金属部分に固定して下さい。リスト・ストラップがない場合は、静電放電を防ぐ必要のある作業中は常に、身体がパソコンケースに接触しているようにして下さい。

## “オプション”及び“アップグレードオプション”について...


このオンラインマニュアルをご覧になってコンピュータシステムを組み上げる際、若干の機能は“オプション”,または“アップグレードオプション”となっている事に気づかれるでしょう。AOpen 製マザーボードには多くのすばらしく強力な機能が備わっているにもかかわらず、場合によってはユーザーがそれらを必要としないケースもあります。従いまして、幾つかの主要機能はユーザーがオプションとして選択できるようにしています。その中には、ユーザー独自でアップグレードできるオプション機能を“アップグレードオプション”と称し、ユーザー独自でアップグレードできないものを“オプション”と称します。必要な場合には、地元の販売店またはリセラーから“アップグレードオプション”コンポーネントが購入できる上に、AOpen 公式ウェブサイト [www.aopen.com.tw](http://www.aopen.com.tw) から詳細情報も入手可能です。



## JP14 による CMOS データのクリア

CMOS をクリアする事でシステムの初期値設定に戻ることができます。CMOS のクリア手順は下記の通りです。

1. システムの電源を切り、AC パワーコードを抜きます。
2. コネクタ PWR2 から ATX 電源ケーブルを取り外します。
3. JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショートさせます。
4. 1-2 番ピンをショートして JP14 を通常の設定に戻します。
5. ATX 電源ケーブルをコネクタ PWR2 に差し戻します。

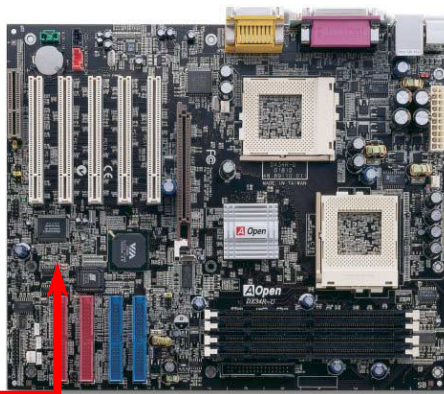

正常動作の場合  
(初期値設定)



CMOS クリア  
の場合


ヒント: CMOS クリアはどんな時に必要?

1. オーバークロック時の起動失敗...
2. パスワードを忘れた...
3. トラブルシューティング...

## CPU のインストール


このマザーボードは Intel® Pentium III® (Coppermine 及び 512K キャッシュの Tualatin 両方をサポート) および単一の Celeron™ の Socket 370 仕様 CPU をサポートしています。CPU ソケット 2 にターミネーター回路を巧みに設計されていますので、一つの CPU しか装着しない場合に、CPU ソケット 1 をご利用ください。CPU をソケットに差すときは CPU の方向に注意してください。また、二つの CPU を装着したい場合に、同じタイプの CPU を使用するようお勧めいたします。

1. CPU ソケットレバーを 90 度引き起こします。
2. ソケットの 1 番ピンの位置および CPU 上部の黒い点や面取り部を確認します。1 番ピンおよび面取り部を合わせます。この方向で CPU をソケットに差します。

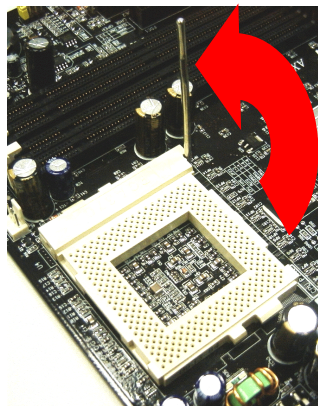


CPU 1 番ピン  
と面取り部

CPU ソケット  
レバー

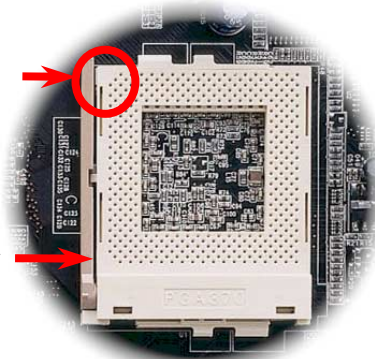


CPU 面取り部

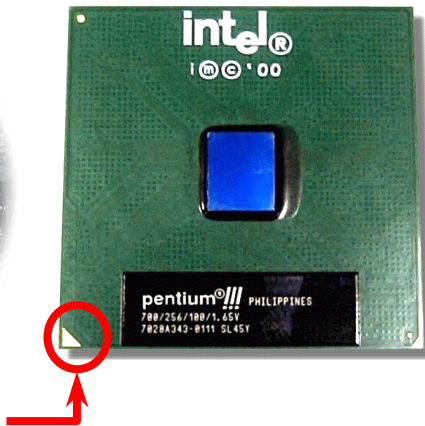

注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

3. CPU ソケットレバーを水平に戻しますと、CPU のインストールは完了です。

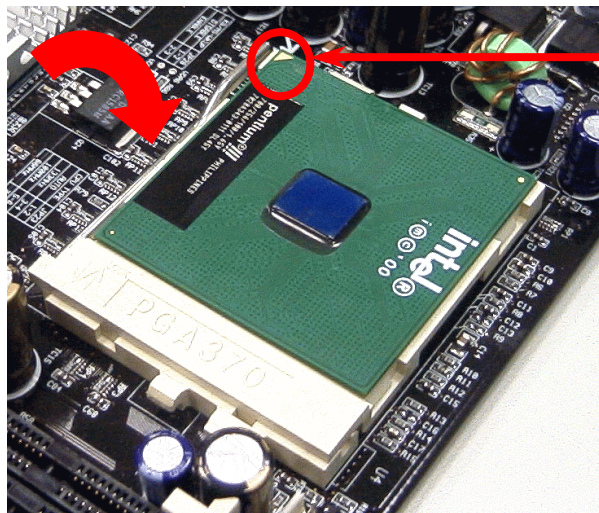

CPU 面取り部



注意: CPU ソケットの1番ピンとCPUの面取り部を合わせてインストールしないと、CPUに損傷を与える可能性があります。

注意: このソケットはインテルが開発した最新 CPU パッケージであるFC-PGA/FCPGA2をサポートしていますので、前のPPGAパッケージCPUを挿入しないようご注意ください。


注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

## JP23 による FSB/PCI クロック設定


このジャンパースイッチにより、PCI およびFSBクロックの関係を設定することができます。一般的には、オーバークロックを行うのでない限り、初期値設定のままにしておくことをお勧め致します。

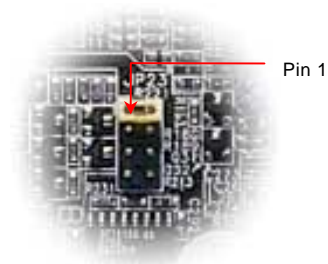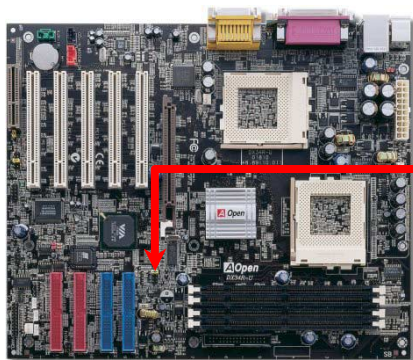

**警告:** VIA Apollo Pro 133T チップセットは、最大 133MHz FSB 及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより高いクロック設定はシステムに重大な損傷を与える可能性があります。




自動設定  
(初期値)



FSB=133MHz



FSB=100MHz




FSB=66MHz

**PCI**クロック= CPU FSB クロック/クロックレシオ

**AGP**クロック= PCI クロック x 2


クロックレシオ	CPU (ホスト)	PCI	AGP	メモリ
2X	66MHz	33MHz	66MHz	PCI x3
2X, オーバークロック	75MHz	37.5MHz	75MHz	PCI x3
3X	100MHz	33MHz	66MHz	PCI x3
3X, オーバークロック	110MHz	36.7MHz	73MHz	PCI x3
4X	133MHz	33MHz	66MHz	PCI x3 または x4
4X, オーバークロック	147MHz	36.8MHz	73MHz	PCI x3 または x4

 警告: VIA Apollo Pro 133T チップセットは、最大 133MHz FSB 及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより高いクロック設定はシステムに重大な損傷を与える可能性があります。



## CPU ジャンパーレス設計


CPU VID 信号およびSMbusクロックジェネレーターにより、CPU 電圧の自動検出が可能となり、ユーザーはBIOSセットアップを通してCPUクロックを設定できますから、ジャンパーやスイッチ類は不要となります。これでPentium中心のジャンパーレス設計に伴う不便は解消されます。CPU電圧検出エラーの心配もありません。

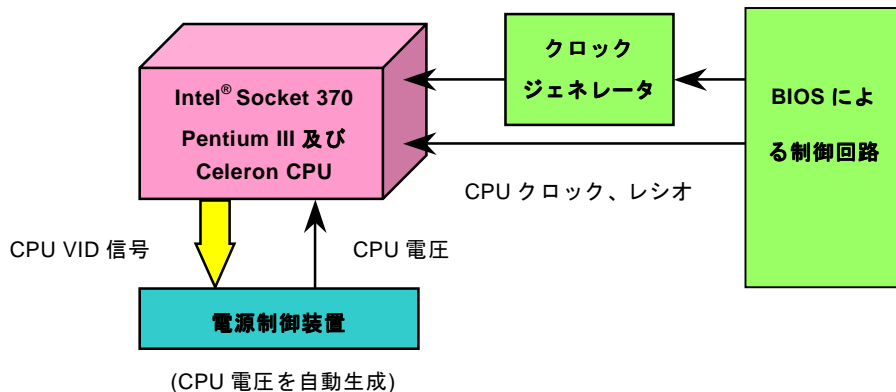

## CPU コア電圧のフルレンジ調整機能

この機能はオーバークロック用です。AOpen は SEITECH 社と共同で、CPU コア電圧を 1.05V から 1.825V まで 0.05V 刻みで調節可能な特殊チップ、SC1189 を開発しました。実際は、このマザーボードでは CPU VID 信号を自動検出し、適正な CPU コア電圧を生成します。

BIOS セットアップ > クロック/電圧コントロール > CPU 電圧設定




警告: CPU コア電圧を高めると、オーバークロック時の CPU 処理速度は向上しますが、CPU に損傷を与えたり、CPU の寿命を縮める可能性があります。

## CPU クロックの設定

このマザーボードは CPU ジャンパーレス設計なので、CPU クロックは BIOS セットアップから設定でき、ジャンパースイッチ類は不要です。

BIOS セットアップ > クロック/電圧コントロール > CPU スピード設定

CPUレシオ	3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, 8x, 8.5x, 9x, 9.5x, 10x, 10.5x, 11x, 11.5x, 12x, 12.5x, 13x, 13.5x, 14x, 14.5x, 15x, 15.5x 及び16x
CPU FSB (BIOS一覧表より)	66.6, 79, 83.3, 85, 87.5, 90, 92.5, 95, 100, 110, 120, 124, 129, 133.3, 138, 143, 147, 152, 154, 157, 159, 162, 166, 171, 180, 190, 及び 200 MHz

 警告: VIA Apollo Pro 133T チップセットは、最大 133MHz FSB 及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより高いクロック設定はシステムに重大な損傷を与える可能性があります。

## 設定可能なCPUクロック

コアクロック = CPU [FSB](#) クロック \* CPU レシオ

PCI クロック = CPU FSB クロック / クロックレシオ

[AGP](#)クロック = PCI クロック x 2

注意: このマザーボードには CPU 自動検出機能が備わっていますので、CPU クロックのマニュアル設定は不要です。

CPU	CPU コアクロック	FSB クロック	レシオ
Celeron 533	533MHz	66MHz	8x
Celeron 566	566MHz	66MHz	8.5x
Celeron 600	600MHz	66MHz	9x
Celeron 667	667MHz	66MHz	10x
Celeron 700	700MHz	66MHz	10.5
Pentium III 500E	500MHz	100MHz	5x
Pentium III 600E	600MHz	100MHz	6x
Pentium III 650E	650MHz	100MHz	6.5x
Pentium III 700E	700MHz	100MHz	7x
Pentium III 750E	750MHz	100MHz	7.5
Pentium III 800E	800MHz	100MHz	8x
Pentium III 850E	850MHz	100MHz	8.5x
Pentium III 533EB	533MHz	133MHz	4x
Pentium III 600EB	600MHz	133MHz	4.5x


Pentium III 667EB	667MHz	133MHz	5x
Pentium III 733EB	733MHz	133MHz	5.5
Pentium III 800EB	800MHz	133MHz	6x
Pentium III 866EB	866MHz	133MHz	6.5
Pentium III 933EB	933MHz	133MHz	7x
Pentium III 1G	1GHz	133MHz	7.5x
Pentium III 1.13G	1.13GHz	133MHz	8.5x




警告: VIA Apollo Pro 133T チップセットは、最大 133MHz FSB 及び 66MHz AGP クロックをサポートしています。それより高いクロック設定はシステムに重大な損傷を与える可能性があります。

## CPU 及びケースファンコネクタ(ハードウェアモニタ機能付き)

CPU ファンのケーブルは 3 ピンの **CPU FAN** コネクタに差し込みます。筐体ファンを使用される場合は、ケーブルを **System Fan (FAN2)** または **AUX FAN (FAN3)** コネクタに差し込むことも可能です。

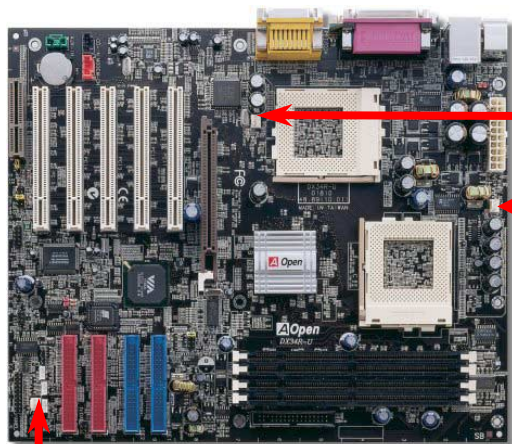

FAN2 コネクタ



GND  
+12V  
SENSOR



CPU ファンコネクタ




FAN3 コネクタ

注意: CPU ファンによっては  
センサ用ピンがないものも  
あります。この場合、ファンのモ  
ニタ機能は使用できません。


## DIMM ソケット

このマザーボードには 168 ピン [DIMM](#) ソケットが 3 個装備されているので [PC100](#) または [PC133](#) メモリが最大 2GB 搭載可能です。

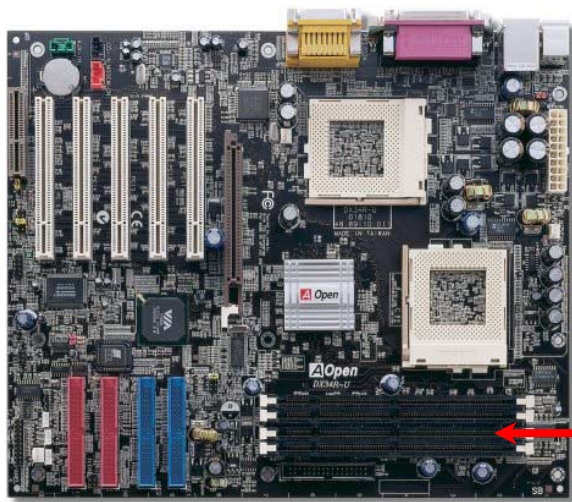

DIMM1  
DIMM2  
DIMM3  
DIMM4

DIMM は片側と両側いずれでもよく、64 ビットデータと 2 ないし 4 クロック信号をサポートします。信頼性の面から言って 4 クロック SDRAM の使用を強くお勧めします。

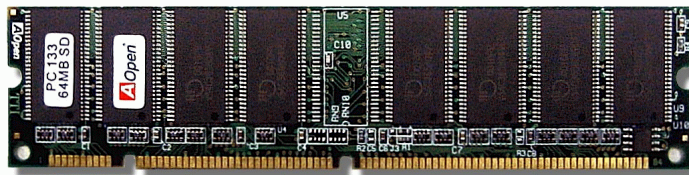

SDRAM DIMM モジュール



ECC-レジスタ付き DIMM モジュール


注意: VIA Apollo Pro 133T チップセットの仕様に基づき、ダブルサイド SDRAM モジュールは DIMM ソケット 1 番および 2 番に差ししてください。シングルサイド DIMM モジュールは、DIMM ソケット 3 番が空いているときに DIMM ソケット 4 番には差さないでください。これは DIMM サイズ算出エラーの原因となります。




## メモリモジュールのインストール方法

メモリのインストールには下記のステップに従います

1. DIMM モジュールのピン側を下にし、下図のようにソケットを合わせます。

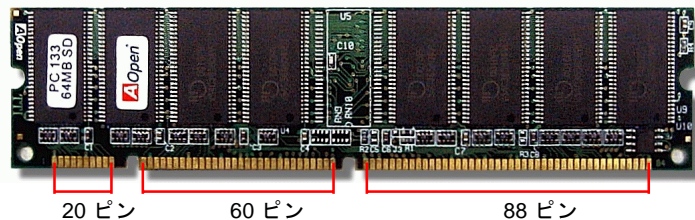


2. DIMM ソケットにモジュールを両手でまっすぐ下方に DIMM モジュールが止まるまで差し込みます。

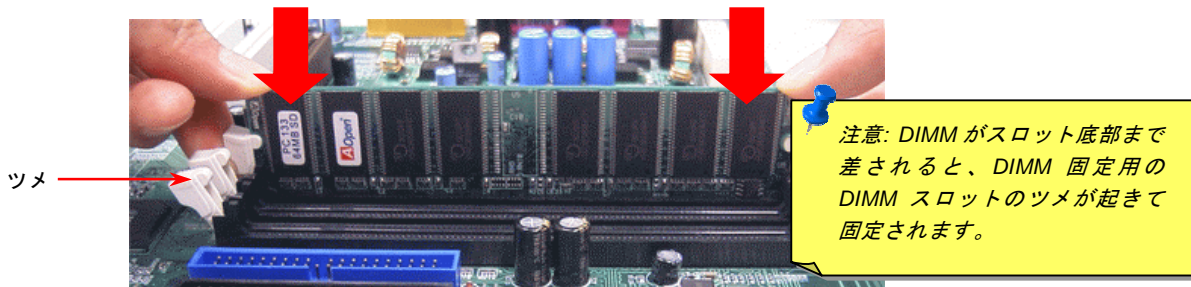

3. 他の DIMM モジュールも同様にステップ 2 の方法を繰り返してインストールします。

## フロントパネルコネクタ

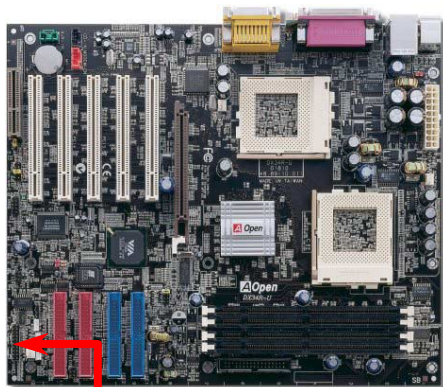



1 番ピン



電源 LED、EMPI、スピーカー、電源、リセットスイッチのコネクタをそれぞれ対応するピンに差します。BIOS セットアップで“Suspend Mode”の項目をオンにした場合は、ACPI および電源の LED がサスペンドモード中に点滅します。


お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケーブルを確認します。これは前部パネルから出ている 2-ピンメスコネクタです。このコネクタを **SPWR** と記号の付いたソフトウェア電源スイッチコネクタに接続します。

サスペンドモード	ACPI LED
パワーオンサスペンド (S1)	毎秒点滅
サスペンドトゥーRAM (S3) またはハードディスクサスペンド (S4)	LED は消灯

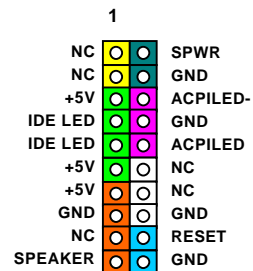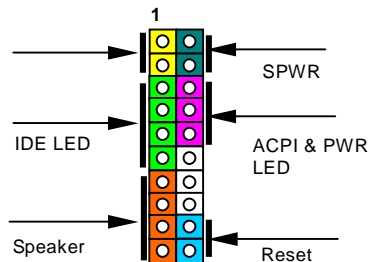

## ATX 電源コネクタ

ATX パワーサプライには下図のように 20 ピンのコネクタが使用されています。差し込む際は向きにご注意ください。

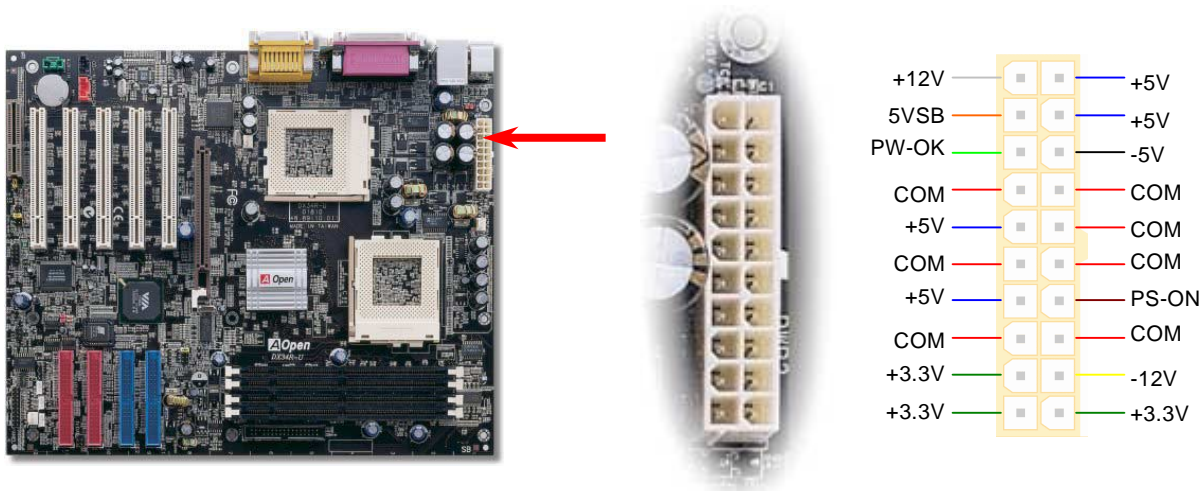


## AC 電源自動回復機能


従来の ATX システムでは AC 電源が切断された場合、電源オフ状態からの再開となります。この設計は、無停電電源を使用しない場合に、常に電源オン状態を維持することが要求されるネットワークサーバーやワークステーションにとっては不都合です。この問題を解決するため、当マザーボードには電源自動回復機能が装備されています。

## キーボード/マウスのウェイクアップ機能

このマザーボードはキーボードとマウスのウェイクアップ機能をサポートしています。この機能のオン・オフの設定には JP28 を使用します。

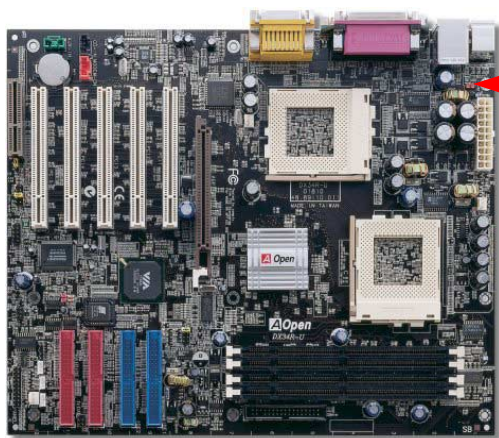

1 番ピン

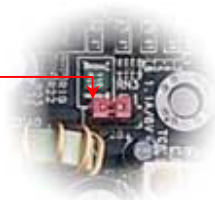

JP28

キーボード/マウス  
ウェイクアップ



オフ


(初期値)



オン

## IDE、フロッピー及びIDE RAID コネクタ

34 ピンフロッピーケーブルおよび 40 ピン 80 芯線の IDE ケーブルをフロッピーコネクタ FDC および IDE/IDE RAID コネクタに接続します。1 番ピンの向きにご注意ください。間違えるとシステムに支障を来す恐れがあります。

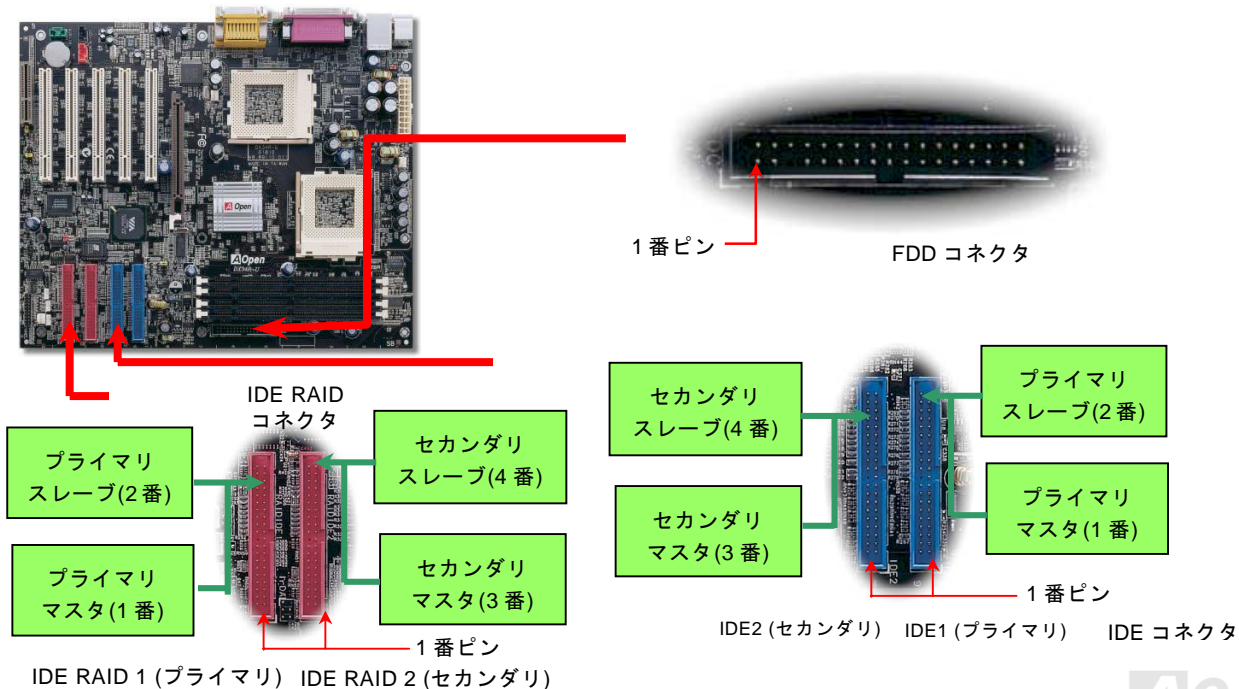

IDE1 はプライマリチャネル、IDE2 はセカンダリチャネルとも呼ばれます。各チャネルは 2 個の IDE デバイスが接続できますので、合計 4 個のデバイスが使用可能です。これらを協調させるには、各チャネル上の 2 個のデバイスをマスタおよびスレーブモードに指定する必要があります。ハードディスクまたは CDRROM のいずれでも接続可能です。モードがマスタかスレーブかは IDE デバイスのジャンパー設定に依存しますので、接続するハードディスクまたは CDRROM のマニュアルをご覧ください。

このマザーボードは [ATA33](#)、[ATA66](#) および [ATA100](#) の IDE デバイスをサポートしています。下表には IDE PIO 転送速度および DMA モードが列記されています。IDE バスは 16 ビットで、各転送が 2 バイト単位で行われることを意味します。

モード	ロック周期	ロックカウント	サイクル時間	データ転送速度
IO mode 0	10ns	1	100ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
IO mode 1	10ns	3	33ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
IO mode 2	10ns	4	40ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
IO mode 3	10ns	5	30ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
IO mode 4	10ns	6	20ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
MA mode 0	10ns	3	30ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
MA mode 1	10ns	4	50ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
MA mode 2	10ns	5	20ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA 33	10ns	6	20ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
DMA 66	10ns	7	10ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
DMA100	10ns	8	10ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s

#### ヒント:

1. 信号の品質確保のため、一番離れた側の端子をマスタとし、提案された順序にしたがって新たにデバイスをインストールしてください。上図をご参考になしてください。
2. Ultra DMA 66/100 ハードディスクの機能を最大限引き出すには、Ultra DMA 66/100 専用 80 芯線 IDE ケーブルが必要です。

警告: IDE ケーブルの規格は最大 46cm (18 インチ) です。ご使用のケーブルの長さがこれを超えないようご注意ください。




## IrDA コネクタ




IrDA コネクタはワイヤレス赤外線モジュールの設定後、Laplink や Windows95 Direct Cable Connection 等のアプリケーションソフトウェアと併用することで、ユーザーのラップトップ、ノートブック、PDA デバイス、プリンタ間でのデータ通信をサポートします。このコネクタは HPSIR (115.2Kbps, 2m 以内)および ASK-IR (56Kbps)をサポートします。


IrDA コネクタに赤外線モジュールを差し込んで、BIOS セットアップの UART2 モードで正しく設定します。IrDA コネクタを差す際は方向にご注意ください。

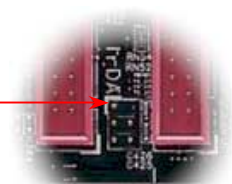1 番ピン



IrDA コネクタ





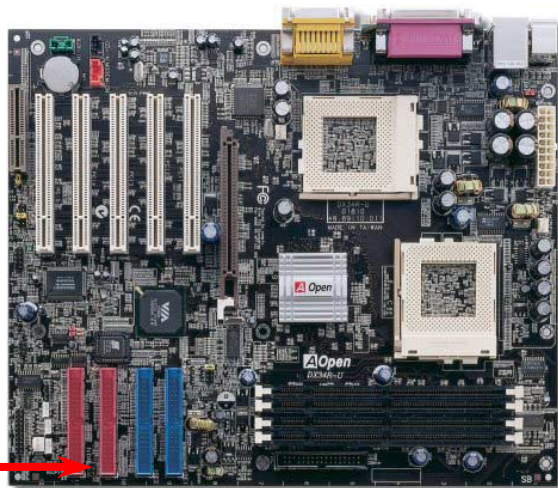NC		KEY
+5V		GND
IR_TX		IR_RX




## WOM (ゼロボルトウェイクオンモデム)コネクタ

このマザーボードには内蔵モデムカードおよび外付けモデムの双方をサポートするウェイクオンモデム機能が備わっています。内蔵モデムカードはシステム電源オフの際、電力消費はゼロなので内蔵モデムの使用をお勧めします。内蔵モデムを使用するには、モデムカードの RING コネクタからの 4 ピンケーブルをマザーボードの WOM コネクタに接続します。

1 番ピン

1		+5VSB
		NC
		RI-
		GND


WOM コネクタ

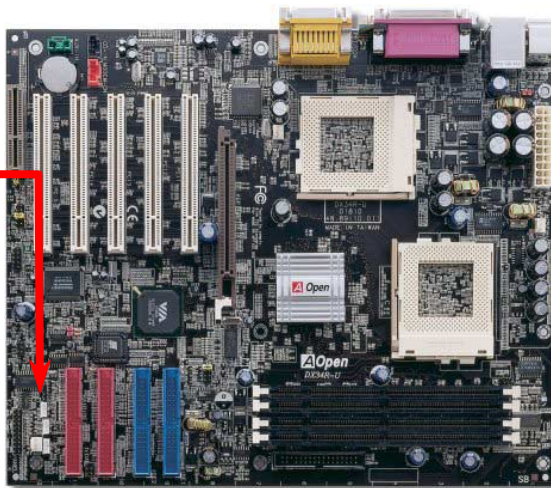



## 外付けモデムによる WOM 機能

従来のグリーン PC のサスペンドモードはシステム電源供給を完全にはオフにはせず、外付けモデムでマザーボードの COM ポートを活性化し、動作に復帰します。

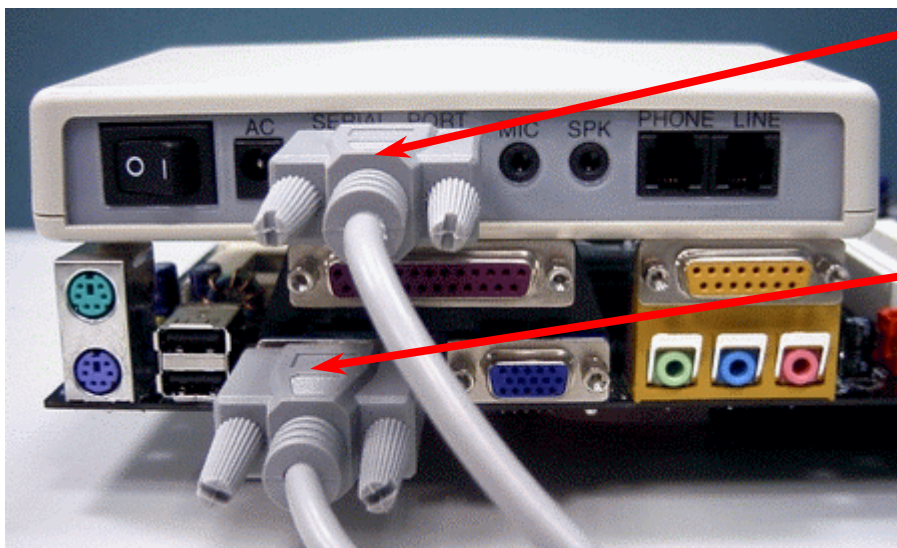

シリアルポート  
(モデム側)


シリアルポート  
(マザーボード側)

注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

## 内蔵モデムカードによる WOM 機能

ATX のソフトパワーオン・オフ機能により、システムを完全にオフにしても着信時に自動的にウェイクアップして、留守電またはファックスの送受信を行うことが可能です。システム電源が完全にオフであるかどうかはパワーサプライのファンがオフかどうかで判断できます。外付けモデムと内蔵モデムカードの双方がモデムウェイクアップ機能をサポートできますが、外付けモデムを使用する際は、モデム電源をオンにしておく必要があります。

WOM コネクタ  
(マザーボード側)

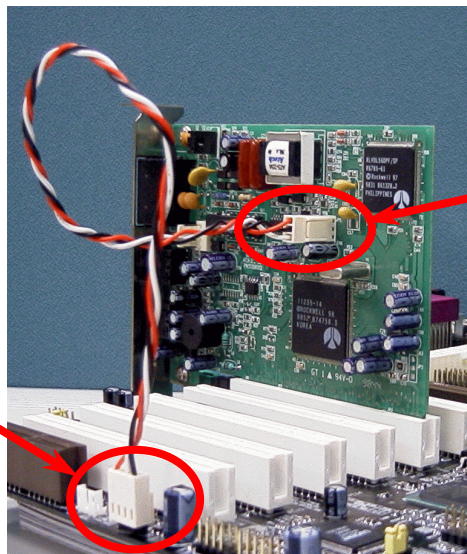


WOM コネクタ  
(モデムカード側)


注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

## WOL (ウェイクオンLAN)機能

この機能は [ウェイクオンモデム](#) と酷似していますが、これはローカルエリアネットワークを対象としています。LAN ウェイクアップ機能を使用するには、この機能をサポートするチップセット搭載のネットワークカードが必要である上に、ケーブルで LAN カードをマザーボードの WOL コネクタに接続してください。システム判別情報(おそらく IP アドレス)はネットワークカードに保存され、イーサネットには多くのトラフィックが存在するため、システムをウェイクアップさせる方法は ADM 等のネットワークソフトウェアを使用することが必要となります。この機能を使用するには、LAN カードへの ATX からのスタンバイ電流が最低 600mA 必要であることにご注意ください。

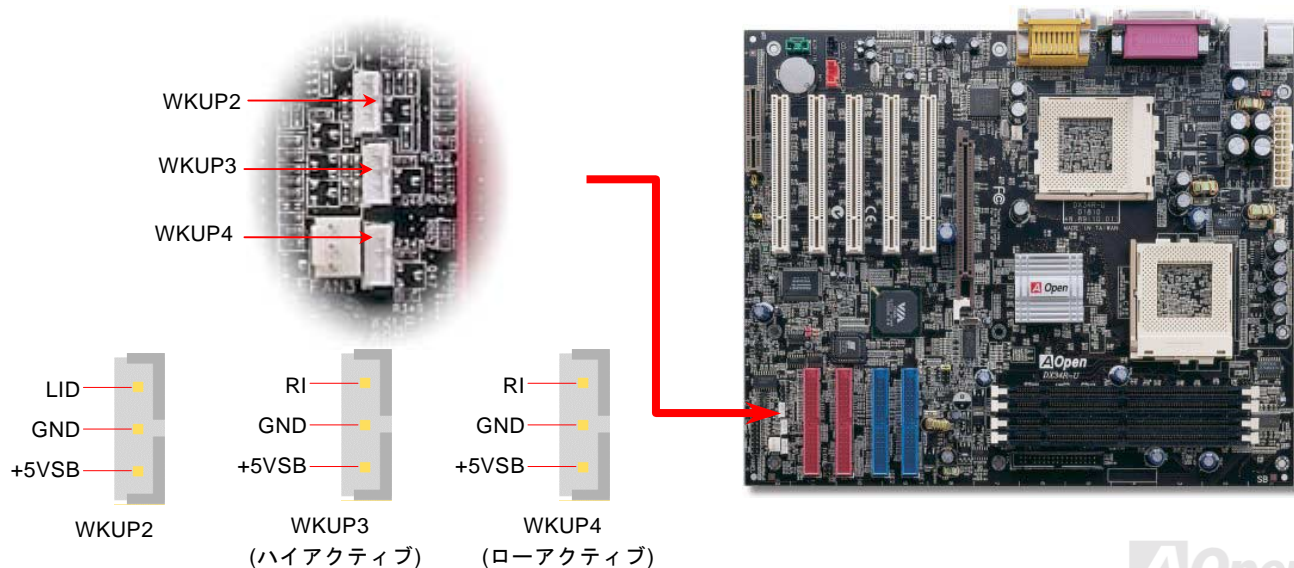

WOL コネクタ  
(マザーボード側)

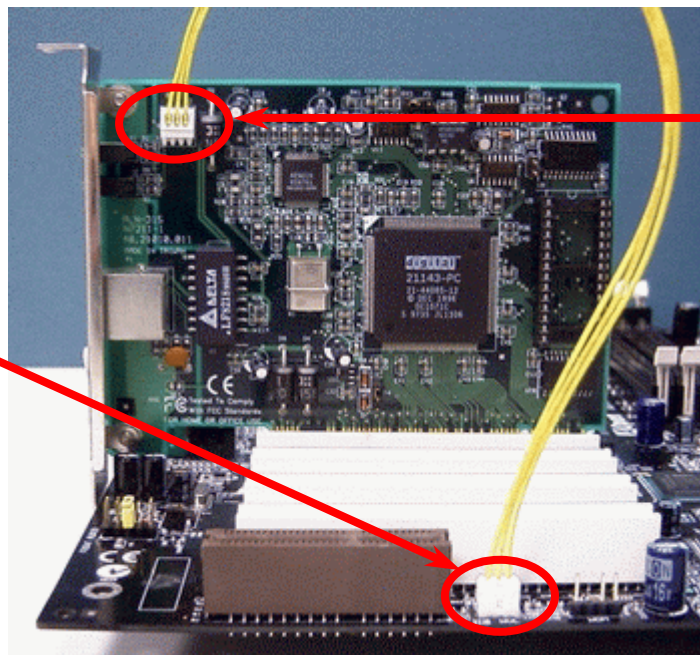


WOL コネクタ  
(イーサネットカード側)

注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

## AGP (アクセラレーテッドグラフィックスポート) 拡張スロット


DX34R-U マザーボードは [AGP 4x](#) スロットを 1 本装備しています。AGP 4x は高性能 3D グラフィックス用に設計されたバスインタフェースです。AGP はメモリへの読み書きのみをサポートし、1 組のマスタ/スレーブのみを対象にします。AGP は 66MHz クロックの立ち上がりと下降部の双方を利用し、データ転送速度は  $66\text{MHz} \times 4 \text{ バイト} \times 2 = 528\text{MB/s}$  です。AGP はさらに AGP 4x モードへ移行中で、転送速度は  $66\text{MHz} \times 4\text{bytes} \times 4 = 1056\text{MB/s}$  です。

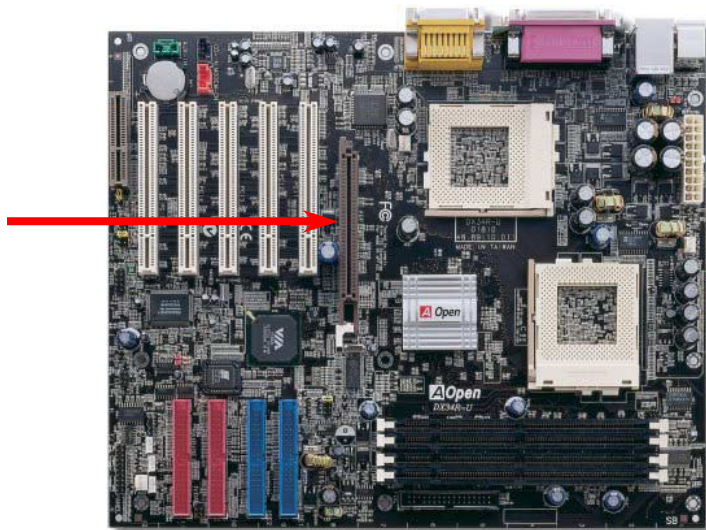




## オンボードの 10/100 Mbps LAN 機能

VIA Apollo Pro 133T チップセットにはファストイーサネットコントローラーが内蔵されています。オンボードで搭載された LSI 80225 PHY は高度に統合されたプラットフォーム LAN 接続デバイスですので、オフィスや家庭用 10/100M bps イーサネットを提供しています。イーサネット RJ45 コネクタの位置は USB コネクタの上にあります。緑の LED はリンクモードを表示します。ネットワークにリンクしている場合に点灯しますが、データを転送している場合に点滅します。オレンジの LED は転送モードを表示します。100Mbps モードでデータを転送している際に点灯します。

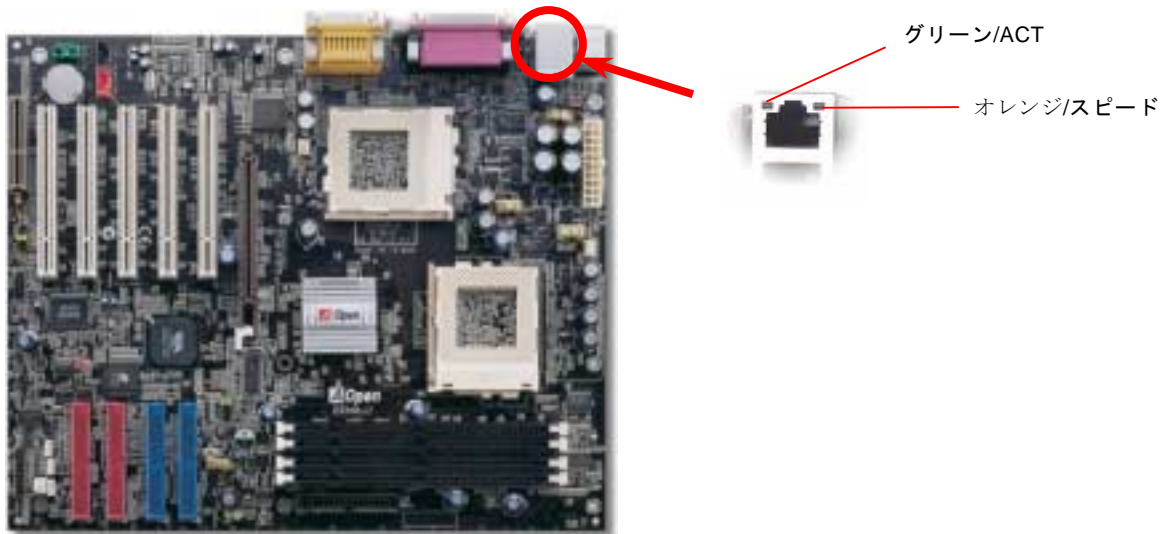


## CNR(コミュニケーション及びネットワーキングライザー)拡張スロット

**CNR** は **AMR (オーディオ/モデムライザー)** に取って代わって V.90 アナログモデム、多チャンネルオーディオ、テレフォニーをネットワーク環境でサポートするライザー仕様です。CPU の計算能力の向上に伴い、デジタル処理操作をメインチップセットに組み込んで CPU パワーの一部が利用できるようになりました。コード変換 (**CODEC**)回路は別の独立した回路設計が必要ですので **CNR** カード上に組み込まれます。このマザーボードにはオンボードでサウンド **CODEC** が装備されて (JP12 でオフにもできる) いますが、モデム機能のオプションとして予備の **CNR** スロットも用意されています。もちろん、引き続き **PCI** モデムカードもご使用になれます。

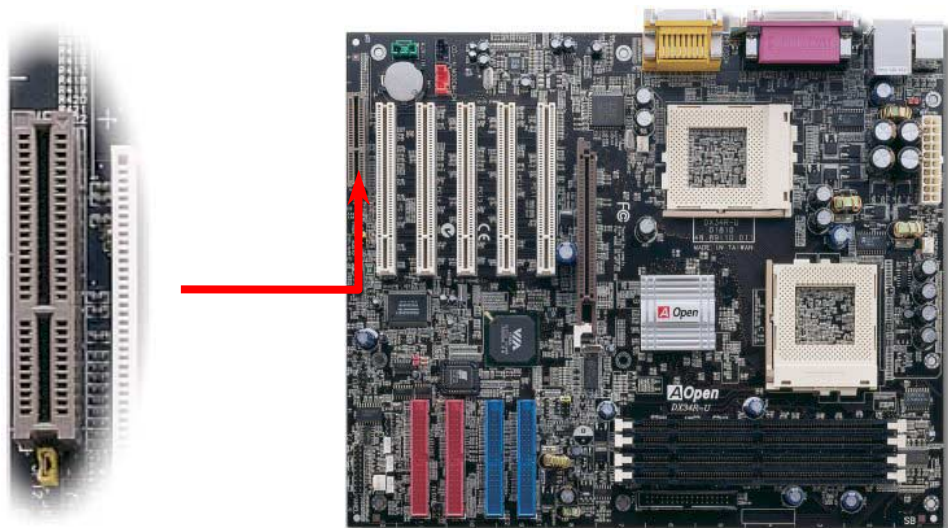

## PC99 カラーコード準拠バックパネル

オンボードの I/O デバイスは PS/2 キーボード、PS/2 マウス、COM1 (DX34R-U は一つのシリアルポートしかサポートしていません。シリアルポートを追加したい場合に、PCI シリアルポート増設アドオンカードの使用をお勧め致します。)、プリンタ、[4 個の USB](#)、AC97 サウンドコーデック、ゲームポートです。下図は筐体の後部パネルから見た状態です。


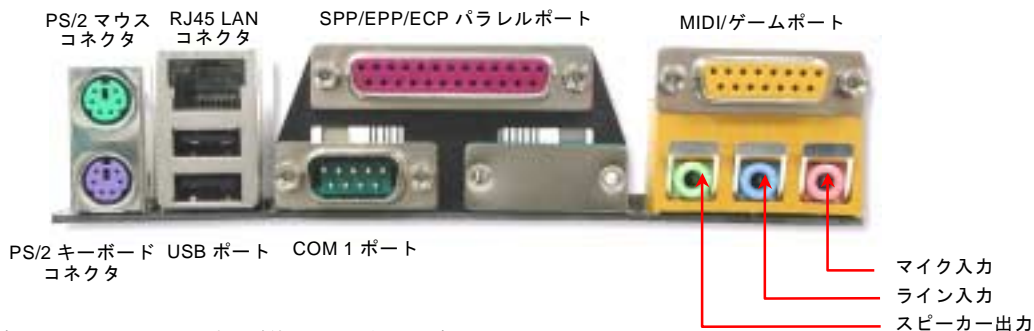


PS/2 キーボード:	PS/2 プラグ使用の標準キーボード用
PS/2 マウス:	PS/2 プラグ使用の PC-マウス用
USB ポート:	USB デバイスの接続用
パラレルポート:	SPP/ECP/EPP プリンタの接続用。
COM1 ポート:	ポインティングデバイス、モデム、その他のシリアルデバイスの接続用
スピーカー出力:	外部スピーカー、イヤホン、アンプへの出力接続用
ライン入力:	CD/テーププレーヤー等からの信号源からの入力接続用
マイク入力:	マイクロホンからの入力接続用
MIDI/ゲームポート:	15-ピン PC ジョイスティック、ゲームパッドまたは MIDI デバイスへの接続用




## 第二 USB ポートをサポート

このマザーボードには 4 個の [USB](#) コネクタがあり、マウス、キーボード、モデム、プリンタ等の [USB](#) 機器が接続できます。2 個のコネクタは、PC99 バックパネルにあります。適当なケーブルにより、他の [USB](#) コネクタをバックパネルまたはケースのフロントパネルに接続できます。

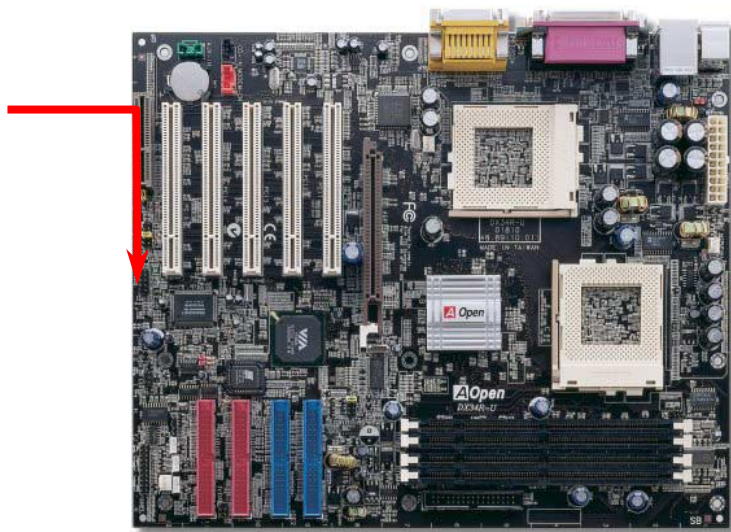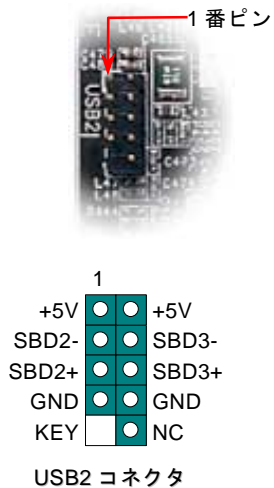

## ケース開放センサーコネクタ

この“CASE OPEN”コネクタはケース開放監視機能を提供します。ケースが開けられると、この機能によりイベントがシステム BIOS に記録されます。2 ピンのケース開放センサーを“CASE OPEN”コネクタに接続し、システム BIOS からケースモニタ機能を起動することができます。

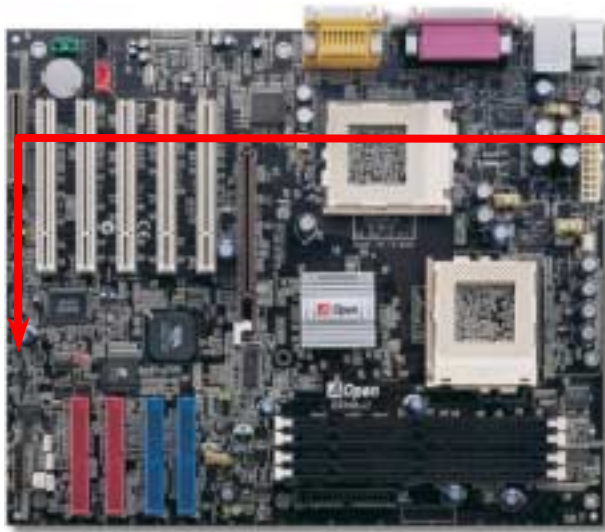


- 1
- Sensor
- GND

ケース開放監視センサー  
コネクタ



## JP12 によるオンボードサウンドの設定

このマザーボードは [AC97](#) サウンドをオンボードで搭載しています。オンボードの AD1885 [CODEC](#)チップの制御には JP12 を使用します。オンボードサウンドをオフにしたい場合に、お好みの PCI サウンドカードをインストールする前に、このジャンパーを 2 番と 3 番に設定し、BIOS 設定の Advanced Chipset Features から“OnChip Sound” をオフにしてください。

1 番ピン

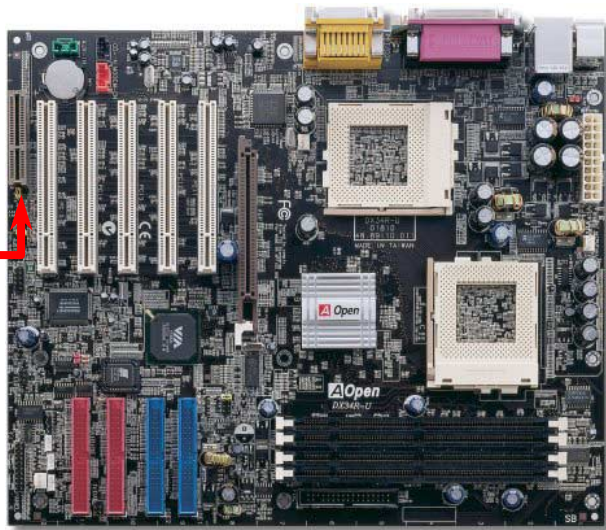


JP12 によるオンボードサウンドの設定ジャンパー





## CD オーディオコネクタ

このコネクタは CDROM または DVD ドライブからの CD オーディオケーブルをオンボードサウンドに接続するのに使用します。

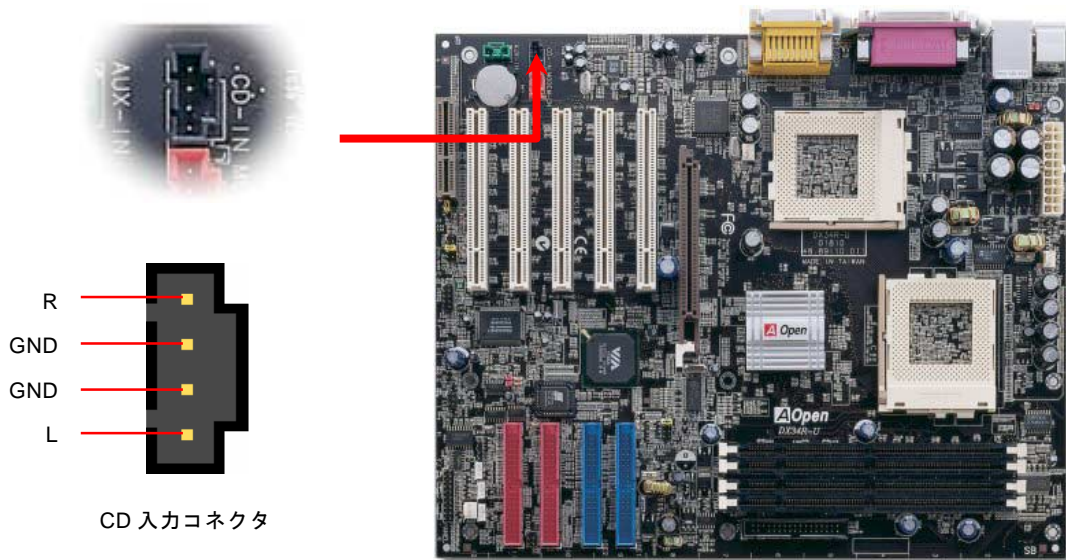

## モデムオーディオコネクタ

このコネクタは内蔵モデムカードからのモノラル入力/マイク出力ケーブルをオンボードサウンド回路に接続するのに使います。1-2ピンはモノラル入力用で、3-4ピンはマイク出力用です。なお、この種のコネクタにはまだ標準規格はないので、このコネクタを採用する内蔵モデムカードが極一部に限られたことにご注意ください。

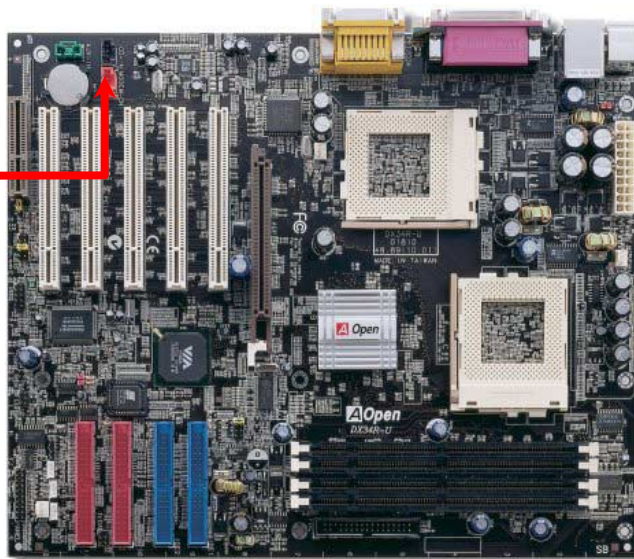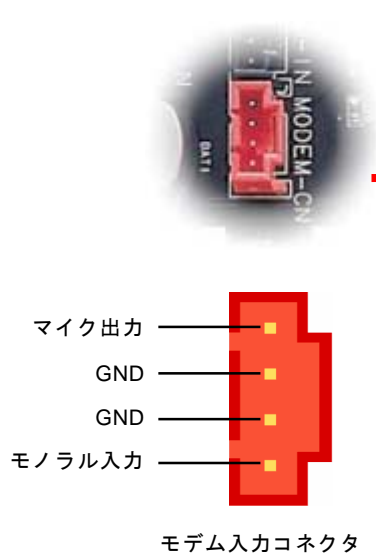





## AUX 入カコネクタ

このコネクタは MPEG カードからの MPEG オーディオケーブルをオンボードサウンドへ接続するのに使用します。



AUX 入カコネクタ

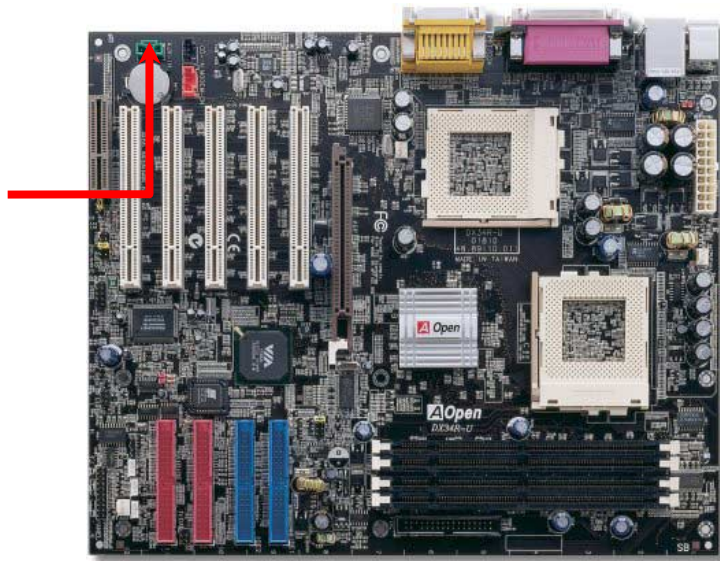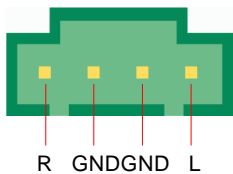


## フロントオーディオコネクタ

ケースのフロントパネルにオーディオポートの設計がある場合には、オンボードオーディオからこのコネクタを通してフロントパネルに接続できます。ちなみに、ケーブルを接続する前にフロントパネルのオーディオコネクタからジャンパーキャップを外してください。フロントパネルにオーディオポートがない場合はこの黄色いキャップを外さないでください。

1 番ピン




	1	2	
FP_MIC	●	●	GND
FP_VREF	●	●	+5V
PHONE_R	●	●	JS1
NC	□	□	KEY
PHONE_L	●	●	NC
	9	10	

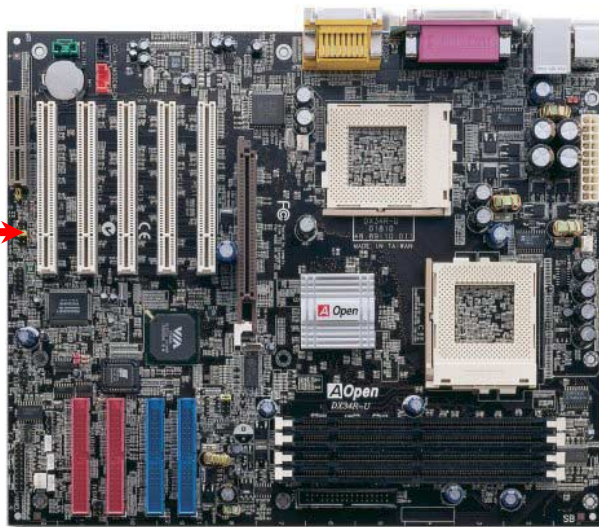

**注意:** ケーブルを接続する前にフロントパネルのオーディオコネクタからジャンパーキャップを外してください。フロントパネルにオーディオポートがない場合はこの黄色いキャップを外さないでください。


## Dr. LED コネクタ

Dr. LED (アップグレードオプション) を併用すると、PC 組立て時に直面するシステム上の問題が容易に把握できます。Dr. LED のフロントパネルにある 8 個の LED 表示により、問題がコンポーネントなのか、インストール関係なのかが理解できます。これによりご使用のシステムの自己チェックが容易に行えます。

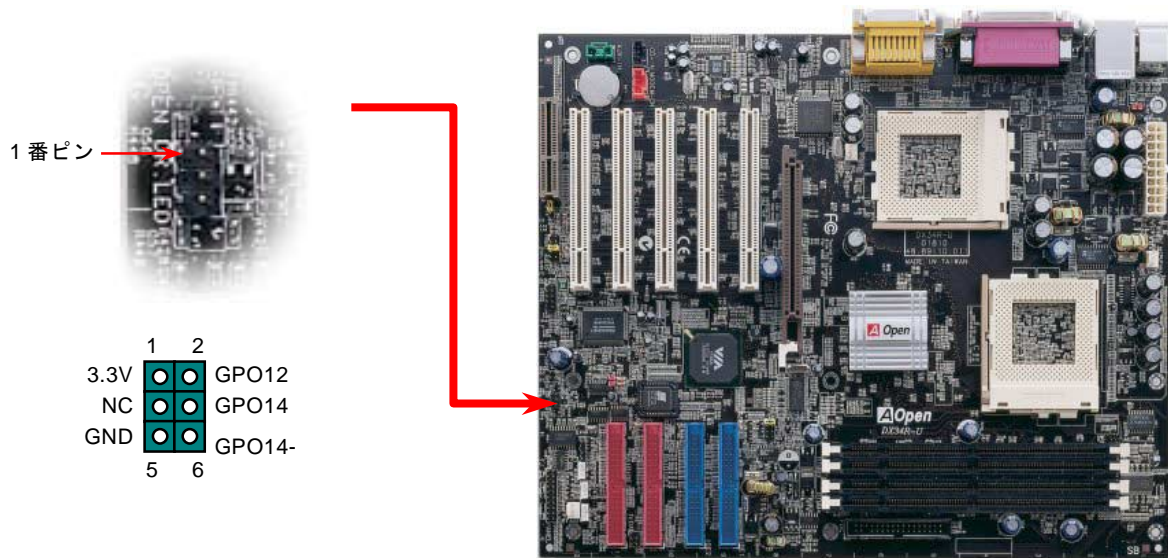



Dr. LED はフロントパネルに 8 個の LED を有する CD ディスク保管ボックスで、Dr. LED のサイズは 5.25 フロッピードライブと全く同じですから、通常の筐体の 5.25 インチドライブベイに容易にインストールできます。

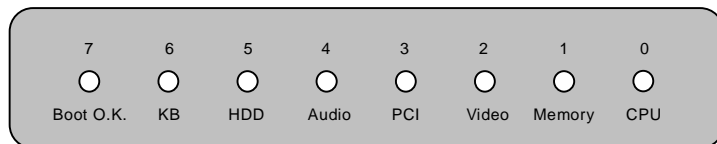

システム起動時にエラーが生じると 8 個の内その段階に応じた LED が点灯します。7 番 LED (最後に点灯する LED) が点灯すれば、システムは正常に起動したことを表します。

8 個の LED はそれぞれ点灯時に以下の意味を有します。

LED 0 -CPU が正しくインストールされていないか故障しています。

LED 1 -メモリが正しくインストールされていないか故障しています。

LED 2 -AGP が正しくインストールされていないか故障しています。

LED 3 -PCI カードが正しくインストールされていないか故障しています。

LED 4 -フロッピードライブが正しくインストールされていないか故障しています。

LED 5 -HDD が正しくインストールされていないか故障しています。


LED 6 -キーボードが正しくインストールされていないか故障しています。

LED 7 -システムは正常に起動しています。

**注意:** POST (電源投入時の自己診断) 実行中に、システム起動完了までの間、デバッグ LED は LED0 から LED7 まで順繰りに点灯します。


## バッテリー不要及び耐久設計

このマザーボードには[フラッシュ ROM](#)と特殊回路が搭載されていますので、ご使用の CPU と CMOS 設定をバッテリー無しで保存できます。RTC (リアルタイムクロック) は電源コードがつながれている間動作し続けます。何らかの理由で CMOS データが紛失された場合、フラッシュ ROM から CMOS 設定を再度読み込むだけでシステムは元の状態に復帰することができます。

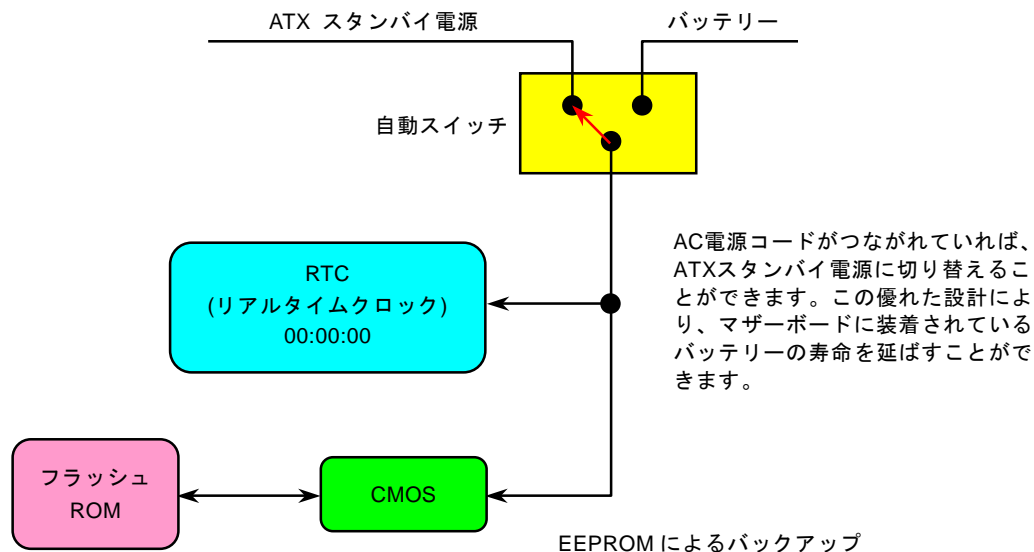

## 過電流保護


過電流保護機能はATX 3.3V/5V/12Vのスイッチングパワーサプライに採用されている一般的な機能です。しかしながら、新世代のCPUは違う電圧を使用し、5VからCPU電圧（例えば2.0V）を独自に生成するため、5Vの過電流保護は意味を持たなくなります。このマザーボードにはCPU過電流保護をオンボードでサポートするスイッチングレギュレータを採用、3.3V/5V/12Vのパワーサプライに対するフルレンジの過電流保護を提供しています。

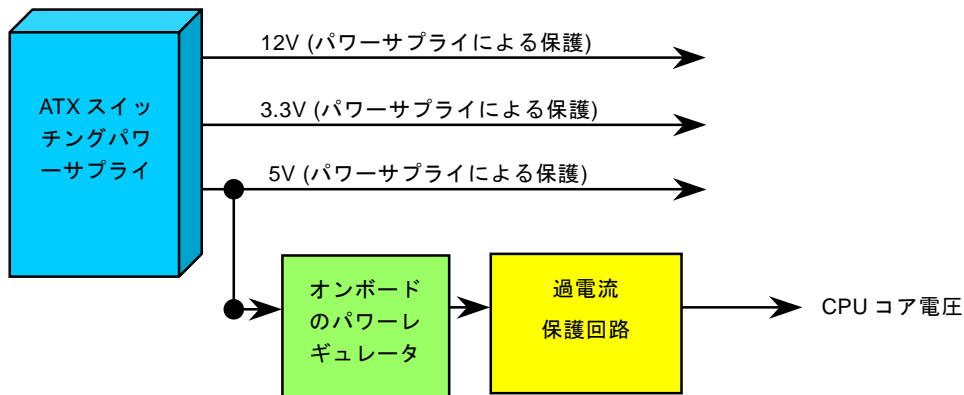

注意: 保護回路の採用により人為的な操作ミスを防ぐようになっていますが、このマザーボードにインストールされているCPU、メモリ、ハードディスク、アドオンカード等がコンポーネントの故障、人為的操作ミス、原因不明の要素により損傷を受ける場合がありますので、AOpenは保護回路が常に正しく動作することを保証いたしかねます。

## ハードウェアモニタ機能


このマザーボードにはハードウェアモニタ機能が備わっています。この巧妙な設計により、システムを起動した時から、システム動作電圧、ファンの状態、CPU 温度を監視されます。これらのシステム状態のいずれかが問題のある場合、ケース内部のスピーカーやマザーボード上のブザー（存在している場合）より、警告メッセージが出されます。

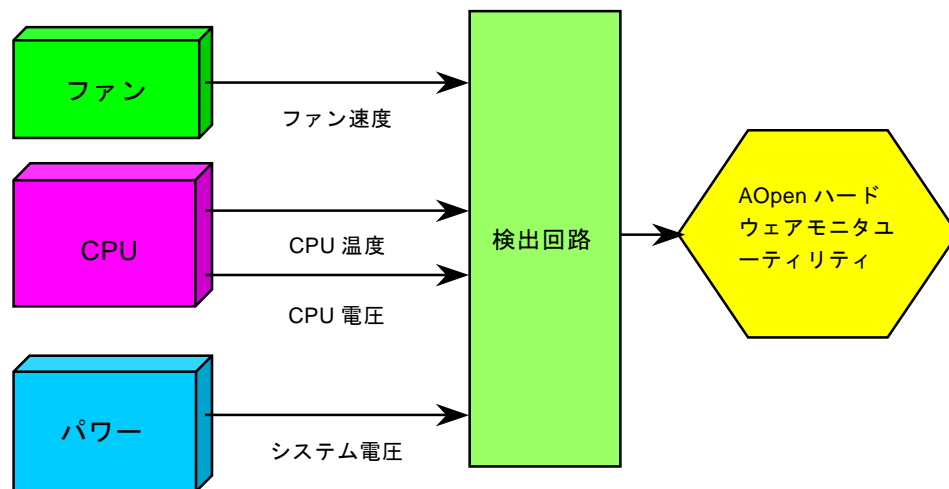

## リセット可能なヒューズ

従来のマザーボードではキーボードやUSBポートの過電流または短絡防止にヒューズが使用されています。これらのヒューズはボードにハンダ付けされていますので、故障した際(マザーボードを保護するため)、ヒューズを交換できず、マザーボードも故障したままにされることになります。

高価なりセット可能なヒューズの保護機能により、マザーボードは正常動作に復帰できます。

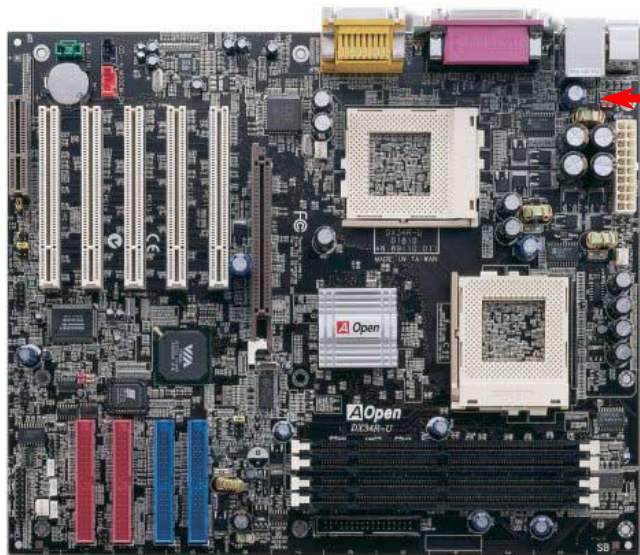


リセット可能なヒューズ


## 2200 $\mu$ f 低 ESR キャパシタ

高周波数動作中の低 ESR キャパシタ (低等価直列抵抗付き)の品質は CPU パワーの安定性の鍵を握ります。これらのキャパシタの設置場所は 1 つのノウハウであり、経験と精密な計算が要求されます。

加えて、このマザーボードには通常の容量(1000 $\mu$ F 及び 1500 $\mu$ F)をはるかに上回る 2200 $\mu$ F キャパシタが使用され、より安定した CPU パワーを保証します。

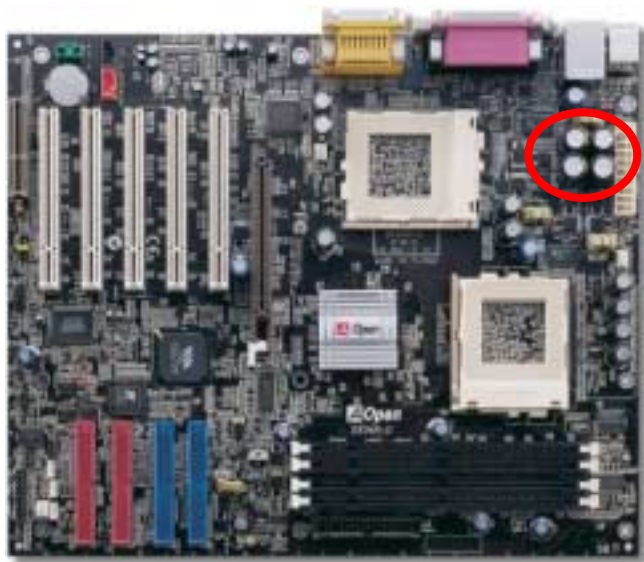


高速度の CPU (新しい Pentium III, またはオーバークロック時等)でのシステム安定性を高めるのに、CPU コア電圧の電源回路をチェックするのは重要です。代表的な CPU コア電圧は 2.0V ですので、優良な設計では電圧が 1.860V と 2.140V の間になるよう制御されます。つまり変動幅は 280mV 以内ということです。下図はデジタルストレージスコープで測定された電圧変動です。これは電流が最大値 18A の時でも電圧変動が 143mV であることを示しています。

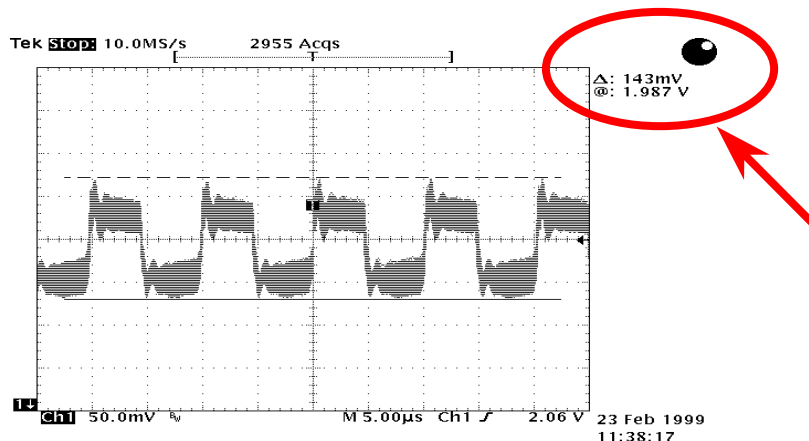

注意: このグラフは参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

## レイアウト (周波数分離ウォール)

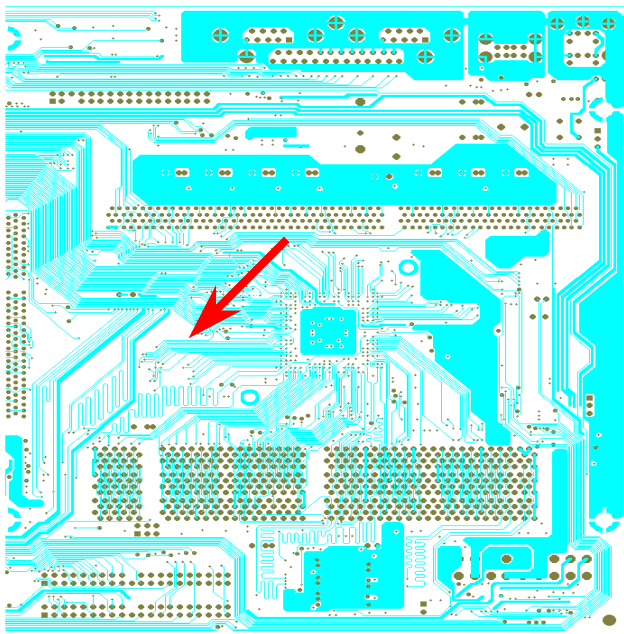


注意: この図は参考用のみですので、当マザーボードと確実に一致するわけではありません。

高周波時の操作、特にオーバークロックの場合においては、チップセットと CPU の安定動作を決定付ける最も重要な要素となるのはレイアウトです。このマザーボードでは”周波数分離ウォール (Frequency Isolation Wall)”と呼ばれる AOpen 独自の設計が採用されています。マザーボードの各主要領域を、動作時の各周波数が同じか類似している範囲に区分けすることで、互いの動作やモードのクロストークや干渉が生じにくいようになっています。トレース長および経路は注意深く計算される必要があります。例えばクロックのトレースは同一長となるよう(必ずしも最短ではない)にすることで、クロックスキューは数ピコ秒( $1/10^{12}$  Sec)以内に抑えられています。




## 純アルミニウム製ヒートシンク

CPU およびチップセットの冷却はシステムの信頼性にとって重要です。アルミニウム製ヒートシンクにより、特にオーバークロック時により効率のよい冷却効果が実現します。

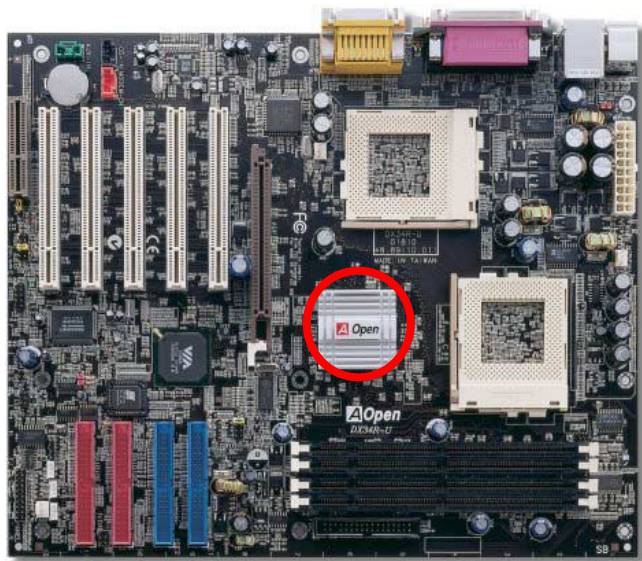

# ドライバ及びユーティリティ


[AOpen Bonus CD ディスク](#)にはマザーボードのドライバとユーティリティが収録されています。システム起動にこれら全てをインストールする必要はありません。ただし、ハードウェアのインストール後、ドライバやユーティリティのインストール以前に、まず Windows 98 等の基本ソフトをインストールすることが必要です。ご使用になる基本ソフトのインストールガイドをご覧ください。

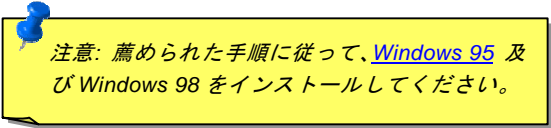

注意: 薦められた手順に従って、[Windows 95](#) 及び [Windows 98](#) をインストールしてください。

## Bonus CD ディスクからのオートランメニュー

Bonus CD ディスクのオートラン機能を利用できます。ユーティリティとドライバを指定し、モデル名を選んでください。

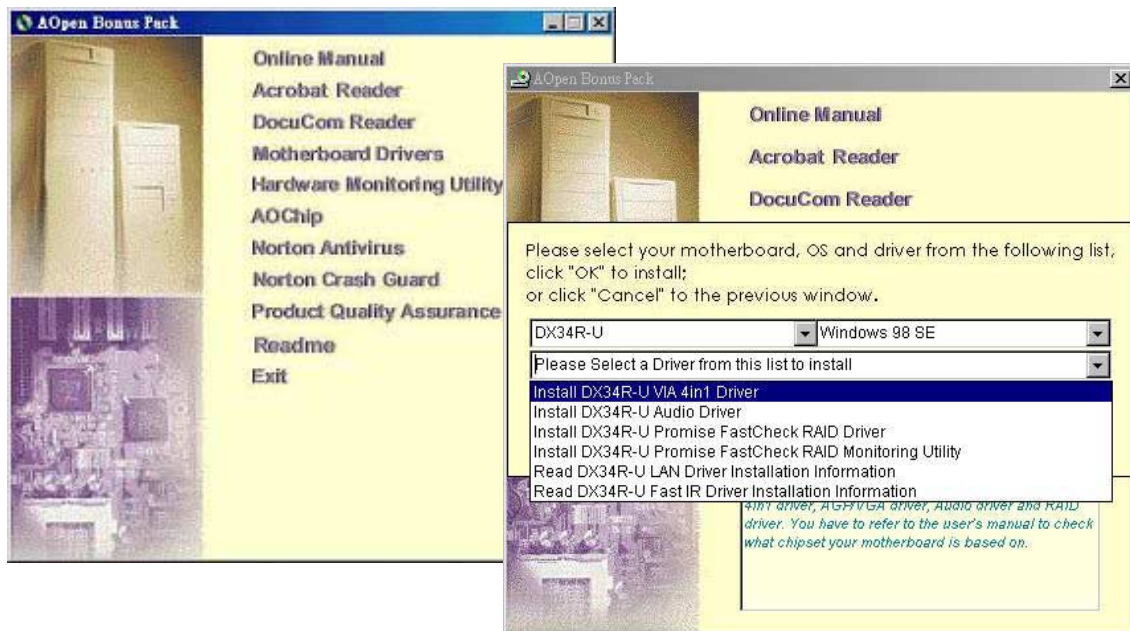

## VIA 4 in 1 ドライバのインストール

Bonus Pack CD ディスクのオートランメニューから、[IDE Bus master](#) (Windows NT 用) -VIA ATAPI ベンダーサポートドライバ、VIA [AGP](#)、IRQ 経路指定ドライバ (Windows 98 用)、VIA 登録(INF)ドライバ等を含む VIA 4 in 1 ドライバをインストールできます。




注意：このバスマスタ IDE ドライバのインストールにより、ハードディスクサスペンドでエラーが生じる場合があります。

警告：VIA AGP Vxd ドライバをアンインストールしたい場合に、まず、AGP カードを取り外してください。さもないと、アンインストール後に再起動したら画面が黒くなりますので、ご注意ください。

(このページはメモにお使いください)

## オンボードサウンドドライバのインストール

このマザーボードには AD 1885 [AC97 サウンド CODEC](#) が装備されています。オーディオドライバは Bonus Pack CD ディスク オートランメニューから見つけられます。

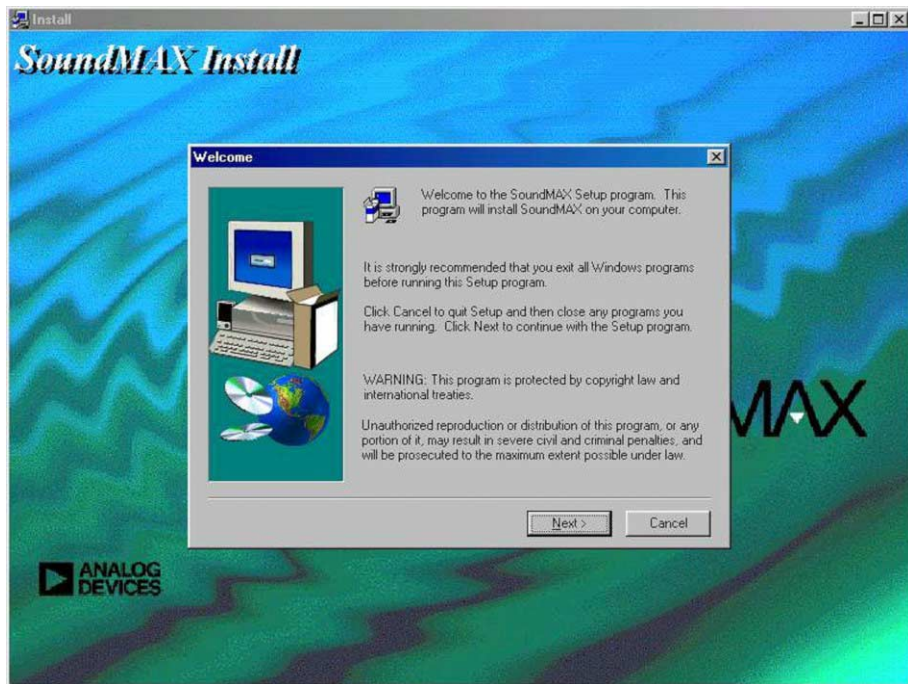

## LAN ドライバーのインストール

VIA Apollo 133T チップセットのサウスブリッジはオフィス用の 10/100Mb ファストイーサネットを含むコミュニケーションソリューションを統合しています。下記の手順に従って、Windows95/98/ME、WindowsNT4 及び Windows2000 において、LAN ドライバをインストールすることができます。


Windows 95 / 98 / ME / NT4 / 2000 において、手動で拡張カードをインストールします:

=====

ドライバの場所: \Driver\LAN\RTL8100\Windows\

(ご使用の基本ソフトのバージョンによって、ドライバの位置が異なります。)

1. コントロールパネルから、“ハードウェアの追加”アイコンをダブルクリックします。
2. 他のデバイスやリスト中のネットワーク拡張カードをダブルクリックします。
3. PCI イーサネットコントローラーをダブルクリックします。
4. ドライバのタブをクリックし、ドライバの更新をクリックします。
5. デバイスドライバの更新ウィザードに、次へをクリックします。
6. [特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する]を選択し、次へをクリックします。
7. AOpen Bonus CD を挿入し、[ディスク使用]をクリックします。
8. 検索場所の指定 (例えば D:¥) を選択し、OK をクリックします。
9. デバイス選択のダイアログボックスに、OK をクリックします。
10. 更新ウィザードにドライバを発見しましたとのメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
11. 完了をクリックして、コンピューターを再起動します。

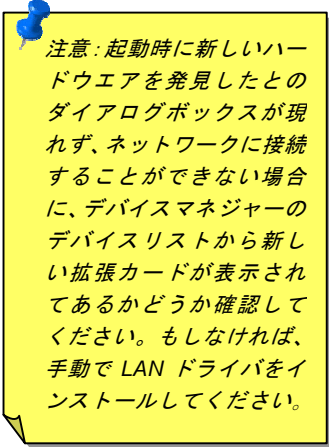

注意: 起動時に新しいハードウェアを発見したとのダイアログボックスが現れず、ネットワークに接続することができない場合に、デバイスマネジャーのデバイスリストから新しい拡張カードが表示されているかどうか確認してください。もしなければ、手動で LAN ドライバをインストールしてください。

## オンボード IDE RAID ドライバのインストール

オンボードの PROMISE® FastTrak 100 Lite チップセットから DOS, Widows 3.1/95/98/98 SE/ME/NT/2000 ドライバをインストールできます。詳細は“ATA/100 IDE RAID マニュアル”をご覧ください。

## FastCheck™ モニタユーティリティのインストール


IDE RAID チャンネルで設定されたディスクアレイおよびドライブの動作状態は、Window 環境で FastCheck™ モニタユーティリティによって監視できます。FastCheck™ はディスクアレイやコントローラで生じる問題を、見聞きできるメッセージで知らせます。詳細は“ATA/100 IDE RAID マニュアル”をご覧ください。




## ACPI ハードディスクサスペンド

[ACPI](#) ハードディスクサスペンドは基本的には **Windows** の基本ソフトで管理されます。これで現在の作業 (システムモード、メモリ、画像イメージ)がハードディスクに保存され、システムは完全にオフにできます。次回電源をオンにした時は **Windows** やアプリケーションの起動をせずに先回の作業がハードディスクから再度読み込まれ数秒間で復元されます。ご使用のメモリが通常の **64MB** であれば、メモリイメージを保存するため **64MB** のハードディスク空き領域が必要です。

サスペンドに入る時:

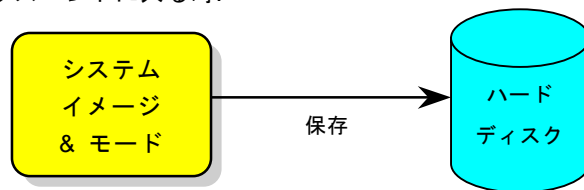

次回電源オンの時:

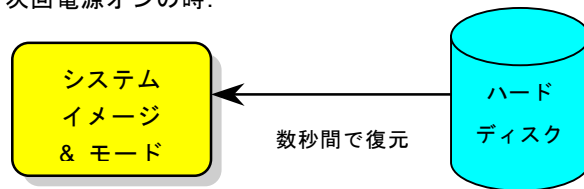

## 必要なシステム環境

1. **AOZVHDD.EXE 1.30b** またはそれ以降のバージョン
2. **config.sys** 及び **autoexec.bat** を削除

## 新システムにおける Windows 98 の初回インストール

1. "**Setup.exe /p j**"を実行して、Windows 98 をインストールします。
2. Windows 98 のインストール完了後、**コントロールパネル>電源の管理**を開きます。
  - a. **電源の設定 >システムスタンバイ**を"なし"に設定します。
  - b. "ハイバネーション"をクリックし、"ハイバネーションサポートを有効にする"を指定、"適用"をクリックします。
  - c. "詳細設定"タブをクリックしたら、"パワーボタン"上に"ハイバネーション"が表示されます。このオプションは上記のステップ b が実行されたあとでのみ表示され、未実行であれば、"スタンバイ"および"シャットダウン"だけが表示されます。"ハイバネーション"を選び、"適用"をクリックします。
3. DOS を起動し、AOZVHDD ユーティリティを実行します。
  - a. ディスク全体が Win 98 システムで使用される (FAT 16 又は FAT 32) 場合は、"**aozvhd /c /file**"を実行します。また、ディスクに十分な空きスペースが必要である点をお忘れなくください。例えば、64 MB DRAM 及び 16 MB VGA カードをインストールする場合、システムには最小 80 MB の空きスペースが必要です。ユーティリティは空きスペースを自動的に探します。
  - b. Win 98 用にパーティションを切っている場合、"**aozvhd /c /partition**"を実行します。当然ですが、システムには未フォーマットの空きパーティションが必要です。
4. システムを再起動します。
5. これで ACPI ハードディスクサスペンドが使用可能になりました。"**スタート > シャットダウン>スタンバイ**"で画面は自動的にオフになります。システムがメモリ内容をハードディスクに保存するには 1 分程かかります。メモリサイズが大きくなるとこれに要する時間が長くなります。

## APM から ACPI への変更 (Windows 98 のみ)

1. "Regedit.exe"を実行します。

a. 以下のパスをたどります。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

b. "バイナリの追加"を選び、"**ACPIOPTION**"と名前を付けます。

c. 右クリックして**変更**を選び、"0000"の後に"01"を付けて"0000 01"とします。

d. 変更を保存します。

2. コントロールパネルから"ハードウェアの追加"を選びます。Windows 98 に新たなハードウェアを自動検出させます。(この際"**ACPI BIOS**"が検出され、"**Plug and Play BIOS**"が削除されます。)

3. システムを再起動します。

4. DOS を起動し、"AOZVHDD.EXE /C /File"を実行します。

## ACPI から APM への変更

1. "Regedit.exe"を実行します。

a. 以下のパスをたどります。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE  
SOFTWARE  
MICROSOFT  
WINDOWS  
CURRENT VERSION  
DETECT  
ACPI OPTION

- b. 右クリックして**変更**を選び、"0000"の後に"02"を付けて"0000 02"とします。

ヒント: "02"は、Windows 98 が ACPI を検出したものの、ACPI 機能はオフになっていることの目印です。


- c. 変更を保存します。
2. コントロールパネルから"ハードウェアの追加"を選びます。Windows 98 に新たなハードウェアを自動検出させます。(この際 "**Plug and Play BIOS**"が検出され、"**ACPI BIOS**"が削除されます。)
  3. システムを再起動します。
  4. "新たなハードウェアの追加"を再度開くと、"**Advanced Power Management Resource**"が検出されます。
  5. "OK"をクリックします。

ヒント: 現在のところ、ATI 3D Rage Pro AGP カードのみが ACPI ハードディスクサブエンドをサポートしています。最新情報は AOpen ウェブサイトをご覧ください。


## ACPI サスペンドトゥーRAM (STR)

このマザーボードはACPIサスペンドトゥーRAM機能をサポートしています。この機能により、Windows 98 やアプリケーションの再起動せずに、先回の作業を DRAM から再現することが可能です。DRAM へのサスペンドは作業内容をシステムメモリに保存するので、ハードディスクサスペンドより高速ですが、DRAM への電力供給が必要である面、電力消費がないハードディスクサスペンドとは異なります。

サスペンドに入る時:

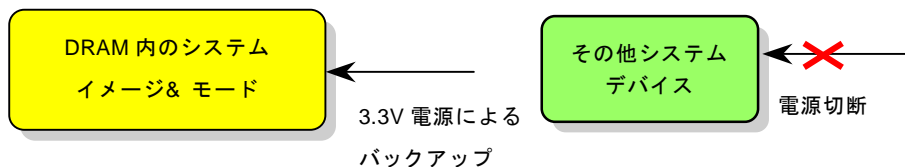

次回パワーオンの時:

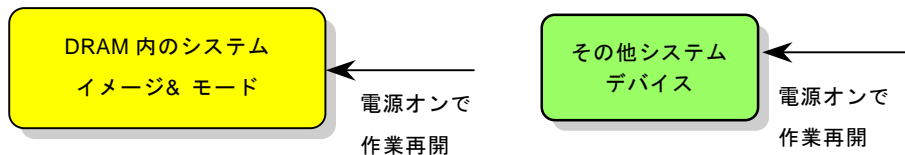

ACPI サスペンドトゥーDRAM を使用可能にするには、以下の手順に従います。

## 必要なシステム環境

1. 目前・除了 Windows 95 及 Windows NT 之外・其他 Windows 作業系統版本均支援 ACPI 待機功能。
2. VIA 4 in 1 ドライバが正しくインストールされている必要があります。

## 手順

1. 以下の BIOS 設定を変更します。

BIOS Setup > Power Management Setup > ACPI Function : Enabled (オン)

BIOS Setup > Power Management Setup > ACPI Suspend Type :S3.

2. コントロールパネル>電源の管理とたどります。“パワーボタン”を“スタンバイ”に設定します。
3. パワーボタンまたはスタンバイボタンを押すとシステムが復帰します。


# AWARD BIOS

システムパラメータの変更は[BIOS](#) セットアップメニューから行えます。このメニューによりシステムパラメータを設定し、128 バイトの **CMOS** 領域 (通常, **RTC** チップの中か、またはメインチップセットの中)に保存できます。

マザーボード上の[フラッシュ ROM](#)にインストールされている AwardBIOS™は工場規格 BIOS のカスタムバージョンです。BIOS はハードディスクドライブや、シリアル・パラレルポートなどの標準的な装置の基本的な入出力機能を管理する肝心のプログラムです。

DX34R-U の BIOS 設定の大部分は AOpen の R&D エンジニアリングチームによって最適化されています。しかし、システム全体に適合するよう、BIOS のデフォルト設定だけでチップセット機能を細部に至るまで調整するのは不可能です。その故に、この章の以下の部分には、セットアップを利用したシステムの設定方法が説明されています。


[BIOS セットアップメニューを表示するには、POST \(Power-On Self Test : 電源投入時の自己診断\)](#) 実行中に<Del>キーを押してください。

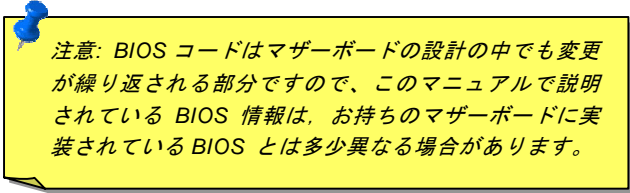

*注意: BIOS コードはマザーボードの設計の中でも変更が繰り返される部分ですので、このマニュアルで説明されている BIOS 情報は、お持ちのマザーボードに実装されている BIOS とは多少異なる場合があります。*

## BIOS 機能の説明…

AOpen はユーザーによりフレンドリーなコンピュータシステム環境を提供するよう努力しています。このたび、弊社は BIOS セットアッププログラムの説明を全て BIOS フラッシュ ROM に含めました。BIOS セットアッププログラムの機能を選択すると、画面右側に機能の説明がポップアップ表示されます。それで BIOS 設定変更の際マニュアルを見る必要はなくなりました。

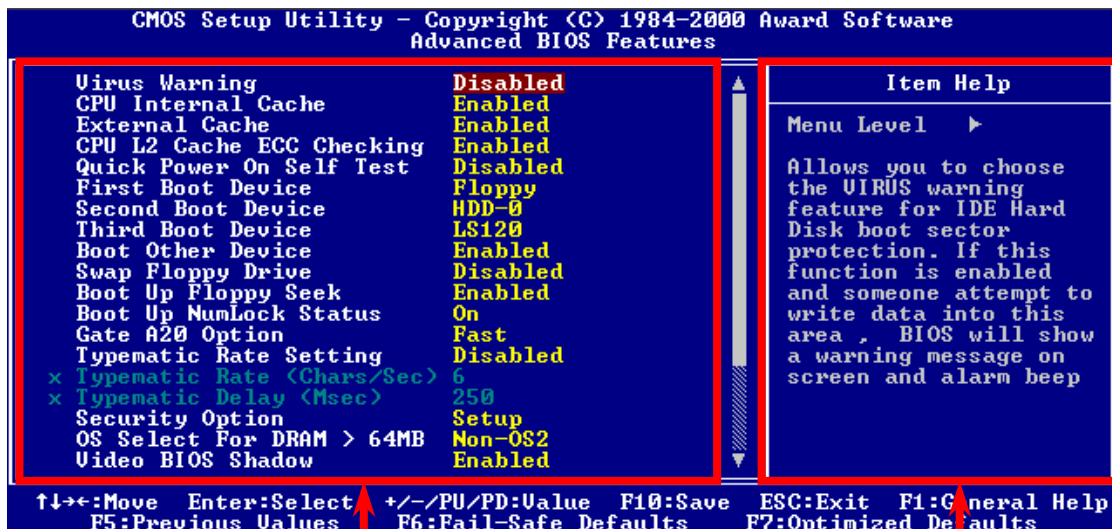

メニュー項目選択ウィンドウ

項目の機能説明ウィンドウ



## Award™ BIOS セットアッププログラムの使用方法

一般には、選択する項目を矢印キーでハイライト表示させ、<Enter>キーで選択、<Page Up>および<Page Down>キーで設定値を変更します。また<F1>キーでヘルプ表示、<Esc>キーで Award™ BIOS セットアッププログラムを終了できます。下表には Award™ BIOS セットアッププログラム使用時のキーボード機能が説明されています。さらに全ての AOpen マザーボード製品では BIOS セットアッププログラムに特別な機能が加わっています。それは<F3>キーで表示する言語の指定が可能である点です。

キー	説明
Page Up または+	次の設定値に変更または設定値を増加させる
Page Down または-	前の設定値に変更または設定値を減少させる
Enter	項目の選択
Esc	1. メインメニュー内: 変更を保存せずに中止 2. サブメニュー内: サブメニューからメインメニューに戻る
↑	前の項目をハイライト表示する
↓	次の項目をハイライト表示する
←	メニュー内のハイライト部分を左に移動
→	メニュー内のハイライト部分を右に移動
F1	メニューや項目のヘルプを表示する
F3	メニュー言語の変更
F5	CMOS から前回の設定値をロード


キー	説明
F6	CMOS からフェイルセーフ設定値をロード.
F7	CMOS からターボ設定値をロード.
F10	変更を保存してセットアップを終了

注意: AOpen はコンピュータシステムをよりユーザーフレンドリーにするよう努力しています。今回から BIOS セットアッププログラムの設定に関する説明全てが BIOS フラッシュ ROM に収録されました。それで BIOS セットアッププログラムのある機能を選択すると、画面右側にその機能の説明が表示されます。これで BIOS 設定の度にマニュアルを参照する必要がなくなりました。

## BIOS セットアップの起動方法

ジャンパー設定およびケーブル接続が正しく行われたなら準備完了です。システムに電源を入れて、[POST \(Power-On Self Test : 電源投入時の自己診断\)](#) 実行中に<Del>キーを押すと、BIOS セットアップに移行します。最適なパフォーマンスを実現するには "Load Setup Defaults (デフォルト値のロード)" を選択してください。

Del

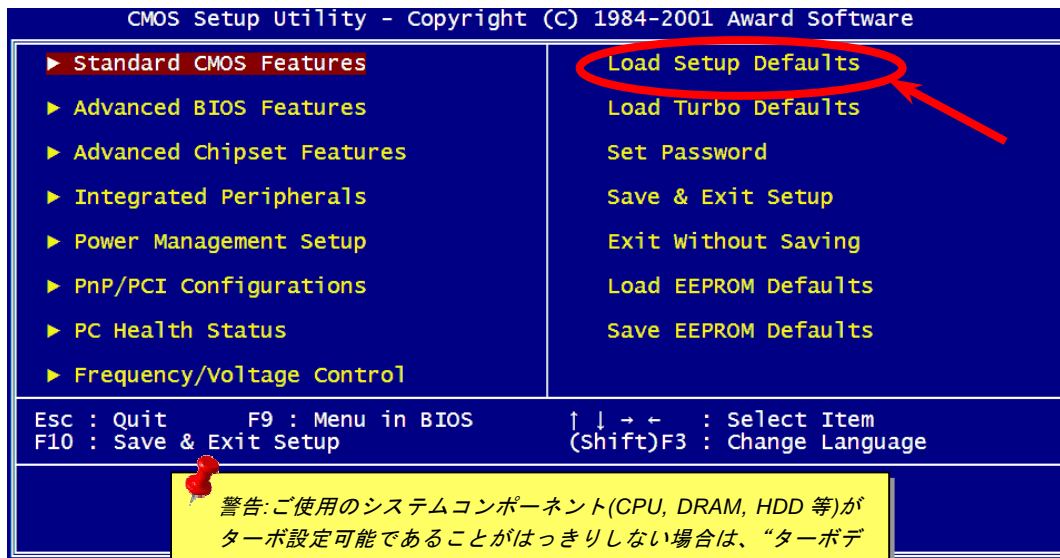


## BIOS のアップグレード

マザーボードのフラッシュ操作をすることには、BIOS フラッシュエラーの可能性が伴うことをご了承ください。マザーボードが正常に安定動作しており、最新の BIOS バージョンで大きなバグフィックスがなされていない場合は、BIOS のアップデートは行わないようお勧めします。

BIOS のアップグレードを行うと BIOS フラッシュに失敗する恐れがあります。アップグレードを実行する際には、マザーボードモデルに適した正しい BIOS バージョンを必ず使用するようしてください。

AOpen Easy Flash は従来のフラッシュ操作とは多少異なる設計になっています。[BIOS](#) バイナリファイルとフラッシュルーチンが一緒になっていますので、1つのファイルを実行するだけでフラッシュ処理が可能です。




**注意:** AOpen Easy Flash BIOS プログラムは Award BIOS と互換性を持ちます。現在のところ、AOpen Easy Flash BIOS プログラムは AMI BIOS では使用できません。たいていの場合、AMI BIOS は以前の 486 ボードまたは初期の Pentium ボードで使用されています。アップグレードの前に BIOS パッケージに圧縮されている README ファイルをご参考になり、そのアップグレード手順に従ってください。これでフラッシュ時のエラーの発生を最小限に抑えられます。

簡単なフラッシュ手順は以下のとおりです。(Award BIOS のみを対象)

1. AOpen のウェブサイトから最新の BIOS アップグレード [zip](#) ファイルをダウンロードします。たとえば、DX34RU102.ZIP です。
2. 各種の基本ソフトをサポートするシェアウェアの PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>)を実行して、バイナリ BIOS ファイルとフラッシュユーティリティを解凍します。Windows 環境であれば、Winzip (<http://www.winzip.com/>)が使用できます。
3. 解凍したファイルを起動用フロッピーディスクに保存します。たとえば、DX34RU102.BIN 及び DX34RU102.EXE です。
4. システムを DOS モードで再起動してください。この際 EMM386 等のメモリ操作プログラムやデバイスドライバはロードしないようにしてください。約 520K の空きメモリ領域が必要です。
5. A:> DX34RU102 を実行すると後はプログラムが自動処理します。

フラッシュ処理の際は表示がない限り、絶対に電源を切らないで下さい!!

6. システムを再起動し、<Del>キーを押して [BIOS セットアップ](#) を起動します。"[Load Setup Defaults](#)"を選び、"[Save & Exit Setup \(保存して終了\)](#)"します。これでアップグレード完了です。

 警告：フラッシュ時には以前の BIOS 設定およびプラグアンドプレイ情報は完全に置き換えられます。システムが以前のように動作するには、BIOS の再設定および Win95/Win98 の再インストール、アドオンカードの再インストールが必要となります。

# オーバークロック

マザーボード業界での先進メーカーである AOpen は常にお客様のご要望に耳を傾け、ユーザー皆様の様々なご要求に合った製品を開発してまいりました。マザーボードの設計の際の私たちの目標は、信頼性、互換性、先進テクノロジー、ユーザーフレンドリーな機能です。これら設計上の分野の一方には、“オーバークロッカー”と呼ばれるシステム性能をオーバークロックにより限界まで引き出すよう努めるパワーユーザーが存在します。

このセクションはオーバークロッカーの皆さんを対象にしています。

この高性能マザーボードは最大 133MHz バスクロックをサポートします。しかしこれはさらに将来の CPU バスクロック用に 200MHz まで使用可能なように設計されています。弊社ラボのテスト結果によれば、高品質のコンポーネントと適切な設定により 166MHz が到達可能であることを示しています。166MHz へのオーバークロックは快適で、さらにマザーボードにはフルレンジ(CPU コア電圧) 設定および CPU コア電圧調整のオプション機能が備わっています。CPU クロックレシオは最大 8 倍で、これは Pentium III/Celeron CPU の大部分に対してオーバークロックの自由度を提供するものです。参考までに 166MHz バスクロックへとオーバークロックした際の設定値を紹介します。

これはオーバークロック動作を保証するものではありません。☺

**ヒント:** オーバークロックによる発熱問題も考慮に入れてください。冷却ファンとヒートシンクが CPU のオーバークロックにより生じる余分の熱を放散する能力があるか確認してください。

**警告:** この製品は CPU およびチップセットベンダーの設計ガイドラインにしたがって製造されています。製品仕様を超える設定は薦められている範囲外であり、ユーザーはシステムや重要なデータの損傷などのリスクを個人で負わなければなりません。オーバークロックの前に各コンポーネント特に CPU、メモリ、ハードディスク、AGP VGA カード等が通常以外の設定に耐えるかどうかを確認してください。

## VGA カード及びハードディスク

VGA およびハードディスクはオーバークロック時に重要なコンポーネントです。以下のリストは弊社ラボでテスト済みの成功例です。上述のリスト中におけるコンポーネントで再度オーバークロックに成功できるかどうかは **AOpen** では保証いたしかねますのでご注意ください。弊社の公式ウェブサイトまで使用可能なベンダーリスト (AVL) をご確認ください。

VGA: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm>

HDD: <http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm>

# 用語解説

## AC97 サウンドコーデック

基本的には AC97 規格はサウンドおよびモデム回路を、デジタルプロセッサおよびアナログ入出力用のCODECの 2 つに分け、AC97 リンクバスでつないだものです。デジタルプロセッサはマザーボードのメインチップセットに組み込めるので、サウンドとモデムのオンボードのコストを軽減することができます。

## ACPI (アドバンスド コンフィギュレーション&パワー インタフェース)

ACPI は PC97 (1997)のパワーマネジメント規格です。これはオペレーションシステムへのパワーマネジメントをBIOSをバイパスして直接制御することで、より効果的な省電力を行うものです。チップセットまたはスーパーI/OチップはWindows 98等のオペレーションシステムに標準レジスタインタフェースを提供する必要があります。この点はPnPレジスタインタフェースと少し似ています。ACPIによりパワーモード変更時のATX一時ソフトパワースイッチが設定されます。

## AGP (アクセラレーテッドグラフィックスポート)

AGP は高性能 3D グラフィックスを対象としたバスインタフェースです。AGP はメモリへの読み書き作業、1 つのマスター、1 つのスレーブのみをサポートします。AGP は 66MHz クロックの立ち上がりおよび下降の両方を利用し、2X AGP ではデータ転送速度は  $66\text{MHz} \times 4 \text{ バイト} \times 2 = 528\text{MB/s}$  となります。AGP は現在 4X モードに移行中で、この場合は  $66\text{MHz} \times 4 \text{ バイト} \times 4 = 1056\text{MB/s}$  となります。AOpen は 1999 年 10 月から AX6C (Intel 820)および MX64/AX64 (VIA 694x)により 4X AGP マザーボードをサポートしている初のメーカーです。



## AMR (オーディオ/モデムライザー)

AC97 サウンドとモデムのソリューションである [CODEC](#) 回路はマザーボード上または AMR コネクタでマザーボードに接続したライザーカード (AMR カード) 上に配置することが可能です。

## AOpen Bonus Pack CD

AOpen マザーボード製品に付属のディスクで、マザーボード各種ドライバ、[PDF](#) 形式のオンラインマニュアル表示用の Acrobat Reader、その他役立つユーティリティが収録されています。

## APM (アドバンスドパワーマネジメント)

[ACPI](#) とは異なり、BIOS が APM のパワーマネジメント機能の大部分を制御しています。AOpen ハードディスクサスペンドが APM パワーマネジメントの典型的な例です。

## ATA (AT アタッチメント)

ATA はディスクインタフェースの規格です。80 年代に、ソフトウェアおよびハードウェアメーカー多数により ATA 規格が確立されました。AT とは International Business Machines Corp. (IBM) のパソコン/AT のバス構造のことです。

## ATA/66

ATA/66 はクロック立ち上がりと下降時の両方を利用し、[UDMA/33](#) の転送速度の 2 倍となります。データ転送速度は PIO mode 4 あるいは DMA mode 2 の 4 倍で、16.6MB/s x4 = 66MB/s です。ATA/66 を使用するには、ATA/66 IDE 専用ケーブルが必要です。

## ATA/100

ATA/100 は現在発展中の IDE 規格です。ATA/100 も [ATA/66](#)と同様クロックの立ち上がりと降下時を利用しますが、クロックサイクルタイムは 40ns に短縮されています。それで、データ転送速度は  $(1/40\text{ns}) \times 2 \text{ バイト} \times 2 = 100\text{MB/s}$  となります。ATA/100 を使用するには ATA/66 と同様、専用の 80 芯線 IDE ケーブルが必要です。

## BIOS (基本入出カシステム)

BIOS は [EPROM](#)または [フラッシュ ROM](#)に常駐する一連のアセンブリルーチンおよびプログラムです。BIOS はマザーボード上の入出力機器およびその他ハードウェア機器を制御します。一般には、ハードウェアに依存しない汎用性を持たせるため、オペレーションシステムおよびドライバは直接ハードウェア機器にはなく BIOS にアクセスするようになっています。

## Bus Master IDE (DMA モード)

従来の PIO (プログラマブル I/O) IDE では、機械的な操作待ちを含めた全ての動作を CPU から管理することが必要でした。CPU 負荷を軽減するため、バスマスターIDE 機器はメモリ間でのデータのやり取りを CPU を介さずに行うことで、データがメモリと IDE 機器間で転送中にも CPU の動作を遅くさせません。バスマスターIDE モードをサポートするには、バスマスターIDE ドライバおよびバスマスターIDE ハードディスクドライブが必要です。

## CNR (コミュニケーション及びネットワークライザー)

CNR 規格は、今日の「つながれた PC」に広く使用される LAN、ホームネットワークング、DSL、USB、無線、オーディオ、モデムサブシステムを柔軟かつ低コストで導入する機会を PC 業界に提供します。CNR は、OEM 各社、IHV カードメーカー、チップ供給メーカー、Microsoft によって支持されているオープンな工業規格です。

## CODEC (符号化および復号化)

通常、CODEC はデジタル信号とアナログ信号相互の変換を行う回路を意味します。これは[AC97](#) サウンドおよびモデムソリューションの一部です。

## DDR (ダブルデータレイトッド) SDRAM

DDR SDRAM は既存の DRAM インフラ構造とテクノロジーを使用しながら、システムが 2 倍のデータ転送を行えるようにするもので設計及び採用が容易です。当初大容量メモリを要するサーバー及びワークステーションの完璧なソリューションとして打ち出された DDR は、その低コスト及び低電圧のため、高性能デスクトップ機、モバイル PC、低価格 PC さらにはインターネット機器やモバイル機器まで、PC 市場の各分野での理想的なソリューションとなっています。

## DIMM (デュアルインライン メモリモジュール)

DIMM ソケットには合計 168 ピンがあり、64 ビットのデータをサポートします。これには片面と両面とがあり、PCB の各側のゴールデンフィンガー信号が異なり、このためデュアルインラインと呼ばれます。ほとんどすべての DIMM は動作電圧 3.3V の[SDRAM](#)で構成されます。旧式の DIMM には FPM/[EDO](#) を使用する物があり、これは 5V でのみ動作します。これは SDRAM DIMM と混同できません。

## DMA (ダイレクトメモリアクセス)

メモリ及び周辺機器間での通信用のチャンネルです。

## ECC (エラーチェックおよび訂正)

ECC モードは 64 ビットのデータに対し、8 ECC ビットが必要です。メモリにアクセスされる度に、ECC ビットは特殊なアルゴリズムで更新、チェックされます。パリティモードでは単ビットエラーのみが検出可能であるのに対し、ECC アルゴリズムは複ビットエラーを検出、単ビットエラーを自動訂正する能力があります。

## EDO (拡張データ出力)メモリ

EDO DRAM テクノロジーは FPM (ファストページモード)と酷似しています。保存準備動作を開始し 3 サイクルでメモリデータ出力する従来の FPM とは異なり、EDO DRAM はメモリデータを次のメモリアクセスサイクルまで保持する点で、パイプライン効果に類似し、1 クロックモードの節約となります。

## EEPROM (電子式消去可能プログラマブル ROM)

これは E<sup>2</sup>PROM とも呼ばれます。EEPROM および [フラッシュ ROM](#) は共に電気信号で書き換えができますが、インタフェース技術は異なります。EEPROM のサイズはフラッシュ ROM より小型です。

## EPROM (消去可能プログラマブル ROM)

従来のマザーボードでは BIOS コードは EPROM に保存されていました。EPROM は紫外線(UV)光によってのみ消去可能です。BIOS のアップグレードの際は、マザーボードから EPROM を外し、UV 光で消去、再度プログラムして、元に戻すことが必要でした。

## EV6 バス

EV6 バスは Digital Equipment Corp.社製の Alpha プロセッサテクノロジーです。EV6 バスは DDR SDRAM や ATA/66 IDE バスと同様、データ転送にクロックの立ち上がりと降下両方を使用します。

EV6 バスクロック = CPU 外部バスクロック x 2.

例えば、200 MHz EV6 バスは実際には 100 MHz 外部バスクロックを使用しますが、200 MHz に相当するクロックとなります。

## FCC DoC (Declaration of Conformity)

DoC は FCC EMI 規定の認証規格コンポーネントです。この規格により、シールドやハウジングなしで DoC ラベルを DIY コンポーネント (マザーボード等)に適用できます。

## FC-PGA (フリップチップ-ピングリッド配列)

FC とはフリップチップの意味で、FC-PGA は Intel の Pentium III CPU 用の新しいパッケージです。これは SKT370 ソケットに差えますが、マザーボード側で 370 ソケットへの追加信号を送る必要があります。これはマザーボードに新たな設計が必要であることを意味します。Intel は FC-PGA 370 CPU を出荷し、slot1 CPU は徐々に減少するでしょう。

## フラッシュ ROM

フラッシュ ROM は電気信号で再度プログラム可能です。BIOS はフラッシュユーティリティにより容易にアップグレードできますが、ウイルスに感染し易くもなります。新機能の増加により、BIOS のサイズは 64KB から 256KB (2M ビット)に拡大しました。AOpen AX5T は最初に 256KB (2M ビット)フラッシュ ROM を採用したマザーボードです。現在、フラッシュ ROM サイズは AX6C (Intel 820)および MX3W (Intel 810)マザーボードのように 4M ビットへと移行中です。AOpen 製マザーボードは EEPROM を使用することでジャンパーとバッテリー不要の設計を実現しています。

## FSB (フロントサイドバス)クロック

FSB クロックとは CPU 外部バスクロックのことです。

CPU 内部クロック = CPU FSB クロック x CPU クロックレシオ

## FC Bus

[SMBus](#)をご覧ください。.

## IEEE 1394

IEEE 1394 は Apple Computer がデスクトップ LAN として考案した低コストのデジタルインタフェースで、IEEE 1394 ワーキンググループによって発展してきました。IEEE 1394 ではデータ転送速度が 100, 200 または 400 Mbps となります。利用法の一つとして、デジタルテレビ機器を 200 Mbps で接続することが挙げられます。シリアルバスマネジメントにより、タイミング調整、バス上の個々の機器への適切な電力供給、同時間性チャネル ID 割り当て、エラー発生通知等のシリアルバスの設定制御が行われます。IEEE 1394 のデータ転送には 2 つの方式があります。1 つは非同期、他方はアイソクロノス (isochronous) 転送です。非同期転送は従来のコンピュータによるメモリへのマップ、ロード、ストアを行うインタフェースです。データ転送要求は特定のアドレスに送られ確認が返されます。日進月歩のシリコン技術に調和して IEEE 1394 にはアイソクロノス転送チャネルのインタフェースが用意されています。アイソクロノスデータチャネルは一定のクロック信号に合わせてデータ転送を行うもので、着実な転送が保証されます。これは時間要素が大きく効いてくるマルチメディアデータにとって特に有用で、データの即時転送によって手間にかかるバッファ処理を省くことができます。

## パリティビット

パリティモードは各バイトに対して1パリティビットを使用し、通常はメモリデータ更新時には各バイトのパリティビットは偶数の"1"が含まれる偶数パリティモードとなります。次回メモリに奇数の"1"が読み込まれるなら、パリティエラーが発生したことになり、単ビットエラー検出と呼ばれます。

## PBSRAM (パイプラインドバースト SRAM)

Socket 7 CPU では、1回のバーストデータ読み込みで4QWord (Quad-word, 4x16 = 64ビット)が必要です。PBSRAMは1つのアドレスデコード時間が必要なだけで、残りのQwordsのCPU転送は予め決められたシーケンスで行われます。通常これは3-1-1-1の合計6クロックで、非同期SRAMより高速です。PBSRAMはSocket 7 CPUのL2 (level 2) キャッシュにたびたび使用されます。Slot 1およびSocket 370 CPUはPBSRAMを必要としません。

## PC-100 DIMM

[SDRAM](#) DIMMのうち、100MHz CPU [FSB](#)バスクロックをサポートするものです。

## PC-133 DIMM

[SDRAM](#) DIMMのうち、133MHz CPU [FSB](#)バスクロックをサポートするものです。

## PC-1600 および PC-2100 DDR DRAM

FSB クロックにより、DDR DRAM は動作クロック 200MHz と 266MHz の 2 タイプがあります。DDR DRAM のデータバスは 64-ビットなので、データ転送速度は  $200 \times 64 / 8 = 1600 \text{MB/s}$  及び  $266 \times 64 / 8 = 2100 \text{MB/s}$  となります。以上より PC-1600 DDR DRAM は 100MHz を、PC-2100 DDR DRAM は 133MHz FSB クロックを使用していることがわかります。

## PCI (ペリフェラルコンポーネントインタフェース)バス

コンピュータと拡張カード間の周辺機器内部での高速データ転送チャンネルです。

## PDF フォーマット

電子式文書の形式の一種である PDF フォーマットはプラットフォームに依存しないもので、PDF ファイル読み込みには Windows, Unix, Linux, Mac ...用の各 PDF Reader を使用します。PDF ファイル表示には IE および Netscape のウェブブラウザも使用できますが、この場合 PDF プラグイン (Acrobat Reader を含む)をインストールしておく必要があります。

## PnP(プラグアンドプレイ)

PnP 規格は BIOS およびオペレーションシステム (Windows 95 等)の双方に標準レジスタインタフェースを必要とします。これらレジスタは BIOS とオペレーションシステムによるシステムリソースの設定および競合の防止に使用されます。IRQ/DMA/メモリは PnP BIOS またはオペレーションシステムにより自動割り当てされます。現在、PCI カードのほとんどおよび大部分の ISA カードは PnP 対応済です。



## POST (電源投入時の自己診断)

電源投入後の BIOS の自己診断手続きは、通常、システム起動時の最初または 2 番目の画面で実行されます。

## RDRAM (Rambus DRAM)

ラムバスは大量バーストモードデータ転送を利用するメモリ技術です。理論的にはデータ転送速度はSDRAMよりも高速です。RDRAM チャンネル操作でカスケード処理されます。Intel 820 の場合、1 つの RDRAM チャンネルのみが認められ、各チャンネルは 16 ビットデータ長、チャンネルに接続可能な RDRAM デバイスは最大 32 であり、RIMM ソケット数は無関係です。

## RIMM (Rambus インラインメモリモジュール)

RDRAM メモリ技術をサポートする 184 ピンのメモリモジュールです。RIMM メモリモジュールは最大 16 RDRAM デバイスを接続できます。

## SDRAM (同期 DRAM)

SDRAM は DRAM 技術の一つで、DRAM が CPU ホストバスと同じクロックを使用するようにしたものです (EDO および FPM は非同期型でクロック信号は持ちません)。これはPBSRAMがバーストモード転送を行うのと類似しています。SDRAM は 64 ビット 168 ピンDIMMの形式で、3.3V で動作します。AOpen は 1996 年第 1 四半期よりデュアル SDRAM DIMM をオンボード(AP5V)でサポートする初のメーカーとなっています。

## シャドウ E<sup>2</sup>PROM

E<sup>2</sup>PROM 動作をシミュレートするフラッシュ ROM のメモリ領域のことで、AOpen マザーボードはシャドウ E<sup>2</sup>PROM によりジャンパーおよびバッテリー不要の設計となっています。

## SIMM (シングルインラインメモリモジュール)

SIMM のソケットは 72 ピンで片面だけです。PCB 上のゴールドフィンガーは両側とも同じです。これがシングルインラインと言われる所以です。SIMM は FPM または [EDO DRAM](#) によって構成され、32 ビットデータをサポートします。SIMM は現在のマザーボード上では徐々に見られなくなっています。

## SMBus (システムマネジメントバス)

SMBus は I2C バスとも呼ばれます。これはコンポーネント間のコミュニケーション(特に半導体 IC)用に設計された 2 線式のバスです。使用例としては、ジャンパーレスマザーボードのクロックジェネレーターのクロック設定があります。SMBus のデータ転送速度は 100Kbit/s しかなく、1 つのホストと CPU または複数のマスターと複数のスレーブ間でのデータ転送に利用されます。

## SPD (既存シリアル検出)

SPD は小さな ROM または [EEPROM](#) デバイスで [DIMM](#) または [RIMM](#) 上に置かれます。SPD には DRAM タイミングやチップパラメータ等のメモリモジュール情報が保存されています。SPD はこの DIMM や RIMM 用に最適なタイミングを決定するのに [BIOS](#) によって使用されます。

## Ultra DMA

Ultra DMA (または、より正確には Ultra DMA/33) は、ハードディスクからコンピュータのデータバス (またはバス) 経由でのコンピュータのランダムアクセスメモリ (RAM) へのデータ転送プロトコルです。Ultra DMA/33 プロトコルでは、バーストモードで従来の [ダイレクトアクセスメモリ \(DMA\)](#) の 2 倍である 33.3MB/s のデータ転送速度を実現します。Ultra DMA はハードディスクメーカーの Quantum corp 社及びチップセットとコンピュータバステクノロジーメーカーの Intel 社によって提案された工業仕様です。お手持ちのコンピュータで Ultra DMA をサポートしている場合、システム起動及びアプリケーション起動が速いことを意味します。またユーザーがグラフィックス中心やハードディスク上の多量データへのアクセスを要するアプリケーションを使用する際の支援をします。Ultra DMA はサイクリカルリダンダンシーチェック (CRC) をサポートし、一歩進んだデータ保護を行います。Ultra DMA には、PIO や DMA と同様、40 ピン IDE インタフェースケーブルを使用します。

16.6MB/s x2 = 33MB/s

16.6MB/s x4 = 66MB/s

16.6MB/s x6 = 100MB/s

## USB (ユニバーサルシリアルバス)

USB は 4 ピンのシリアル周辺用バスで、キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、プリンタ、モデム等の低・中速周辺機器 (10Mbit/s 以下) がカスケード接続できます。USB により、従来の PC 後部パネルの込み入った配線は不要になります。

## VCM(バーチャルチャンネルメモリ)

NEC 社の'バーチャルチャンネルメモリ (VCM)はメモリシステムのマルチメディアサポート能力を大幅に向上させる、新しい DRAM コア構造です。VCM は、メモリコアおよび I/O ピン間に高速な静的レジスタセットを用意することで、メモリバス効率および DRAM テクノロジーの全体的性能を向上させます。VCM テクノロジーにより、データアクセスのレイテンシは減少し、電力消費も減少します。


## ZIP ファイル


ファイルサイズを小さくするよう圧縮されたファイル。ファイルの解凍には、DOS モードや Windows 以外のオペレーションシステムではシェアウェアの PKUNZIP (<http://www.pkware.com/>) を、Windows 環境では WINZIP (<http://www.winzip.com/>)を使用します。





## トラブルシューティング

システム起動時に何らかの問題が生じた場合は、以下の手順で問題を解決します。

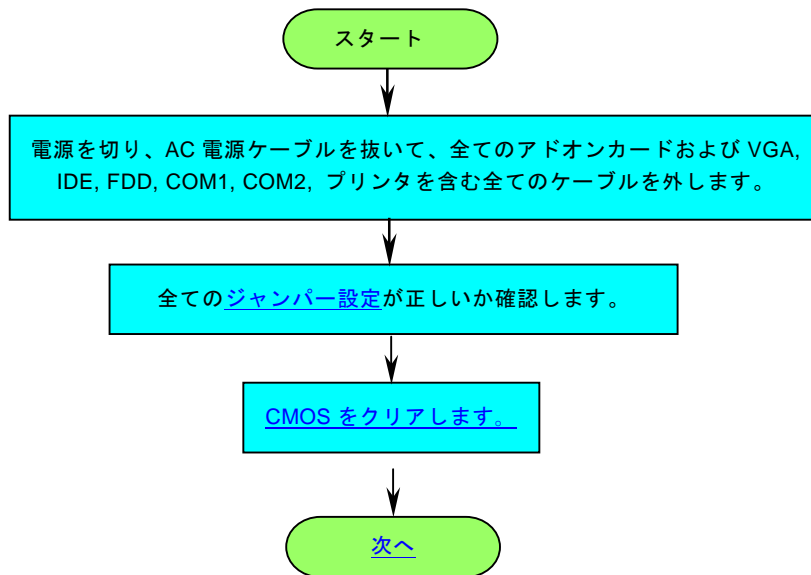

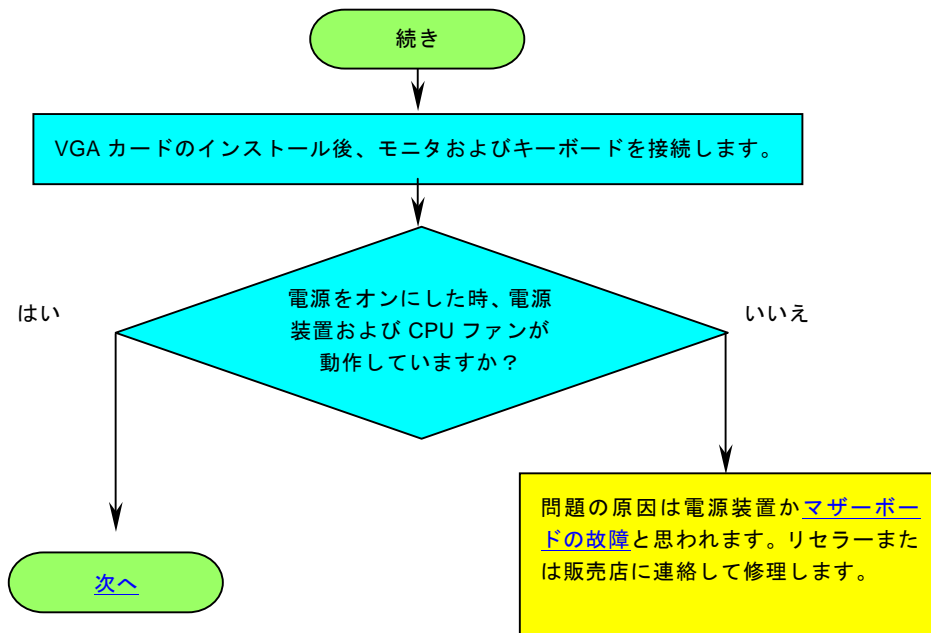

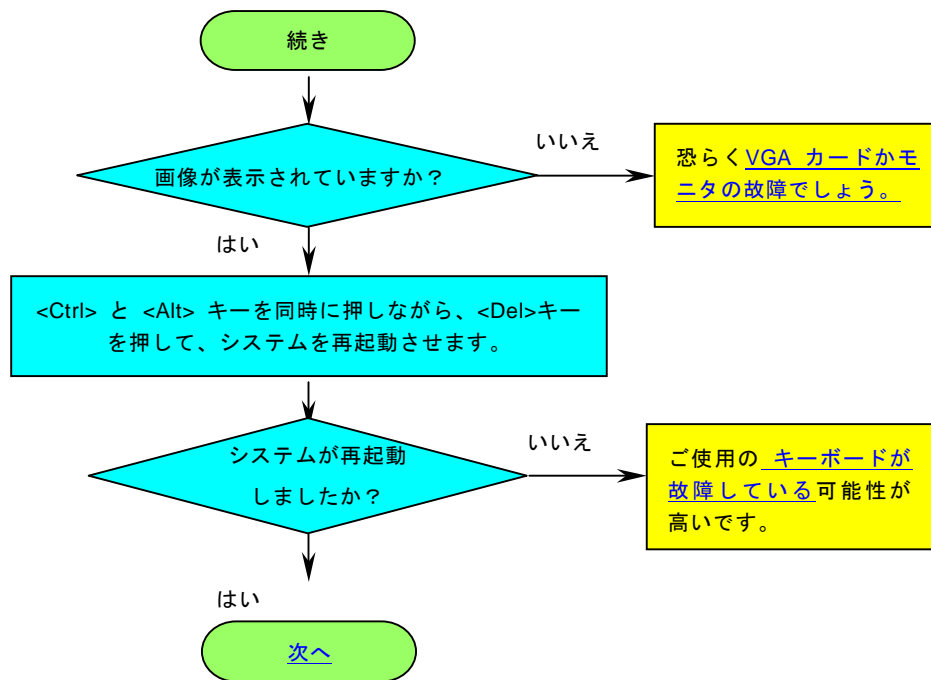

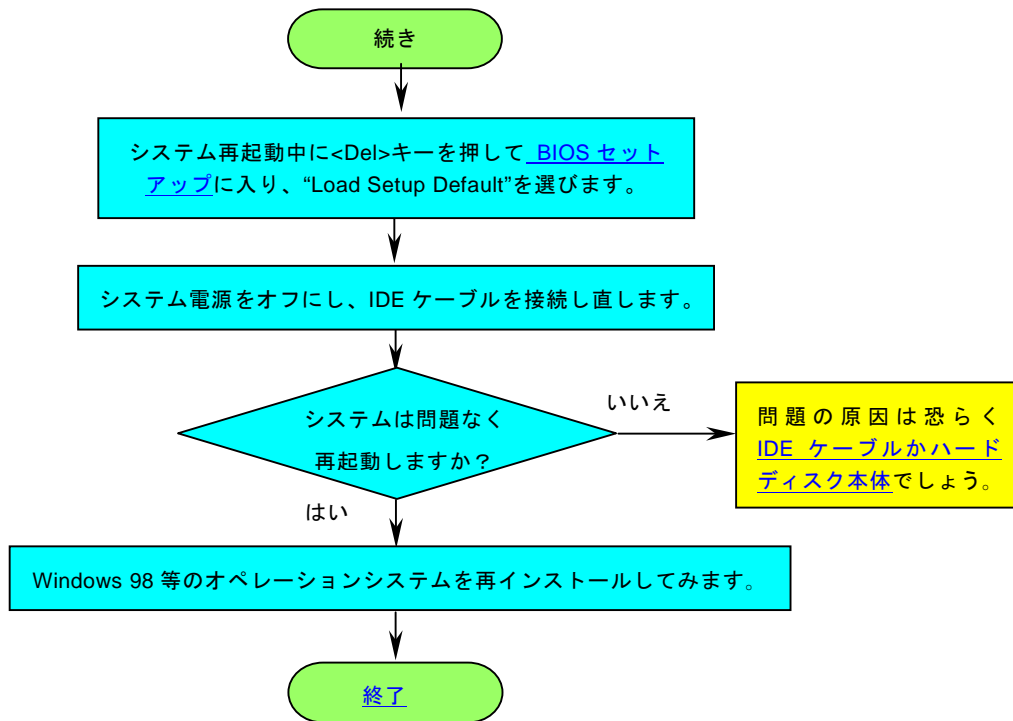



# テクニカルサポート

お客様各位へ

この度は、Aopen 製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お客様への最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。しかしながら、毎日世界中から E メール及び電話での問い合わせが無数であり、全ての方に遅れずにサービスをご提供いたしますことは極めて困難でございます。弊社にご連絡になる前に、まず下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧めいたします。皆様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供していただけます。

皆様のご理解に深く感謝を申し上げます!

AOpen テクニカルサポートチーム一同

1

オンラインマニュアル: マニュアルを注意深くお読みになり、ジャンパー設定及びインストール手順が正しく行われることを確認してください。

<http://www.aopen.com.jp/tech/download/manual/default.htm>

2

テストレポート: 自作パソコンのための互換性テストレポートより、マザーボード、アドンカード及びデバイスを選択するようお勧めいたします。

<http://www.aopen.com.jp/tech/report/default.htm>

3

FAQ: 最新の FAQ (よく尋ねられた質問) よりトラブルの解決法が発見するかもしれません。

<http://www.aopen.com.jp/tech/faq/default.htm>

4

ソフトウェアのダウンロード: アップデートされた最新 BIOS、ユーティリティ及びドライバをチェックして取得してください。

<http://www.aopen.com.jp/tech/download/default.htm>

5

ニュースグループ: お抱えになっているトラブルに関して、弊社のエンジニアもしくはパワーユーザーよりその解決法をニュースグループに掲載されているかもしれません。

<http://www.aopen.com.jp/tech/newsgrp/default.htm>

6


販売店及びリセラーへのご連絡: 弊社は当社製品をリセラー及び SI を経由して販売しております。彼らはお客様のパソコン状況をよく知り、弊社より効率的にトラブルを解決することができます。彼らのサービス次第、お客様が彼らに別の製品を購入する意思が大きく左右されます。

7

弊社へのご連絡: 弊社までご連絡になる前に、システムに関する詳細情報及びエラー状況を確認して、必要に応じてご提供を求められる場合もあります。パーツナンバー、シリアルナンバー及び BIOS バージョンなどの情報提供も非常に役に立ちます。

### パーツナンバー及びシリアルナンバー


パーツナンバー及びシリアルナンバーがバーコードラベルに印刷されています。バーコードラベルは包装の外側、ISA/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にあります。以下は一例です。

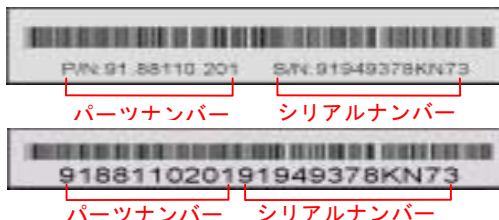

P/N: 91.88110.201 がパーツナンバーで、S/N: 91949378KN73 がシリアルナンバーです。

### モデルネーム及びBIOSバージョン

モデルネーム及びBIOSバージョンがシステム起動時の画面（[POST](#)画面）の左上に表示されます。以下は一例です。

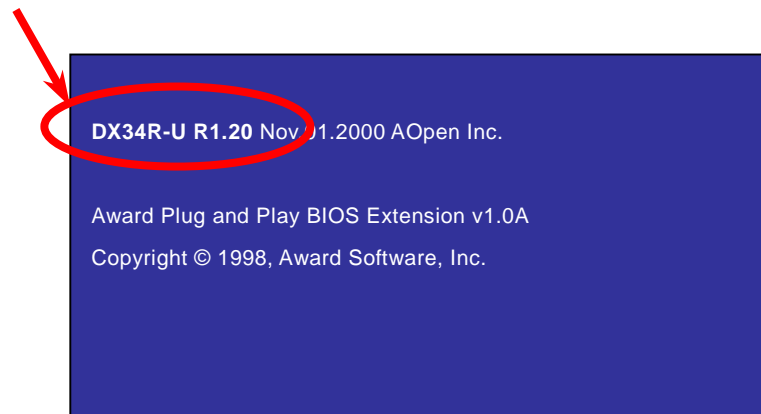

DX34R-U がマザーボードのモデルネームで、R1.20 が BIOS バージョンです。



## 製品の登録



Aopen 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品登録により、弊社からの万全たるサービスが保証されますので、是非下記の製品登録手続きを済ますようお勧め致します。製品登録後のサービスは以下の通りです。

- オンラインのスロットマシンゲームに参加して、ボーナス点数を累積して Aopen の景品と引き換えることができます。
- クラブ Aopen プログラムのゴールドメンバーにアップグレードされます。
- 製品の安全性に関する注意の電子メールが届きます。製品に技術上注意すべき点があれば、便利な電子メールで迅速にユーザーに通知することはその目的です。
- 製品に関する最新情報が電子メールで届けられます。
- Aopen のウェブサイトにおける個人ページを有することができます。
- BIOS/ドライバ/ソフトウェアの最新リリース情報が電子メールで届けられます。
- 特別な製品キャンペーンに参加する機会があります。
- 世界中の Aopen 専門家からの技術サポートを受ける優先権があります。
- ウェブ上のニュースグループでの情報交換が可能です。

お客様からの情報は暗号化されていますので、他人や他社により流用される心配はございません。なお、Aopen はお客様からのいかなる情報も公開はいたしません。弊社のプライバシー方針に関する詳細は、[オンラインでのプライバシーの指針](#)をご覧ください。

**注意:** 製品が相異なる販売店やリテラーから購入された場合、或いは購入の日付が同一でない場合において、各製品別に製品登録してください。



## 弊社へのご連絡



弊社製品に関するご質問は何なりとお知らせください。皆様のご意見をお待ちしております。

### 太平洋地域

AOpen Inc.

Tel: 886-2-3789-5888

Fax: 886-2-3789-5899

### ヨーロッパ

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Fax: 31-73-645-9604

### アメリカ

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-498-8928

Fax: 1-408-922-2935

### 中国

艾尔鹏国际上海(股)有限公司

Tel: 86-21-6225-8622

Fax: 86-21-6225-7926

### ドイツ

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-2102-157700

Fax: 49-2102-157799

### 日本

AOpen Japan Inc.

Tel: 81-048-290-1800

Fax: 81-048-290-1820

ウェブサイト : <http://www.aopen.com>

Eメール : 下記のご連絡フォームをご利用になりメールでご連絡ください。

英語 <http://www.aopen.com/tech/contact/techusa.htm>

日本語 <http://www.aopen.co.jp/tech/contact/techjp.htm>

中国語 <http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm>

ドイツ語 <http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm>

フランス語 <http://france.aopen.com/tech/contact/techfr.htm>

簡体字中国語 <http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm>

