

FOXCONN®

Motherboard K8T890M2AB

Supports AMD®AM2 Athlon®64x2 Dual Core, Athlon®64FX Athlon®64 and Sempron®processors
This product and its accessories are produced after 13th Aug., 2005 and comply with the WEEE2002/96EC directive

www.foxconnchannel.com

Quick Install

Above features are for reference only, please refer to physical motherboard for designed features.

P/N:3A2504000-000-G

DRIVER



繁體中文

該主機板附有一張安裝光碟，此光碟包含您所需的主板驅動程式、附贈軟體和網站連結等內容。

1. 把主機板附帶的光碟插入CD-ROM中。
2. 光碟自動運行，並出現安裝主畫面。
3. 點擊“驅動程式”，進入安裝畫面安裝主機板所需驅動。
4. 點擊“應用程式”，安裝所需附贈軟體，以提升主機板性能。
5. 點擊動態的FOXCONN標識，連結到我們的網站。

اللغة العربية

يصحب هذه اللوحة الأم قرص مدمج عليه أدوات مساعدة، فهو يحتوي على برامج مجموعة الرقائق والمزيد من البرامج ورابط لموقع الويب.

1. أدخل قرص البرامج المساعدة في محرك الأقراص المدمجة.
2. سيعمل القرص المدمج تلقائياً وستظهر شاشة القائمة الرئيسية.
3. انقر على Driver (برنامج التشغيل) لتنشيط برامج تشغيل اللوحة الأم.
4. انقر على Utility (البرامج المساعدة) لتنشيط برامج التشغيل الإضافية.
5. انقر على شعار FOXCONN المتحرك لزيارة الصفحة الرئيسية على موقع الويب الخاص بنا.

Français

Cette carte mère est livrée avec un CD d'utilitaires. Il contient des logiciels liés au chipset, des logiciels supplémentaires, et un lien au site Web.

1. Insérez le CD d'utilitaires dans le lecteur CD-ROM.
2. Le CD démarre automatiquement et l'écran du menu principal apparaît.
3. Cliquez sur Pilote pour installer les pilotes pour votre carte mère.
4. Cliquez sur Utilitaire pour installer les programmes logiciels additionnels.
5. Cliquez sur le logo dynamique FOXCONN pour visiter notre page d'accueil.

日本語

本マザーボードには、ユーティリティCDが一枚同梱されています。CDには、チップセットソフトウェア、追加ソフトウェア、ウェブサイトへのリンクなどが収録されています。

- 1.ユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入する。
2. CD が自動的に実行され、メインメニューの画面が表示される。
3. マザーボードにドライブをインストールするには、ドライブをクリックする。
4. 追加ソフトウェアをインストールするには、ユーティリティをクリックする。
5. 当社ホームページを参照するには、dynamic FOXCONN のロゴをクリックする。

Deutsch

Dieses Motherboard wird mit einer Dienstprogramme-CD geliefert. Sie enthält Chipsetsoftware, Zusatzsoftware und Links zu Internetseiten.

1. Legen Sie die Utility-CD in das CD-ROM-Laufwerk.
2. Die CD startet automatisch und das Hauptmenü erscheint.
3. Klicken Sie Driver (Treiber), um die Treiber für Ihr Motherboard zu installieren.
4. Klicken Sie Utility (Hilfsprogramm), um zusätzliche Softwareprogramme zu installieren.
5. Klicken Sie das dynamische FOXCONN Logo, um unsere Homepage zu besuchen.

Magyar

Ehhez az alaplaphoz egy segédprogramokat tartalmazó CD-ROM tartozik. A lapkakészlet eszközmeghajtó-szoftverét, további szoftvereket, valamint weblapra vezető hivatkozást tartalmaz.

1. Helyezze be a segédprogramokat tartalmazó CD-ROM meghajtóba.
2. A CD futtatása automatikusan elkezdődik, és megjelenik a főmenü.
3. kattintson a Driver (Eszközmeghajtó) tételre az alaplap eszközmeghajtóinak telepítéséhez.
4. kattintson a Utility (Segédprogramok) tételre a további szoftverek telepítéséhez.
5. kattintson a FOXCONN animált emblémjára, hogy ellátogasson weboldalunkra.

简体中文

该主板附有一张安装光盘，此光盘包含您所需的主板驱动程序、附赠软件和网站链接等内容。

1. 把主板附带的光盘插入CD-ROM中。
2. 光盘自动运行，并出现安装主画面。
3. 点击“驱动程序”，进入安装画面安装主板所需驱动。
4. 点击“应用程序”，安装所需附赠软件，以提升主板性能。
5. 点击动态的FOXCONN标识，链接到我们的网站。

한국어

본 머더보드에는 유틸리티 CD 한 장이 동봉되어 있습니다. CD에는 칩셋 소프트웨어, 추가 소프트웨어 및 웹 사이트 링크가 포함되어 있습니다.

1. 유틸리티 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
2. CD가 자동으로 시작되고 주 메뉴 화면이 나타납니다.
3. 머더보드용 드라이버를 설치하려면 Driver를 클릭합니다.
4. 추가 소프트웨어 프로그램을 설치하려면 Utility를 클릭합니다.
5. 당사 홈페이지를 방문하려면 동적 FOXCONN 로고를 클릭합니다.

Spanish

Esta placa base incluye un CD de utilidades, que contiene el software del conjunto de chips, software adicional y el vínculo al sitio Web.

1. Inserte el CD de herramientas en la unidad de CD-ROM.
2. El CD se ejecutará automáticamente y aparecerá el menú principal.
3. Haga clic en Controladores (Driver) para instalar los controladores de su placa base.
4. Haga clic en Herramientas (Utility) para instalar los programas adicionales.
5. Haga clic en el logotipo dinámico de FOXCONN para visitar nuestra página web.

Italiano

Questa scheda madre ha in dotazione un CD utilità. Il disco contiene il software chipset, altro software e collegamenti a pagine web.


1. Inserire il CD utilità nell'unità CD-ROM.
2. Il CD si eseguirà automaticamente ed apparirà la schermata del menu principale.
3. Fare clic su Driver per installare i driver della scheda madre.
4. Fare clic su Utility (Utilità) per installare gli altri programmi software.
5. Fare clic sul logo dinamico FOXCONN per visitare il nostro sito.

BIOS SETUP




Main Menu

The main menu allows you to select from the list of setup functions and two exit choices. Use the arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or go to the submenu.

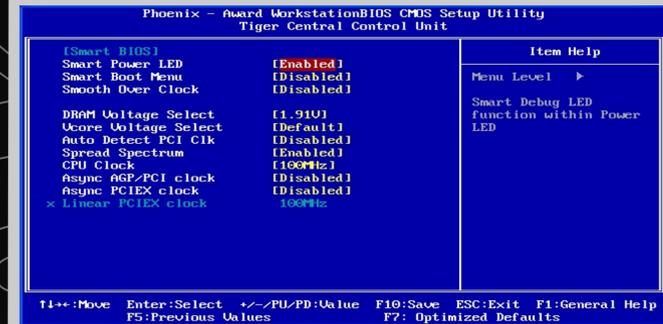


Tiger Central Control Unit

This section of the BIOS is used to set up some special features provided by FOXCONN. Enables Smart Power LED function, the power LED will show different error status by different blinking. It brings you more convenient. Enables Smart Boot Menu, it will save your time to select different boot type. Enables Smooth Over Clock, it will make over clock more safety.

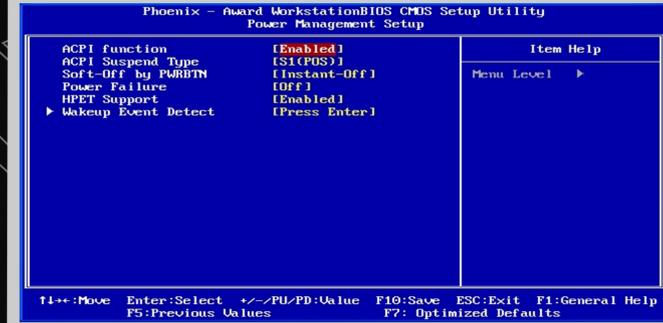


Power Management Setup

PC's Green PC specification offers a power management section in the BIOS. This is used to control the various power saving features of the PC.

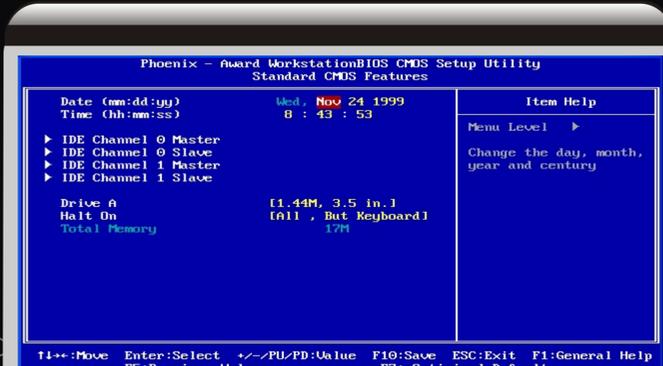


Standard CMOS Features

This is the most commonly changed section of the CMOS setup. It controls the basic things such as system time, hard drive settings, floppy drive settings, etc. Use the arrow keys to select the item to set up, and then use the <PgUp> or <PgDn> keys to choose the setting values.

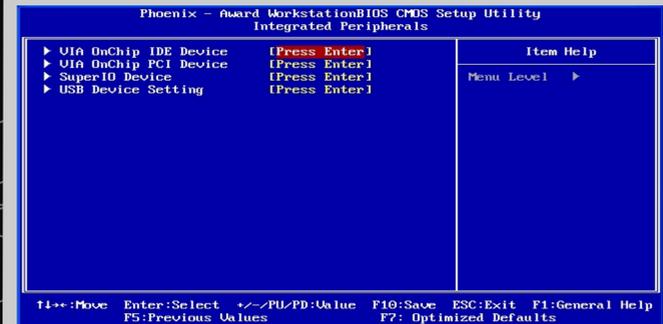

Integrated Peripherals

This section of the BIOS is used to control the various ports of the computer, including parallel, serial, and IDE ports. Since a PC only has 15 IRQs, some of these settings can be used to free up if you do not need them.

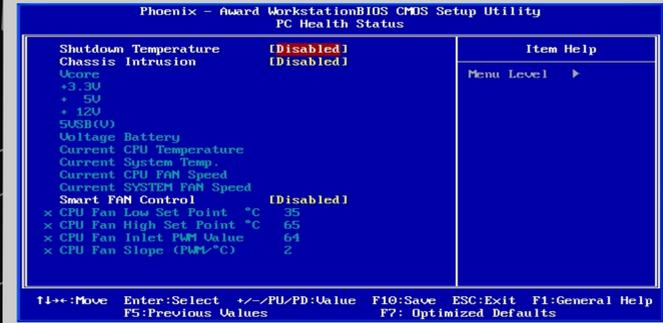

PC Health Status

This section of the BIOS allows you to read the temperatures, voltages, and fan RPMs of your system in real-time.

Русский

Данная системная плата поставляется в комплекте с вспомогательным компакт-дискom. На нем содержится программное обеспечение для набора микросхем, дополнительное программное обеспечение и ссылка на веб-сайт.

1. Вставьте компакт-диск со служебными программами в привод CD-ROM.
2. Компакт-диск загрузится автоматически, и появится окно главного меню.
3. Для установки драйверов системной платы нажмите «Drivers» (Драйвер).
4. Для установки дополнительного программного обеспечения следует нажать «Utility» (Служебные программы).
5. Для перехода на домашнюю страницу щелкните активный логотип компании foxconn.

