

**Topstar® 顶星**

# **TM-P4T800/P4T880 说明书**

**版本: 1.0**

**技术支持**

**网站: <http://www.topstar1.com>**

**E-mail: [Service@topstar1.com](mailto:Service@topstar1.com)**

**服务热线电话: 0755-83411855**

**(0)13825202920**

## 声 明

### 版权声明

本手册为顶星科技的智慧成果。我们尽最大努力制作此产品手册，但无法对内容的准确性提供百分之百的保证。由于我们的产品一直在更新中，因此对于产品和手册的任何变更，恕不另行通知。

### 商标

本手册所使用的商标，都归其所属公司所有。  
Intel®和Pentium®是Intel公司的注册商标。  
PS/2®及OS/2®是IBM公司的制作商标。  
Windows®95/98/2000/NT/XP是微软公司的注册商标。  
Award®是Phoenix 公司的注册商标。  
VIA®是VIA公司的注册商标。

## 安全守则

请认真阅读此守则

1. 请勿将此产品受潮和做强烈的机械运动。
2. 在没有作好静电防护之前，请勿对此产品操作。
3. 请确认当地的电源电压为220V。
4. 在安装任何外接卡或模组之前，请先拔下电源插头。
5. 请留意产品上的警告信息。
6. 勿将此产品放置、储存于超过60 °C (140 °F) 的环境中，否则可能会损坏产品。
7. 请严格按照操作守则说明进行操作。
8. 禁止对主板产品进行私自更改、拆焊,我们对此所导致的任何后果不承担任何责任。

# 目 录

## 第一章 主机板特色介绍

1.1 简介	1
1.2 主机板主要特性	1
1.3 清点附件	3
1.4 主机板规格	4

## 第二章 主机板安装指南

2.1 主板结构	5
2.1.1 主板结构图	5
2.1.2 跳线连接头一览表	6
2.2 硬件安装步骤	7
2.2.1 安装系统内存	7
2.2.2 安装CPU	7
2.2.3 主机板上跳线设定	9
2.2.3.1 清除CMOS跳线设定	9
2.2.3.2 BIOS防写跳线设置	10
2.2.4 主机板上的接口与连接埠	10
2.2.4.1 系统信号/控制面板接口	10
2.2.4.2 电源接口	11
2.2.4.3 红外线接口	11
2.2.4.4 USB扩展接口	12
2.2.4.5 音效功能接口	12
2.2.4.6 后置面板	13
2.2.5 安装扩展接口卡	16
2.2.5.1 安装步骤	16

## 第三章 主板驱动程序的安装

3.1 VIA四合一驱动程序的安装 .....	17
3.2 OnBoard LAN驱动的安装 .....	19
3.3 AC'97声卡驱动程序的安装 .....	20
3.4 USB 2.0的驱动安装 .....	22
3.5 Serial ATA驱动的安装 .....	23

## 第四章 主板BIOS设定和升级

4.1 简介 .....	25
4.1.1 CMOS设置主菜单 .....	25
4.1.2 标准CMOS设定 .....	26
4.1.3 BIOS高级功能设定 .....	28
4.1.4 芯片组高级功能设定 .....	31
4.1.5 周边连接设备设定 .....	34
4.1.6 电源管理设定 .....	36
4.1.7 PNP/PCI配置参数 .....	39
4.1.8 电脑健康状态 .....	40
4.1.9 频率和电压控制 .....	40
4.1.10 载入BIOS安全预设值 .....	41
4.1.11 载入BIOS优化值 .....	42
4.1.12 设定管理员/用户密码 .....	42
4.1.13 储存参数与退出设定程序 .....	43
4.2 主板BIOS升级 .....	44

## 第五章 附录

5.1 附带应用工具介绍 .....	45
5.2 主板BIOS报错信息简介 .....	59
5.3 常见PC开机报警声简介 .....	63
5.4 全国各办事处电话及部分维修公司路线图 .....	64

# 第一章

---



本章主要介绍了主机板的技术参数，  
主板特色与功能，使用注意事项，附  
件清单等内容。

## 主板特色介绍

# 本章目录



1.1 简介 .....	1
1.2 主机板主要特性 .....	1
1.3 清点附件 .....	3
1.4 主机板规格 .....	4

## 第一章 主板特色介绍

### 1.1 简介

欢迎您选购顶星TM-P4T800/P4T880主板!该主板采用VIA PT800/PT880 +VT 8237R芯片组,支持Socket478 P4及Celeron D 处理器,支持 DDR 200/266/333/400内存标准,支持 AGP 8X/4X、支持网络唤醒和Modem唤醒、USB2.0和ATA133等功能。支持Serial ATA硬盘、以及由Serial ATA组成的Raid0或Raid1磁盘阵列(可选)。特别是采用增强V-Link技术使南北桥的连接速度比原来提升了一倍。这款主板在产品的设计,稳定性清晰的布局、典雅的外观又不失大家风范,她为用户提供一个兼容性好、性价比高、性能优越的PC/ATX电脑平台。无论是对于家庭还是办公或DIY玩家都非常适用。如果您正在寻找一款性能高,价格合理的主板,顶星TM-P4T800/P4T880一定是您的最佳选择!

### 1.2 主板主要特性

#### ★ 系统处理器

- ◇支持Socket 478 P4 及Celeron D处理器

#### ★ 芯片组

- ◇VIA PT800/PT880 芯片组

- 支持FSB 400/533(TM-P4T880最高支持800)
- 支持DDR 200/266/333/400内存  
(使用CELERON D处理器,建议搭配使用 DDR333内存)
- 支持AGP8X和PCI高性能内存控制器
- 8X V-Link技术支持

- ◇VIA VT8237R芯片组

- 双通道Ultra DMA 33/66/100/133控制模式的IDE控制器
- 集成USB2.0控制器
- ACPI和PC2001兼容增强的电源管理

**★ 系统内存**

- ◇ 支持2条184-pin DDR 200/266/333/400 DDR内存
- ◇ 支持最大内存容量至2GB

**★ 扩展插槽**

- ◇ 1个AGP（加速图形端口）插槽，支持AGP 4X/8X
- ◇ 4个32位 PCI BUS Master插槽

**★ 系统BIOS**

- ◇ 支持“Plug&Play”（即插即用），可以自动侦测主板的外围设备和扩展卡
- ◇ 提供了桌面管理界面（DMI）功能，记录主板的规格
- ◇ 自动检测和支持LBA模式大于8.4G硬盘
- ◇ USB设备启动，支持ACPI1.0b, PnP1.0a, APM1.2, USB2.0

**★ 主板I/O**

- ◇ 两个PCI快速IDE端口支持4个ATA, UDMA66/100/133硬盘、CD-ROM以及其他ZIP、LS120等驱动器设备
- ◇ 支持BUS Master IDE、PIO 模式4, UDMA66/100/133（最大133M bytes/sec）数据传输
- ◇ 一个SPP/ECP/EPP并行口
- ◇ 提供16650兼容的UART串口
- ◇ 一个软驱端口支持两个360KB/720KB, 1.2MB/1.44MB和2.88MB容量的软盘驱动器
- ◇ 8个支持USB2.0规范的高速传输端口（最大480Mb/S），兼容USB1.1
- ◇ 支持PS/2键盘和PS/2鼠标
- ◇ 提供一个IRDA（红外线）接头



### ★电源管理

- ◇ 遵从ACPI1.0b
- ◇ 能源之星“Green PC”兼容
- ◇ 支持WOL（网络唤醒）
- ◇ 支持外部Modem唤醒

### ★ Onboard AC'97 声卡

- ◇ 集成标准的AC'97 Codec控制器
- ◇ 支持Direct Sound, Sound BlaSter兼容
- ◇ Win98/2000/XP, NT驱动程序支持
- ◇ Line-in, Line-out, Mic-in, MIDI/Game port支持
- ◇ 支持前置音频接口

### ★集成网卡

- ◇ 板载10/100M自适应网卡
- ◇ 支持网络唤醒

### 1.3 清点附件:

- A. TM-P4T800/P4T880 主机板 一块
- B. TM-P4T800/P4T880 中文使用说明书 一本
- C. 软驱连线（34-PIN）一条
- D. 硬盘数据线（80-PIN）一条
- E. 驱动程序光盘 一张
- F. Serial ATA数据线 一条（可选）
- G. Serial ATA电源线 一条（可选）

### 1.4 主机板规格:

主板	芯片组	VIA PT800/PT880 +VT8237R
	音效	内置AC' 97六声道音效
CPU 支持种类		Socket 478 P4及Celeron D 处理器
CPU 总线频率		支持FSB 533/400 (TM-P4T880最大可支持FSB 800)
主机板尺寸		ATX结构 304.8 mm*203.2 mm
BIOS供应厂商		Award (即插即用)
内存模块		2条184线 DDR SDRAM 最大支持2GB
扩展槽		1条AGP 8X/4X插槽、2条DDR DIMM插槽、4条PCI 插槽
输入/输出连接		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 两个Serial ATA接口</li> <li>2. 一个并行口 支持SPP/EPP/ECP</li> <li>3. 8个USB接口</li> <li>4. 支持PS/2鼠标或PS/2键盘</li> <li>5. 一个红外线IRDA接口</li> <li>6. 支持ULTRA ATA 33 / 66 / 100/133标准2个通道4个IDE设备</li> <li>7. 一个软驱接口,可支持720KB / 1.2MB / 1.44MB / 2.88MB软驱</li> <li>8. 一个游戏接口 / MIDI接口</li> <li>9. 三个声音连接口: 声音输入、声音输出、麦克风输入</li> </ol>
特色与功能		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持FSB 400/533 (TM-P4T880最高支持800)</li> <li>2. 支持Serial ATA 硬盘传输规范以及两个 Serial ATA硬盘组成的Raid0、1阵列(可选)</li> <li>3. 支持AC' 97 六声道音效输出</li> <li>4. 支持AGP 8X/4X</li> <li>5. 提供BIOS写保护</li> </ol>

## 第二章

---



本章主要介绍主板架构,跳线的设置,各接口的连接方法及其他硬件的安装方法和注意事项。





# 主板安装指南

# 本章目录

2.1 主板结构 .....	5
2.1.1 主板结构图 .....	5
2.1.2 跳线连接头一览表 .....	6
2.2 硬件安装步骤 .....	7
2.2.1 安装系统内存 .....	7
2.2.2 安装CPU .....	7
2.2.3 主机板上跳线设定 .....	9
2.2.3.1 清除CMOS跳线设定 .....	9
2.2.3.2 BIOS防写跳线设置 .....	10
2.2.4 主机板上的接口与连接埠 .....	10
2.2.4.1 系统信号/控制面板接口 .....	10
2.2.4.2 电源接口 .....	11
2.2.4.3 红外线接口 .....	11
2.2.4.4 USB扩展接口 .....	12
2.2.4.5 音效功能接口 .....	12
2.2.4.6 后置面板 .....	13
2.2.5 安装扩展接口卡 .....	16
2.2.5.1 安装步骤 .....	16




### 2.1.2 跳线连接头一览表

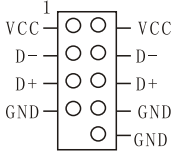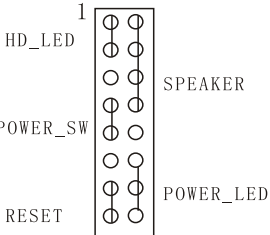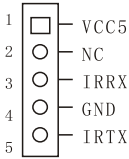JP/CN	功能	跳线设置/连接头
JCOMS	清除CMOS	1-2: 正常; 2-3: 清除CMOS
JFLASH	BIOS防写跳线	1-2: NORMAL; 2-3: LOCK
JLAN_ON	网卡屏蔽跳线	1-2: NORMAL; 2-3: DISABLE
JUSB1 JUSB2	USB扩展接口	
F_PANEL	面板接口	
IRDA	红外线接口	
CPU/SYS FAN	CPU/系统风扇	
CD_IN F_AUDIO	前置声卡接口	详见Page12

## 2.2 硬件安装步骤

### 2.2.1 安装系统内存

本主板板内建有2组184脚的DDR内存插槽,支持64MB、128MB、256MB、512MB、1024MB。内存总量达2GB。

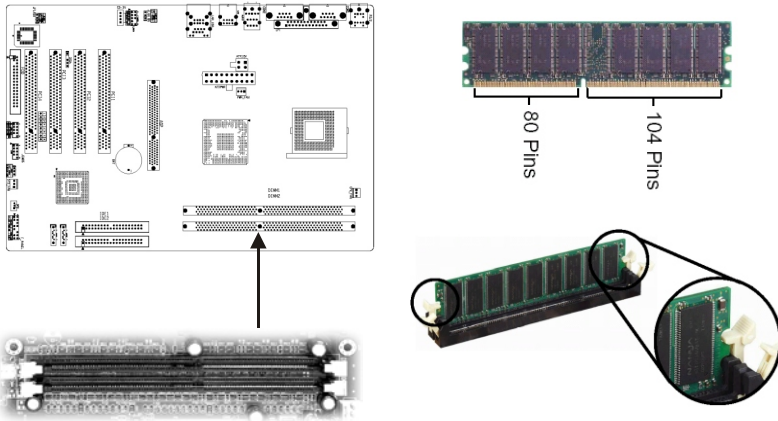

\* DDR内存条必须要插入主机板上内存插槽，而内存的Pin 1必须要与内存插槽的Pin1接在一起！

\* 将内存插槽两侧的“Tabs”（卡榫）正确地与DDR内存条卡住。

\* 若要确认内存条的方向，可以看DDR内存条上面的那个Key（指向点）的相对位置搭配主机板内存插槽的指向位置即可。


\* 垂直地将DDR内存条插入内存插槽中，确定方向正确，并且插到固定的位置，当卡榫卡上紧密时，就表示安装正确无误。

### 2.2.2 安装P4CPU (Central Processing Unit)

本主板板内建有Socket 478 插座，免插入力插座的设计可以让您非常容易地将新P4 CPU安装到正确的位置，所以如果您在插入时需要用力，那么您插CPU的角度与位置可能有偏差。

**\* 安装、升级P4 CPU, 请依照下面的步骤:**

1. 注意将ZIF插座旁的水平杆 (LEVER) 转高到垂直的位置, 要转高水平杆之前, 需要先往下压一下, 然后用一点旁移的力量轻轻地往旁边移出卡榫处, 然后就向垂直角度转动到垂直就可以了。注意, 过程中不需使用任何外加工具。

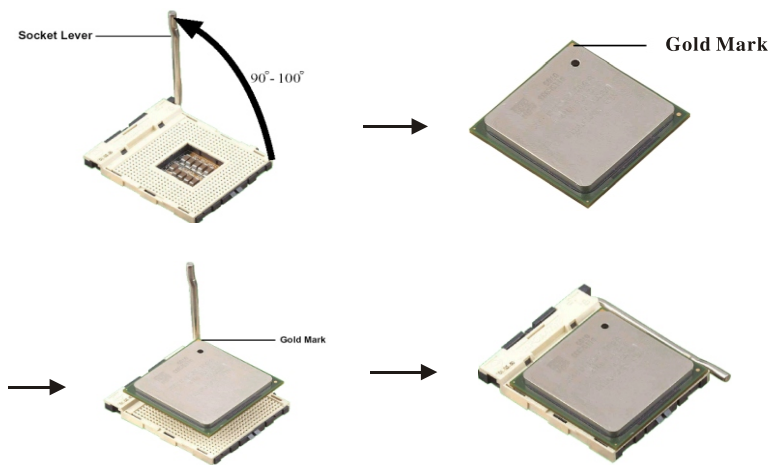

2. 将CPU水平放在ZIF插座上面, 确定CPU第一脚 (Pin 1) 与缺角记号的位置与角度是跟插座上面的第一脚与缺角记号对应, 缓缓地将CPU放入插孔中。如果没有阻碍力, 就表示方向正确。请注意方向与位置, 并且确认CPU正确地插到够深的位置, 不要使用太大的力气, 以免对CPU造成损坏。

3. 确认CPU放到正确的位置之后, 将水平杆转到水平位置, 并且卡到原来的卡榫中。注意, 如果安装不正确, 有可能会在通电的时候造成CPU的损坏或不能开机。



### \* 安装P4 CPU专用风扇


CPU安装完成后，需要安装CPU专用风扇，建议在安装风扇前，在CPU上涂上散热膏或散热胶带，以保持CPU的良好散热。



## 2.2.3 主机板上跳线设定


(注意：本主机板上所有跳线有粗白线端的为第一脚)

### 2.2.3.1 清除CMOS跳线(J COMS)设定

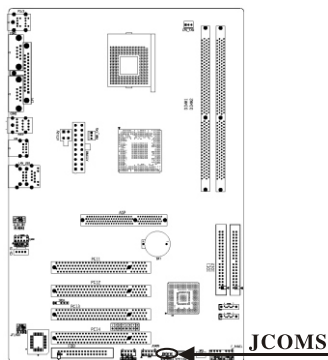

\* 如果主机板因为BIOS设置错误而出问题就要清除CMOS，可在断开ATX电源状态下把CMOS跳线2-3脚短接至少两秒，然后返回1-2脚短接的状态。请不要在系统开机时清除CMOS，这样可能会对主板造成伤害。

### 2.2.3.2 BIOS防写跳线 (JFLASH) 设置

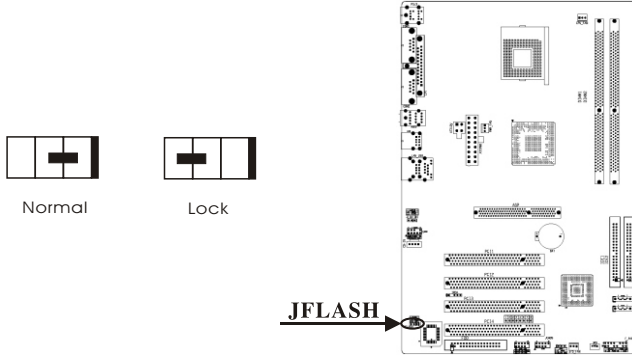


本主板BIOS有防写功能，除非你要升级BIOS，否则我们建议你  
把BIOS防写跳线1-2脚断开以保护你的BIOS，此时BIOS为不可写。当你  
要升级BIOS时，请在断开ATX电源状态下，把跳线1-2短接。

### 2.2.4 主板上的接口与连接埠


(注意：主板上所有跳线有白色三角符所指的为第一脚，切勿接  
错，否则有可能会烧毁你的主板或设备)

#### 2.2.4.1 系统信号/控制面板接口(F\_PANEL)

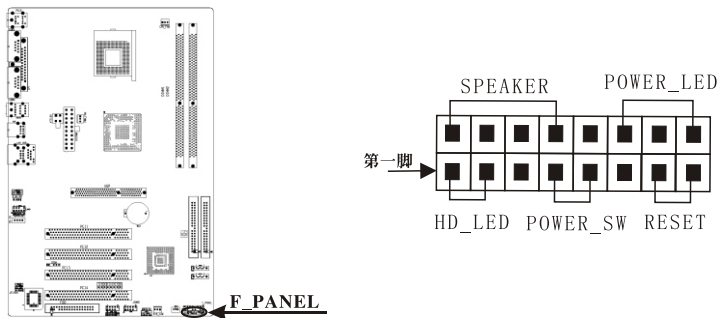


### 2.2.4.2 电源接口



本主板电源接口有两组即：ATXPWR(ATX电源接口)、ATX12V (+12V电源插座)。

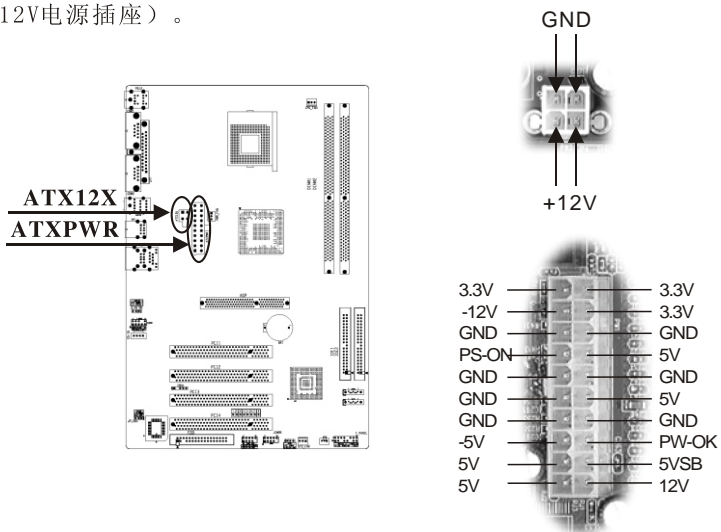

### 2.2.4.3 红外线 (Infrared) 接口IRDA

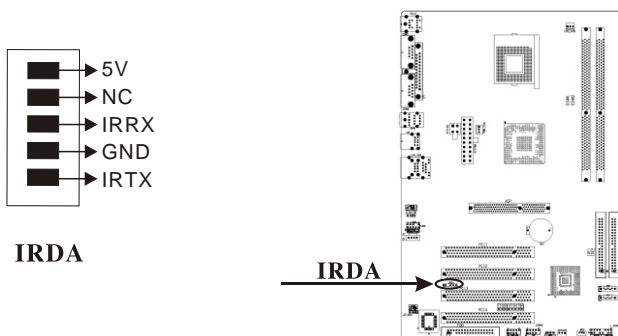


### 2.2.4.4 USB扩展接口 JUSB1、JUSB2

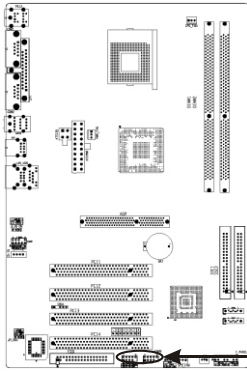


脚位	说明	脚位	说明
1	VCC	2	VCC
3	D-	4	D-
5	D+	6	D+
7	GND	8	GND
9		10	GND

### 2.2.4.5 音效功能接口




脚位	说明	脚位	说明
1	MIC	2	AGND
3	BIAS	4	VCC
5	R	6	NC
7	GND	8	
9	L	10	NC

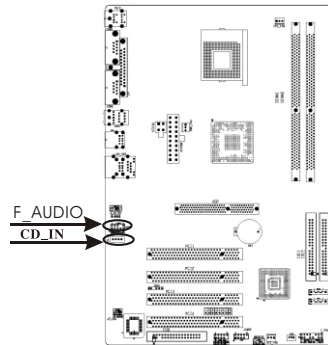

CD\_IN接口为CD-ROM的音频接口；F\_AUDIO为前置音频接口。如果你的机箱支持，那么你就可以方便地从机箱前面插拔音频设备了。未使用前置音频接口时，需要用跳帽分别将5和6脚，9和10脚短接。


### 2.2.4.6 后置面板

主板后置面板提供以下接口：

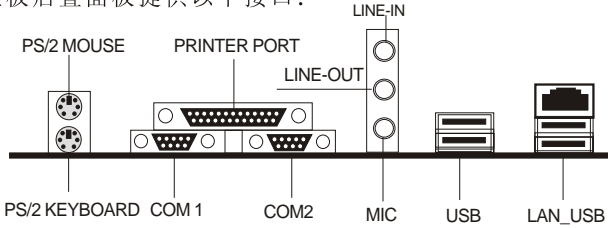

#### \*鼠标接口

本主机板提供一个PS/2 鼠标接口，可连接一个PS/2鼠标。接头的位置与针脚定义如下：




PS/2鼠标接口

Pin	Signal
1	MS DATA
2	NC
3	GND
4	VCC
5	MS CLOCK
6	NC

#### \*键盘接口

本主机板提供一个PS/2键盘接口，可连接一个PS/2键盘。接口的位置与针脚定义如下：




PS/2键盘接口

Pin	Signal
1	KB DATA
2	NC
3	GND
4	VCC
5	KB CLOCK
6	NC

**\*打印机接口**


本主板提供一个打印机接口，支持扩展功能并行口（ECP）和增强并行口（EPP），其针脚位置与定义如下：

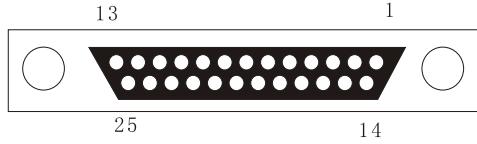

Pin	Signal	Pin	Signal
1	STB#	14	AFD#
2	DATA0	15	ERR#
3	DATA1	16	INIT#
4	DATA2	17	SLIN#
5	DATA3	18	GND
6	DATA4	19	GND
7	DATA5	20	GND
8	DATA6	21	GND
9	DATA7	22	GND
10	ACK#	23	GND
11	BUSY	24	GND
12	PE	25	GND
13	SLCT		

### \*串行接口

本主板提供两个串行接口, 串行口可以连接串行鼠标或其他串行设备。串行口的位置与Pin脚定义如下:

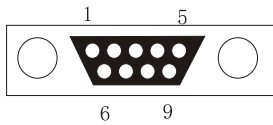


串行接口

Pin	Signal
1	DCD
2	SIN
3	SOUT
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

### \*音频接口


音频接口中, Line\_out接口用来连接到音箱或耳机, Line\_in接口连接到外置CD机, Mic接口连接到麦克风。

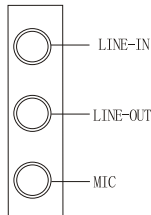

本主板支持六声道, 如果你有六声道音箱, 你就可以欣赏六声道的震撼效果。六声道时MIC、LINE-IN是复用的, 通过操作系统的音频属性里的高级控制里选择打开和关闭六声道功能, 但只有WINDOWS 2000/XP/ME才支持此功能, WINDOWS 98不支持。音箱的具体接法参照音箱的说明书。

## 2.2.5 安装扩展接口卡

### 2.2.5.1 安装步骤(参考示意图如下)

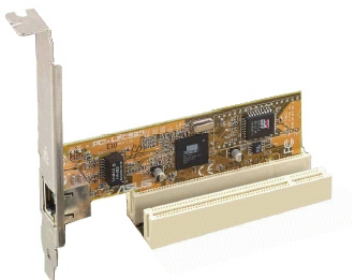

1. 关闭电脑电源,用手接触电源外盖以除去静电,然后拆开机壳。
2. 寻找空的扩充槽位置,并且将机壳上的界面卡盖(Slot Cover)上的固定螺丝旋开,然后保留界面卡盖以备不时之需。
3. 打开界面卡包装,依照界面卡的说明书设定调整接口上的跳接器(Jumpers)来调整界面卡的硬件设定。
4. 将界面铁片对准机壳的位置,并且方向不能有偏差,然后稳稳地插入主板的插槽中,并且确定无误拧上刚刚拆下的螺丝固定好。
5. 再次检查无误之后,盖上机壳,接上电源线,然后重新开机。



## 第三章

---



本章主要介绍了主板各硬体的驱动程序的安装方法及相关注意事项。

# 主板驱动程序的安装

# 本章目录

3.1 VIA四合一驱动程序的安装 .....	17
3.2 OnBoard LAN驱动的安装 .....	19
3.3 AC'97声卡驱动程序的安装 .....	20
3.4 USB 2.0的驱动安装 .....	22
3.5 Serial ATA 驱动的安装.....	23

## 第三章 主机板驱动的安装

### 3.1 VIA四合一驱动程序的安装


当您安装好操作系统之后，接下来就要安装驱动程序，本主机板附带的盘片中有VIA四合一驱动程序，采用自动运行安装界面，把随主机板附带的光盘放入CD-ROM中，会自动弹出一个安装界面，如下图所示：（以WINDOWS2000/XP系统为例）




1. 点击“主板驱动程序”，出现以下画面(驱动安装主界面)，选择“VIA芯片组四合一驱动安装程序”，根据安装向导安装。



2. 选择“VIA芯片组四合一驱动安装程序”之后会出现VIA驱程安装精灵画面:

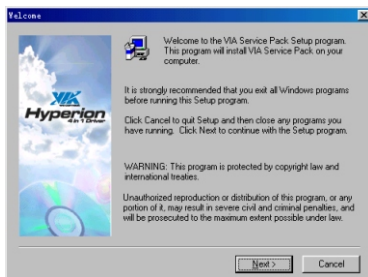

3. 点选“Next”, 出现以下对话框:

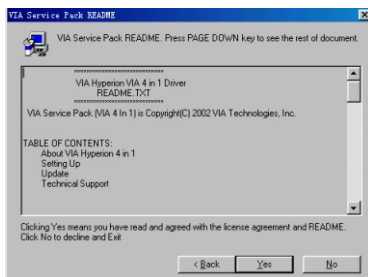

4. 上图对话框为readme文档, 点选“Yes”, 接下来是驱程安装提示, 根据安装精灵提示, 选取“Next” → “Next” → “Next” → “Next”, 直到出现安装完成并要求重启系统的提示, 如下图。点击“OK”, 重启系统, 以使驱程生效。



### 3.2 Onboard LAN驱动的安装

本主板板载10/100M自适应网卡，在WINDOWS2000/XP系统下其驱动程序的安装步骤如下：



1. 在驱动程序安装主界面(如上图)中选择“网络适配器驱动”，出现以下界面：



2. 点击“Next”，出现以下完成界面：



3. 点击“完成”，该网卡驱动成功安装，并自动生效，方可进行下一个驱动的安装。

### 3.3 AC'97声卡驱动程序的安装

该主机板板载AC'97声卡，在WINDOWS2000/XP系统下其驱动程序的安装步骤如下：



1. 在驱动程序安装主界面(如上图)中选择“AC'97音效驱动”，出现如下图所示安装向导：



2. 点击“下一步(N)” → “是(Y)”进行安装，完成后出现以下提示：




3. 选择“是，立即重新启动计算机”，点击“完成”重新启动计算机以使驱动程序生效。

### 3.4 USB2.0的驱动安装

本主板支持USB2.0，不支持Windows 98，支持WINDOWS2000/XP，但WINDOWS2000/XP在安装完驱动程序后才真正支持USB2.0高速传输。在WINDOWS2000/XP系统下其驱动程序安装方法如下：



1. 在驱动程序安装主界面(如上图)中选择“VIA USB2.0 Driver”，出现下面的欢迎界面：

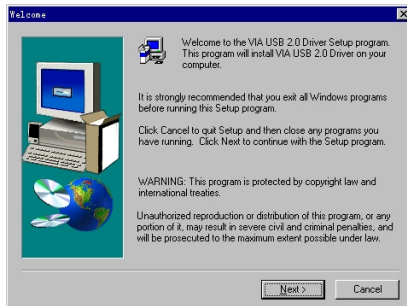

2. 根据安装向导，点击“Next”→“Yes”，选取“Install USB2.0 Driver”，点击“Next”→“Yes”进行安装，直到安装完成。并自动重新启动计算机，以使驱动生效。



### 3.5 Serial ATA驱动的安装

本主板集成Serial ATA功能，在WINDOWS2000/XP系统下其驱动程序的安装方法如下：



1. 在安装主界面(如上图)中选择“SATA 驱动”，出现以下提示框：



2. 点击“是(Y)”，就可以看到驱动文件所在的目录。请根据提示的路径从“我的电脑”上点右键选择“属性”→“设备管理器”，找到带有问号的“RAID 控制器”项。

3. 点击右键“属性”→“驱动程序”→“更新驱动程序(U)”→“下一步”→“下一步”→“下一步”，出现以下窗口：



4. 根据安装向导将驱动文件位置指定在以上提示的路径(SATA\SATA\WIN2000)点击“确定”→“下一步”→“完成”，即可完成该驱动程序的安装。

## 第四章

---



本章主要介绍了主板BIOS的各项值的定义和设定方法以及BIOS的升级方法。

# 主板BIOS的设定和 升级

# 本章目录

4.1 简介 .....	25
4.1.1 CMOS设置主菜单 .....	25
4.1.2 标准CMOS设定 .....	26
4.1.3 BIOS高级功能设定 .....	28
4.1.4 芯片组高级功能设定 .....	31
4.1.5 周边连接设备设定 .....	34
4.1.6 电源管理设定 .....	36
4.1.7 电脑健康状况 .....	39
4.1.8 PNP/PCI配置参数 .....	40
4.1.9 频率和电压控制 .....	40
4.1.10 载入BIOS安全预设值 .....	41
4.1.11 载入BIOS优化值 .....	42
4.1.12 设定管理员/用户密码 .....	42
4.1.13 储存参数与退出设定程序 .....	43
4.2 主板BIOS升级 .....	44

## 第四章 主板BIOS设定和升级

### 4.1 简介


BIOS是固化在Flash ROM里的程序，属于硬件的一部分，它工作在硬件的最底层，所以BIOS的设定对您System能否正常稳定运行至关重要。当您开机的时候，BIOS就开始工作了，BIOS读取系统储存在CMOS中的信息开始检测系统，并依照预设参数设置主板的工作环境，当BIOS完成设定并激活时，就会开始寻找系统中可能存在的操作系统，然后将控制权转交给可启动的操作系统。

在开机测试运行时，按下键盘上的<DEL>键即可进入BIOS设定程序。

#### 4.1.1 CMOS设置主菜单


当你进入BIOS的CMOS设定程序的时候，所出现的第一个画面是主菜单。使用上下键选择不同的项目，并且按<Enter>进入特定的功能菜单。

(注：不同版本的BIOS，其中的某些选项可能会不同)

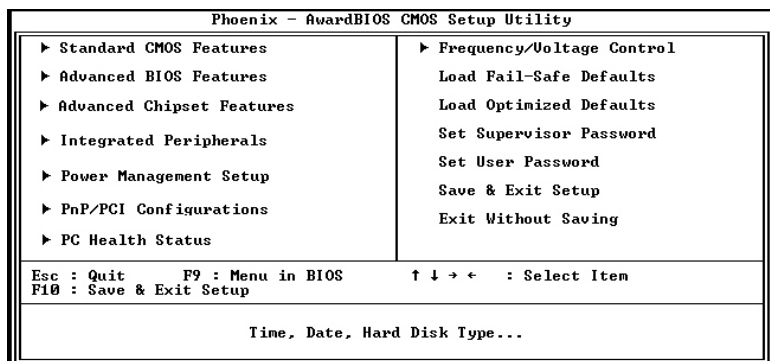

### 4.1.2 标准CMOS设定 (STANDARD CMOS FEATURES)

标准CMOS设定包括有多个设定项目，利用键盘的上下箭头键来选择（被选项目会变高亮），然后使用PgUp或PgDn修改设定值。

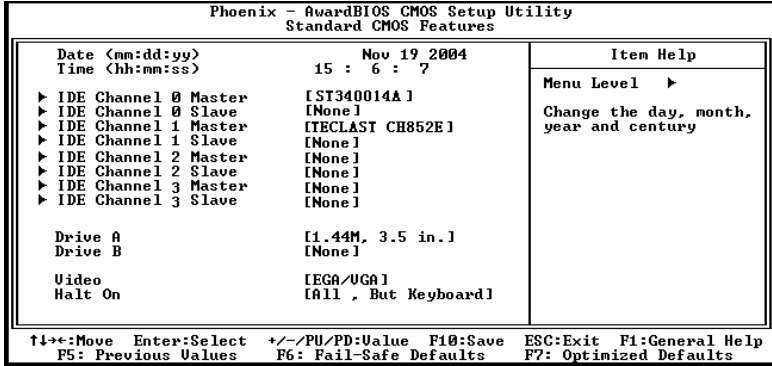

#### Date(日期)

此项设置系统的时间（月/日/年），把光标移至Date设置区（高亮显示），用PgUp/PgDn或+/-来调整日期。

#### Time（时间）

把光标移至时间设置区，用PgUp/PgDn或+/-来调整时间。

#### IDE Channel 0 (Channel 1/2/3) Master (Slave)

此项是记录和检测IDE硬盘和其它IDE设备。主板的PCI IDE提供Primary和Secondary IDE两个接口。每个接口可接最大两个IDE设备Master和Slave

Capacity	硬盘容量
Cylinder	磁柱数目
Heads	磁头数目
Presomp	写前补偿
Landingzone	停置区
Sectors	扇区数目

**Drive A / B (软驱A/B)**

主要是设置软盘机的类型，分别是A与B磁盘机。

可用选项: NONE（无）、360K、1.2M、720K、1.44M、2.88M。


**Video**

设置显示器的类型。

**Halt On**

设置当开机时系统检测到有错误，是否要提示，并等候处理。

### 4.1.3 BIOS高级功能设定 (Advanced BIOS Features)

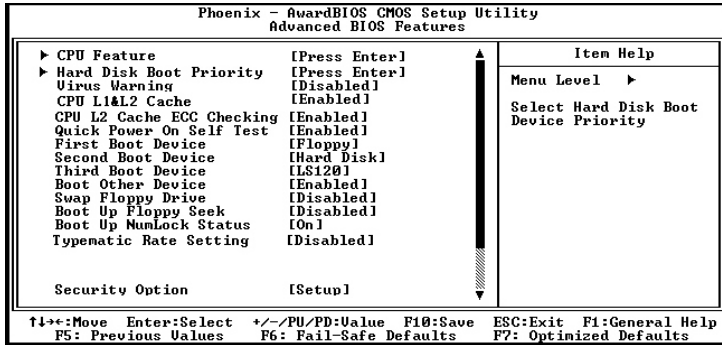

(注: 标有 ▶ 表示有下级菜单,按回车进入下级菜单。)

#### ▶ CPU Feature

此项功能是CPU的温度相关设定。

##### Delay Prior TO Thermal

当CPU的温度到达了工厂预设的温度, 时钟将被适当延迟。温度监控装置开启, 由处理器内置传感器控制的时钟模组也被激活以保持处理器的温度限制。

#### ▶ Hard Disk Boot Priority

此项设置选用哪一个硬盘作为启动盘。

##### Virus Warning

此项设置硬盘引导扇区的病毒防护功能。

可选项: Enabled、Disabled。

##### CPU L1&L2 Cache

打开和关闭CPU L1 和 L2 Cache, 打开可以提高系统性能。

可选项: Enabled、Disabled。

##### CPU L2 Cache ECC Checking (CPU二级高速缓存奇偶校验)

设置外部Cache是否打开奇偶检验。

可选项: Enabled、Disabled。



### Quick Power On Self Test

可选项: Enabled、Disabled。

设置为**Enabled**时,系统将跳过扩展内存检查,提高系统自检速度。

### First/Second/Third Boot Device

设置系统启动优先级。

可选项: Floppy, Hard Disk, CDRom, LS120, ZIP100, USB-FDD/ZIP/HDD, LAN, Disabled。

### Boot Other Device

允许用户设置其它设备启动。可选项: Enabled、Disabled。

### Swap Floppy Drive

该功能是允许磁盘机A与磁盘机B的顺序变换,搭配特定软式磁盘机装入操作系统,或者是改变磁盘机的编号以搭配大、小磁盘片的特定需要。

可选项: Enabled、Disabled。

### Boot Up Floppy Seek

当POST的过程中, BIOS需要决定软盘机的参数,包括是40轨或80轨等参数,启动软盘机测试是否有错,同时也测试软盘机连接信号是否正确。

可选项: Enabled, Disabled。

### Boot Up Numlock Status

该功能是设定开机后Num Lock的状态。设定为On将会使NumLock随系统而启用;如果设定为Off,可以让使用者把数字键当作方向键使用。可选项: On、Off。

### Typematic Rate Setting

设置允许用户自定义键盘的响应时间。

可选项: **Enabled, Disabled**。

### Security Option

设置系统的安全级别。可选项: Setup, System。

### MPS Version Control For OS

本选项让您选择何种MPS (Multi-Processor Spec) 版本。您必须选择操作系统支持的版本。可选项：1.4, 1.1。

选项	说 明
Setup	只有当使用者要进入BIOS设定程式时才会出现密码提示
System	电脑每次开机或使用者要进入BIOS设定程式时都会出现密码提示

### OS Select For DRAM > 64MB

如果您的操作系统是OS2，请选择OS2，否则请选Non-OS2。

### Video BIOS Shadow

设定是否将图形加速卡的VGA BIOS的内容映像到UMB(上位内存)里。若把此项设定成ENABLED后，则VIDEO ROM的内容将映像到主内存的保留内存区域，由于此时数据都在主内存里面，就好像VIDEO ROM的影子(SHADOW)一样，所以CPU即可利用这个映像后的“SHADOW RAM”，来快速取得VIDEO BIOS ROM 的资料。

### Full Screen LOGO Show

此项设置是否全屏显示能源之星 LOGO 。


可选项：Disabled, Enabled。

### Small LOGO(EPA) Show

此项设置是否显示能源之星 LOGO 。

可选项：Disabled, Enabled。

#### 4.1.4 芯片组高级功能设定 (Advanced Chipset Features)

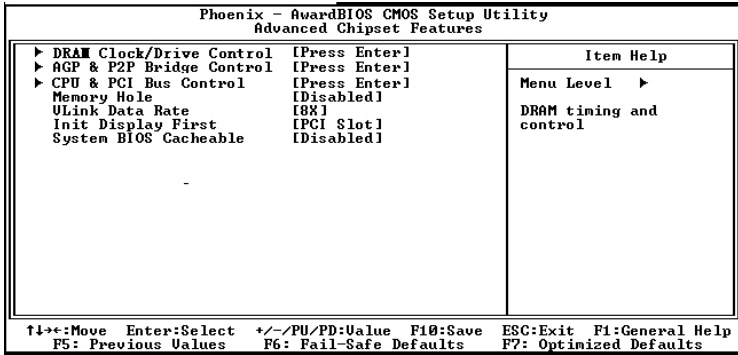

(注: 标有▶表示有下级菜单, 按回车进入下级菜单。)

##### ▶ DRAM Clock/Drive Control

设置DRAM工作的一些参数。此处涉及到一些比较专业的参数, 建议不要更改。

##### DRAM Control Method

此项是设置DRAM的控制方式。

##### DRAM Clock

设置DRAM的工作频率。

##### DRAM Timing

此项设置通过何种方式来控制DDR的时间参数。

##### DRAM Command Rate

以要求的数据区间来寻址内存模块和内存芯片所需的时钟循环数。如果你的内存插槽已经全部插满, 你必须将这个比值调整到2, 不过这样会使得性能明显下降。

##### ▶ AGP & P2P Bridge Control

设置一些和AGP相关的一些参数。此处涉及到一些比较专业的参数, 建议不要更改。

### **AGP Aperture Size**

这个选项决定了你的AGP显卡确定最大的图像缓冲区。AGP缓存涉及了PCI内存地址的部分用做显存，我们建议您保留预设置。

### **AGP 3.0 Mode**

设置AGP显卡的工作模式。

### **AGP Driving Control**

用来设定显卡与主板北桥芯片之间的驱动电流信号强度。

### **AGP Fast Write**

此项设置是否使用AGP快写特性，此特性容许CPU直接向显卡写入，不必经过系统内存，这样可提升显卡的速度。但只有你的显卡支持此特性时才可显示Enabled。可选项：Enabled, Disabled。

### **AGP Master 1 WS Write**

此选项容许在AGP总线的写周期中插入一个等待状态。

可选项：Enabled, Disabled。

### **AGP Master 1 WS Read**

此选项容许在AGP总线的读周期中插入一个等待状态。

可选项：Enabled, Disabled。

### **AGP 3.0 Calibration Cycle**

此选项为打开或关闭AGP 3.0显卡的循环效准功能。

可选项：**Enabled, Disabled**。

### **► CPU & PCI BUS Control**

设置CPU和PCI总线的一些控制。此处涉及到一些比较专业的参数，不要随意更改。

### **PCI Master 0 WS Write**

此选项容许在PCI总线的写周期中插入一个等待状态。

可选项：**Enabled, Disabled**。

### **PCI Delay Transaction**

芯片组内建一个32位写缓存，可支持延迟处理周期。使系统与ISA总线进行数据交换可被缓存。并且ISA总线释放时PCI总线可以进行其他数据交换。可选项：Enabled, Disabled。


### **Vlink Mode Selection**

设置启用VLink技术的方式。

### **Vlink 8X Support**

设置打开或关闭VLink 8X功能。启用Link的8倍速支持，能够提高整个系统的性能。

### 4.1.5 周边连接设备设定(Integrated Peripherals)

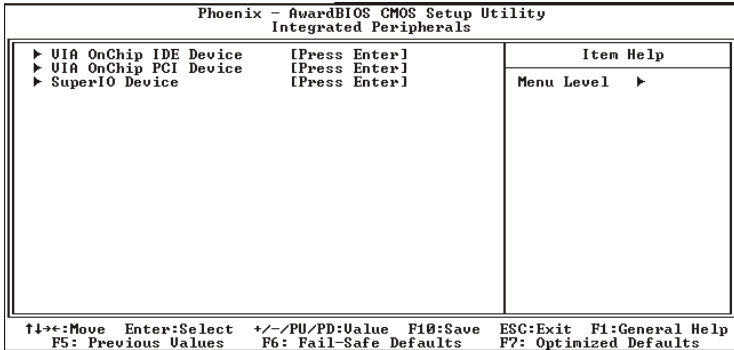

#### ▶ VIA OnChip IDE Devive

子菜单中包含IDE设备的设置。详见如下：

##### **OnChip SATA**

集成Serial ATA功能支持设定。

##### **SATA Mode**

设定Serial ATA硬盘模式。

##### **IDE DMA Transfer Access**

IDE设备直接存储器存取传输支持设定。

##### **OnChip IDE Channel0(Channel1)**

此项可以打开或关闭在主板上集成的PCI IDE通道。

可选项：Enabled, Disabled。

##### **IDE Prefetch mode**

IDE预取模式支持设定。设为Enabled，则允许硬盘使用高速块模式进行数据传输，提高硬盘的整体性能。

### **Primary(Secondary) Master(Slave) PIO**

每个IDE通道支持主和从两个驱动器,这四个选项定义IDE设备的PIO (Programmed Input/Output)类型。您可设为Auto,默认为AUTO。

### **Primary(Secondary) Master(Slave) UDMA**

此项设置是否启用UDMA, UltraDMA 技术,是IDE设备存取最快的通道。可选项: AUTO、Disabled。

### **IDE HDD Block Mode**

此项设置硬盘控制器使用快速的区块传输模式。区块传输模式允许 BIOS自动检测驱动器能支持的读取和写入每扇区模块的最佳数值,以提高访问IDE 设备的速度。

### **► VIA OnChip PCI Device**

关于板上内建的USB、Audio、Lan等的设置。

#### **Onboard -3058 AC97 Audio**

打开和关闭AC' 97 Audio。

#### **OnChip USB Controller**

设置打开和关闭USB控制器。

#### **OnChip EHCI Controller**

USB2.0控制器打开关闭设置。

### **USB Device Function**

设置打开或关闭USB设备支持功能。

#### **USB Emulation**

设置DOS下的USB设备支持功能。

### **► Super IO Device**

设置IO的一些高级功能。

#### **OnBoard FDC Controller**

该项可打开和关闭在主板上的软驱控制器。

#### **Onboard Serial Port 1/2**

此项给主机板COM1/COM2指派一个输入输出 (I/O) 地址和中断 (IRQ)。

### UART Mode Select

设置主板上COM2不是DISABLE 的任意选项。UART模式允许您选择常规的红外线传输协议IrDA, 或ASKIR, IrDA是一个具有115.2K Bps最大波特率的红外线传输协议。ASKIR是一个夏普的最大波特率为57.6K bps 的快速红外线传输协议。


### Onboard Parallel Port

设置主机板的并口输入输出(I/O)地址和中断IRQ)。

### Parallel Port Mode

设置并口数据传输协议类型, 可选参数为SPP (standard ParallelPort ), EPP(Enhanced Parallel Port), ECP (ExtendedCapabilities Port)和ECP+EPP。SPP仅允许数据传输, ECP 和EPP 支持双向的模式, 两者都允许数据输入和输出, ECP和EPP模式仅支持他们两者所能识别的外围设备。

## 4.1.6 电源管理设定 (POWER MANAGEMENT SETUP)

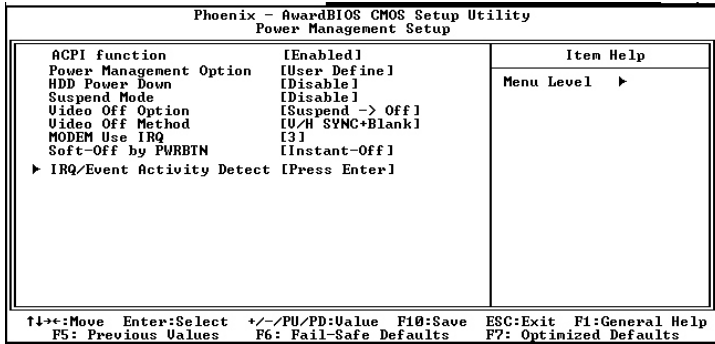



### ACPI Function

打开或关闭ACPI功能。ACPI(高级电源管理接口)。

### Power Management Option

设置电源管理的模式。

可选项: User Define, Min Saving, Max Saving.

### HDD Power Down

硬盘进入省电模式的等待时间, 从一分到十五分钟。如果在设置的这段时间内硬盘没有任何活动,硬盘将降低转数 进入省电模式。

### Suspend Mode

系统进入挂起的状态模式支持设置。

### Video Off Option

设置当系统在悬挂模式时决定是否关闭显示器电源。

### Video Off Method

设置使显示器进入何种省电模式。

可选项: Blank Screen, V/H SYNC+Blank, DPMS。

### MODEM Use IRQ

如果您想通过modem 自动从省电模式唤醒系统, 这项定义MODEM使用的中断(IRQ), modem 卡您还需要用电缆连接到主板的MODEM唤醒接头以支持该功能。

### Soft-Off by PWRBTN

设定为“Instant-Off”时, ATX 电源开关就像一般的电源开关。

设为“Delay 4sec”时, 必须按住ATX 开关4秒钟以上才能将电源关掉。

### ►IRQ/Event Activity Detect

开机、唤醒等事件设置。

### PS2KB Wakeup Select

设置键盘唤醒状态。可选项: Enabled, Disabled。

### **VGA**

设置发生在VGA端口的任何事件能否唤醒外于节能状态的系统。

可选项：OFF、ON。

### **LPT & COM**

设置发生在LPT和COM端口的任何事件能否唤醒外于节能状态的系统。可选项：NONE、LPI、COM、LPT/COM。

### **HDD & FDD**

设置发生在HDD和FDD端口的任何事件能否唤醒外于节能状态的系统。可选项：OFF、ON。

### **PCI Master**

设置发生在PCI Master的任何事件能否唤醒外于节能状态的系统。可选项：OFF、ON。

### **PowerOn by PCI card**

当这个设置打开时,如果在PCI槽上任何PCI卡活动,系统会被唤醒。

### **Modem Ring Resume**

如果您打开该功能,传真、Modem 接到的信号将会使系统从省电状态或软关机状态唤醒。

### **RTC Alarm Resume**

如果打开该功能,可以设置每个月中的某一天,某一小时,某一分钟,或某一秒去打开系统.如果在某一天设置为0,警报会在每一天的特定时间打开系统。

### **IRQS Activing Monitoring**

此选项为其设备指定相应的IRQ为电源管理之用。

#### 4.1.7 PNP / PCI配置参数设定 (PNP/PCI CONFIGURATION)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations		
PNP OS Installed	[No]	Item Help
Reset Configuration Data	[Disabled]	
Resources Controlled By	[Auto(ESCD)]	Menu Level ▶
PCI/VGA Palette Snoop	[Disabled]	Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system. Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.
Assign IRQ For VGA	[Enabled]	
Assign IRQ For USB	[Enabled]	
←→:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

##### PNP OS Installed

设置是否装有即插即用操作系统。

##### Reset Configuration Data

如果启动此选项重新启动机器，原来储存在BIOS 内的即插即用数据组态资料都会被清除。新的数据将被创建。

##### Resources Controlled By

预设值Auto (ESCD), 系统可以动态的分配即插即用设备需要的资源. 如果您不能使旧式的ISA (Industry Standard Architecture) 卡正确的工作，你可以手动的设定IRQ 和内存资源的子菜单来解决这个问题。

##### PCI/VGA Palette Snoop

这项设计来解决一些非标准VGA卡导致的问题。建议保留预设值。


##### Assign IRQ for VGA

为VGA设备分配中断号设置。

##### Assign IRQ for USB

为USB设备分配中断号设置。

### 4.1.8 电脑健康状态 (PC Health Status)

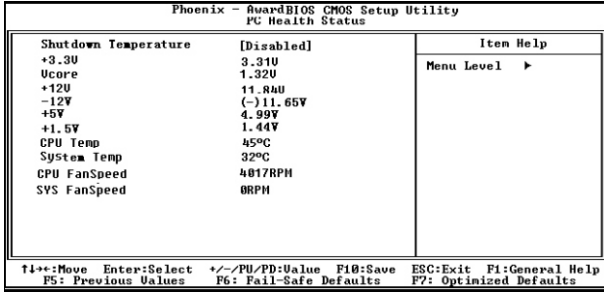

此项用来查看PC机工作的状态，包括CPU电压、温度和所有的风扇速度以及主机板上的主要工作电压等参数。

#### Shutdown Temperature

此项是设置CPU警戒温度，此项设置后CPU就会在我们所设定的温度线下处于保护状态了。超过设定的温度，PC自动关机。


#### CPU/SYS Temp

系统在运行中所侦测到的CPU/System的温度。

#### CPU/SYS Fan Speed

系统在运行中所侦测到的CPU/System的风扇的转速。

### 4.1.9 频率和电压控制 (Frequency/Voltage Control)

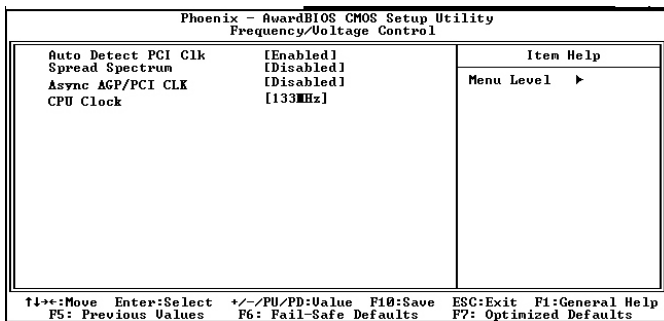

### Auto Detect PCI CLK

打开此项时，BIOS将自动检测PCI，DIMM槽是否插设备。如果没有将关掉空槽的时钟信号。

### Spread Spectrum

设置Enabled时，减少系统产生的电磁辐射。


### Async AGP/PCI CLK

设置AGP/PCI的时钟是否与CPU的时钟同步。

### CPU Clock


设置CPU的外频。本BIOS可以让你以1MHZ为单位进行线性超频。

#### 4.1.10 载入BIOS安全预设值(Load Fail-Safe Defaults)

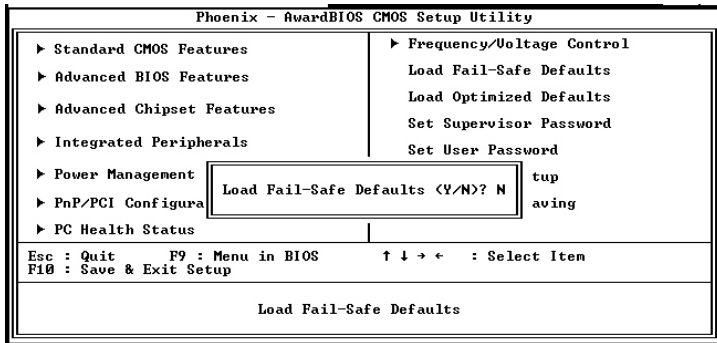


此对话框让您在整个设置应用程序里对所有适当项目安装BIOS 缺省值。按[Y]键，然后按Enter 安装缺省值。按[N]键，然后按Enter 不安装缺省值。BIOS 缺省值对于系统的性能不是很好，但比较稳定。如果你的系统性能不稳，试着在你的系统再次准备运行前安装BIOS缺省值。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS 缺省值，选择和显示那选项，然后按[F6]键。

### 4.1.11 载入BIOS优化值(Load Optimized Defaults)

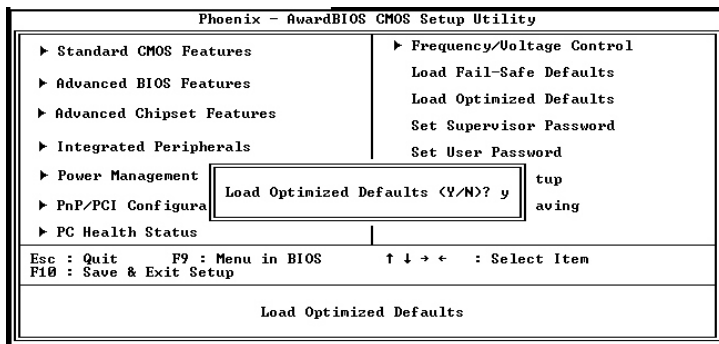

此选项打开的对话框让你在整个设置应用程序里对所有适当项目载入最优化设定值。按[Y]键，然后按Enter 载入最优化设定值。按[N]键，然后按Enter 不载入最优化设定值。载入最优化设定值对于系统是很必要，它使元件的性能水平可以更强，例如CPU 和内存。如果你只想为某一特定的选项安装BIOS 缺省值，选择和显示那选项，然后按[F7]键。

### 4.1.12 设定管理员/用户密码(Supervisor/User Password)

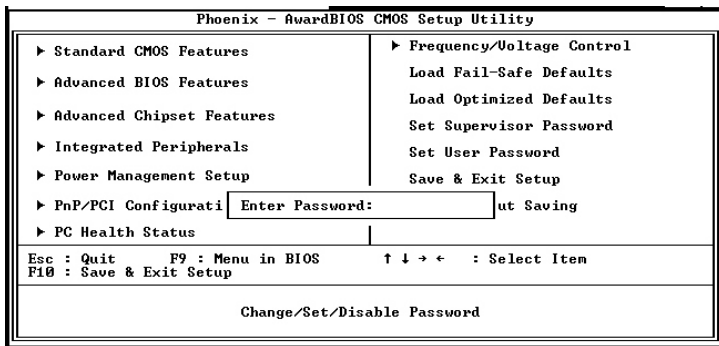

### 设置密码

敲入密码,按<Enter>。将清除进入CMOS以前的密码,你将被提示确认密码,又一次敲入密码按<Enter>。你可以按<Esc>进入其他选项。

### 去掉密码


当提示让你输入密码时,按<Enter>,这将确认无密码,你可以自由的设置BIOS。

### 管理员/用户密码的区别:

Supervisor Password: 能进入并修改BIOS设定。

User Password: 只能进入,不能修改BIOS设定。

## 4.1.13 储存参数与退出设定程序

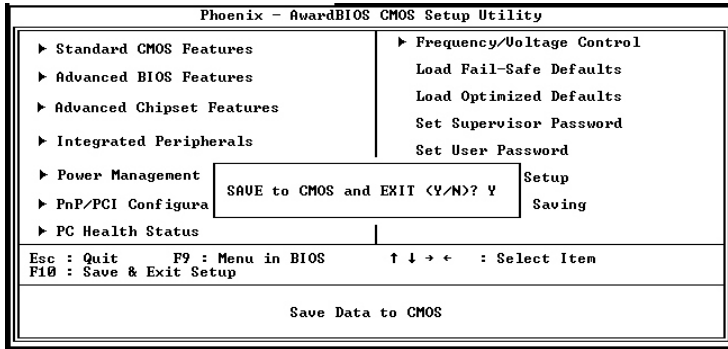

### Save and Exit Setup


保存CMOS设置并退出。

### Exit without Saving

退出不保存CMOS设置。

## 4.2.主板BIOS升级

1. 从我们网站下载新的BIOS文件和BIOS刷新程序，必须保证BIOS文件和主板型号相符合。
2. 从纯DOS启动(勿加载任何内存管理程序)，运行BIOS刷新程序AWDFLASH.EXE。出现以下界面：

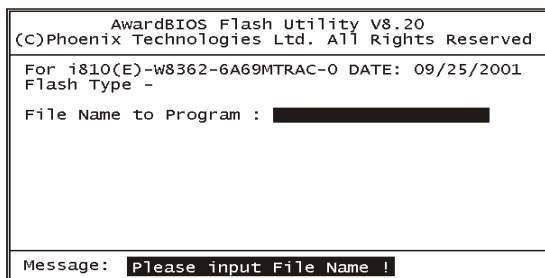

3. 根据提示输入文件名，回车确认后会提示保存，选[Y]保存旧的BIOS文件。回车确认后程序提示是否执行程序，选[Y]后开始刷新BIOS，屏幕显示刷新进度，（注意，此时千万不要关闭电源或重启）刷新完毕后屏幕下方出现“F1 Reset”，按F1重起，如果提示刷新Fail或进度条为红色，请按F10退出，重新刷新。



## 第五章

---



本章对驱动光盘中附带的一些工具，BIOS出错信息，PC开机报警声作了些简单介绍，还附带了公司各办事处的联系方式。

## 附录

# 本章目录

5.1 附带应用工具介绍 .....	45
5.2 主板BIOS报错信息简介 .....	59
5.3 常见PC开机报警声简介 .....	63
5.4 全国各办事处电话及部分维修公司路线图 .....	64

## 第五章 附录

### 5.1 附带应用工具介绍

在我们随主板附送的驱动光盘中，有许多实用的工具软件，下面是一部分工具的介绍。

#### 5.1.1 Awdflash

这是一款在DOS模式下刷新BIOS的专用软件，用来更新Award BIOS。目前市场上的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型，而Award BIOS是由Award Software公司开发的BIOS，是主板BIOS中应用最广泛的一种BIOS。在纯DOS状态下运行Awdflash.exe，然后根据提示一步步做下去就可以顺利完成主板BIOS的更新。浏览我们提供的Driver CD,到Tools目录下就可找到它，或者到网上下载最新版本。建议将它copy到硬碟里再运行，这样更新速度更快。如果不知道其用法，可执行awdflash /?看帮助提示。

Awdflash.exe的各种参数使用说明：

- /? : 显示帮助信息
- /py: 自动完成BIOS的刷新任务
- /sy: 备份原来的BIOS到磁盘
- /sb: 在升级BIOS时强行跳过BootBlock模块
- /cp: 在刷新结束后清除即插即用数据(ESCD)
- /cd: 在刷新BIOS结束后清除DMI数据
- /r: 在刷新BIOS结束后自动重启动
- /pn: 不运行升级程序
- /sn: 不备份系统老的BIOS文件
- /sd: 保存DMI数据到一个文件
- /cks: 在更新BIOS时显示BIOS源文件的checksum
- /tiny: 只占用很少的内存
- /e: 刷新结束后自动回到DOS命令行状态
- /f: 刷新时使用原来的BIOS数据
- /ld: 在刷新结束后清除CMOS数据并且不重新引导系统
- /cksxxxx: 将BIOS源文件与XXXX进行比较

注意，在BIOS刷新过程中可能会因为某种原因（如电源不稳定）造成刷新失败，致使系统无法启动。故建议在使用awdflash时加上参数


/Sb, 这样就会跳过BootBlock模块,即使刷新失败,系统还可启动,重新刷新。(若主板有BIOS写保护跳线,须先将跳线设置为可写状态。)

### 5.1.2 Winflash

如果你觉得在DOS模式下刷新BIOS很麻烦或者不熟悉DOS环境,那么下面这个BIOS刷新工具你一定喜欢。因为它运行在Windows(98SE, ME, 2000 or XP)环境下,界面非常亲切友好,很容易上手。你可以在Driver CD的Tools目录下找到它或到网上下载更新版本,在Windows下运行winflash.exe即可。下面就具体介绍使用它的方法。


步骤 1.

它的运行界面如下。你可以选择你想刷新的选项。例如要清除CMOS,你就可勾选Clear CMOS项:

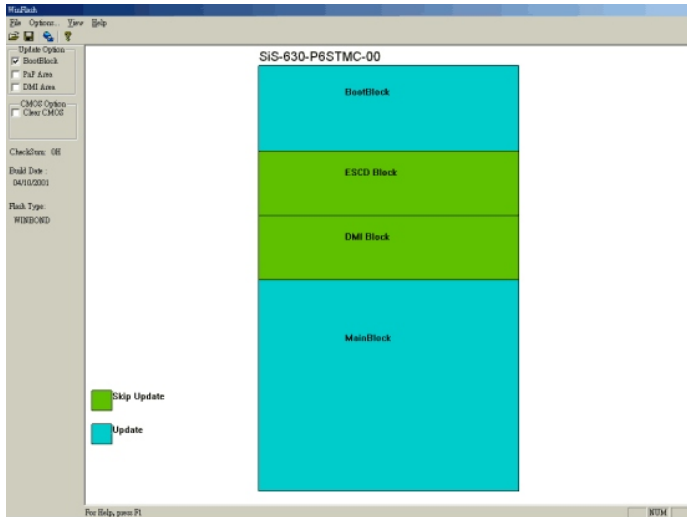


步骤 2.

点击“File”选择“Open”项:

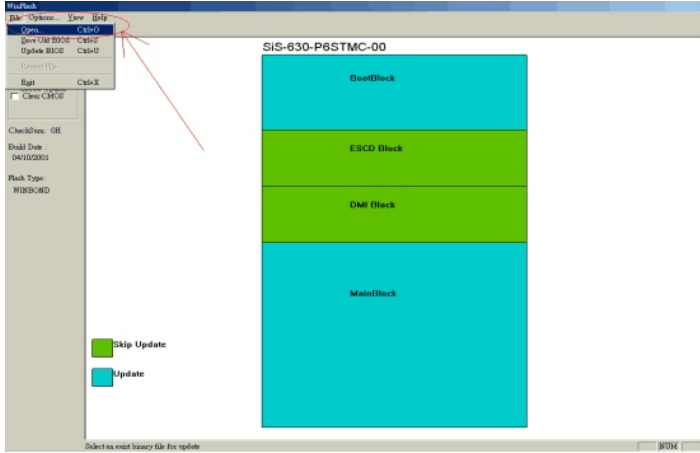


如果您的 BIOS 版本不支持 WinFlash，系统会出现以下提示：

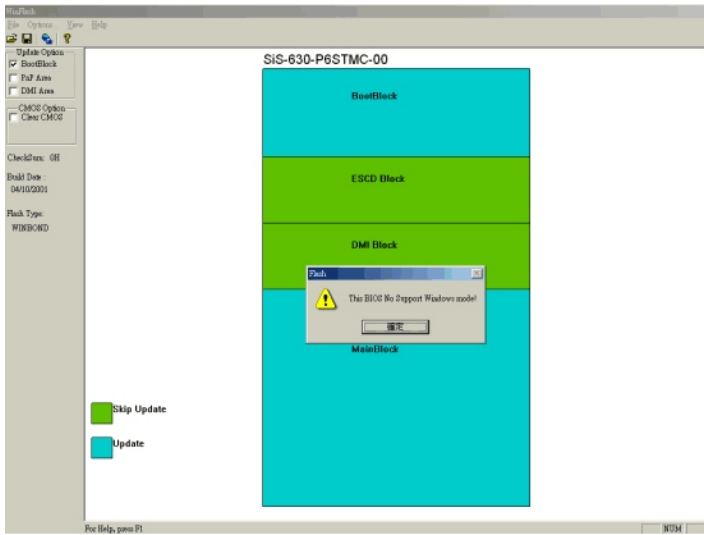


步骤 3.

选择你想刷新的BIOS源文件:

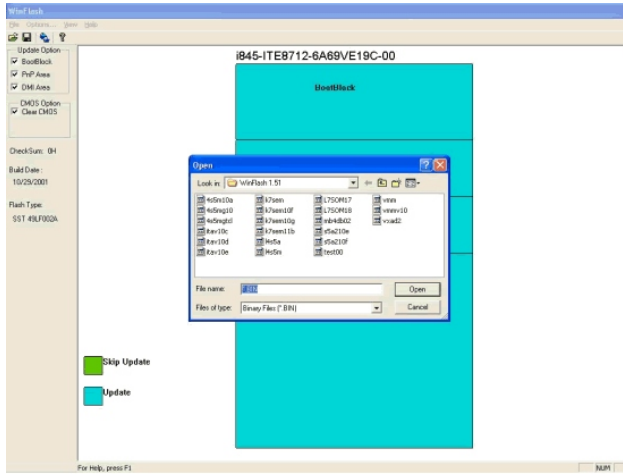


步骤 4.

双击要更新的模块，使之从绿色变成蓝色，或者直接勾选左边的模块选项:

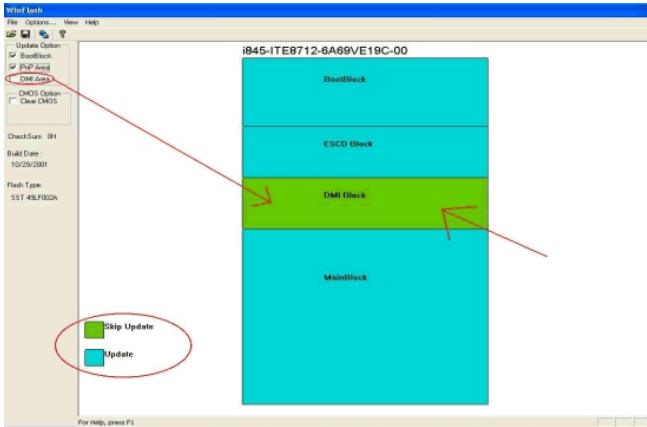


步骤 5.

点击“File”，选择“Update BIOS”选项，或者直接点击图表中的更新项：

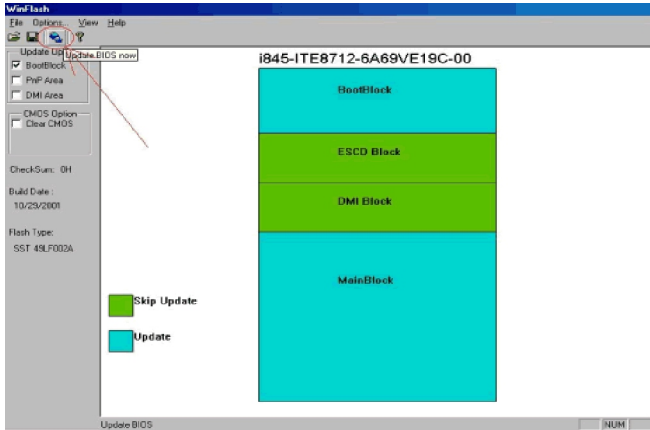


读取BIOS，重新分配，当你选择BIOS文件后，点击打开按钮：

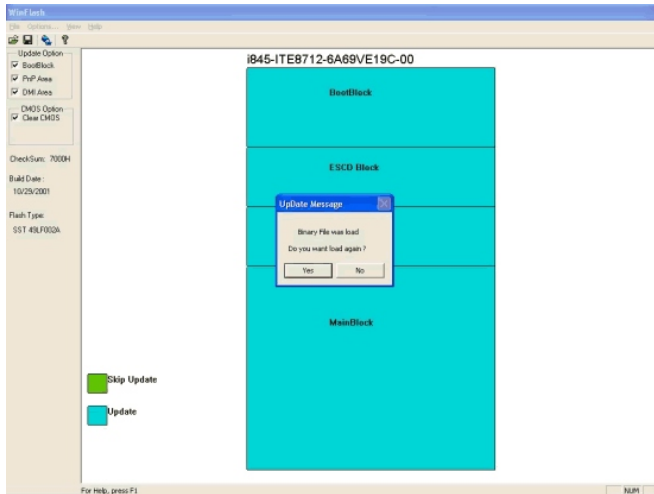


步骤 6.

点击更新按钮开始更新BIOS系统:

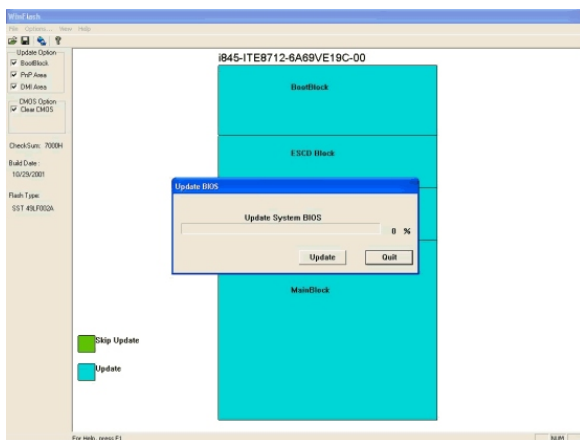

步骤 7.

刷新完成, 你会看到如下信息, 点击“YES”重新启动系统, 刷新的BIOS就生效了:

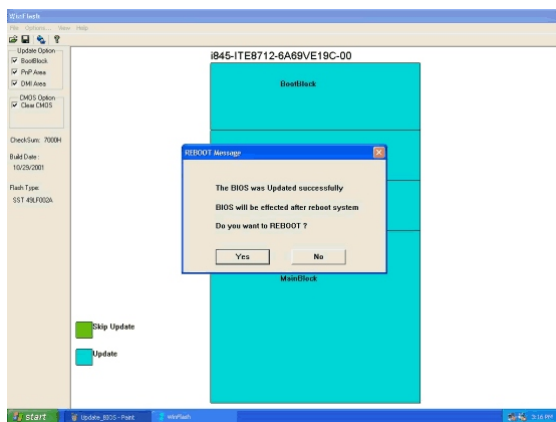




### 5.1.3 Modbin


这是一个修改BIOS的专业工具，用会它，你就可成为一个准BIOS工程师了。有这么简单吗？不用担心，看看下面就知道了。

你可先将modbin6.exe拷到你的硬碟上。记住这个工具能运行在DOS和Windows98环境下，而在Windows2000/XP下无法保存修改值。最好将要修改的BIOS源文件与modbin6.exe放在同一个目录下，这样就会更方便。


DOS下执行modbin6 [BIOS文件路径]，Windows下双击modbin6.exe，原后选取要修改的BIOS文件。它的运行界面如下：

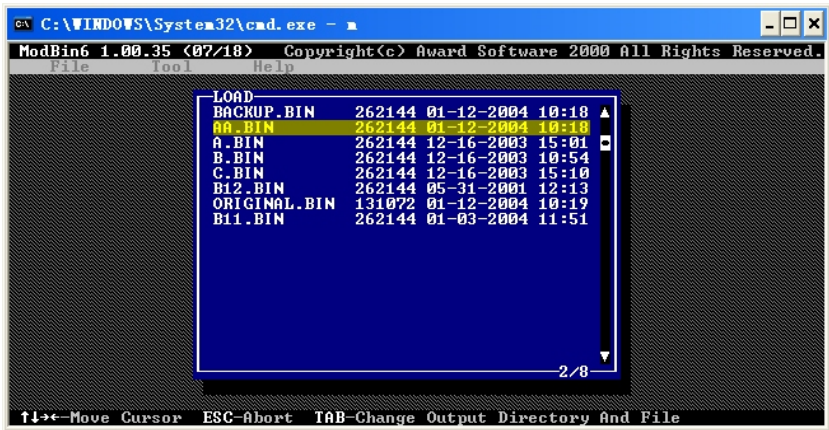


你可以从上图方框中选取你要修改的BIOS文件，选取后会出现以下界面，其中左方框中为选项，右方框中是选项的解释。

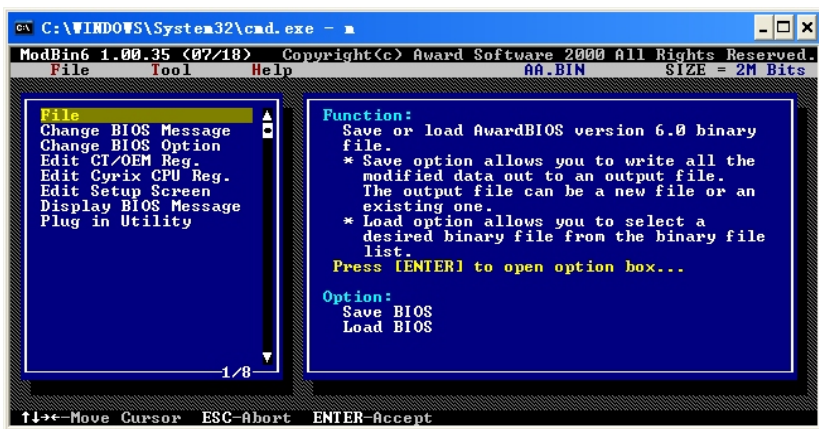

“File”项包含“Save BIOS”和“Load BIOS”选项。“Save BIOS”用来保存修改后的BIOS文件，“Load BIOS”用来加载要修改的BIOS文件。

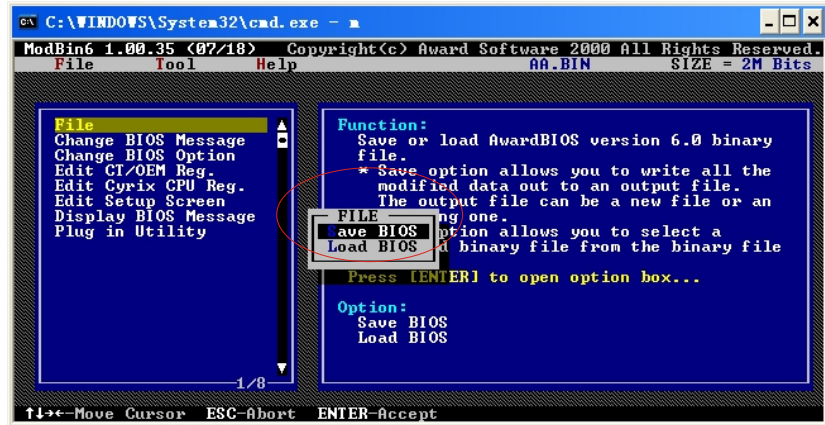

一般要修改的部分是“Edit Setup Screen”项包含的内容了。而他包含的内容就是我们平时进BIOS看到的那些项了,只不过在这个界面下可以修改每一项的设定值。

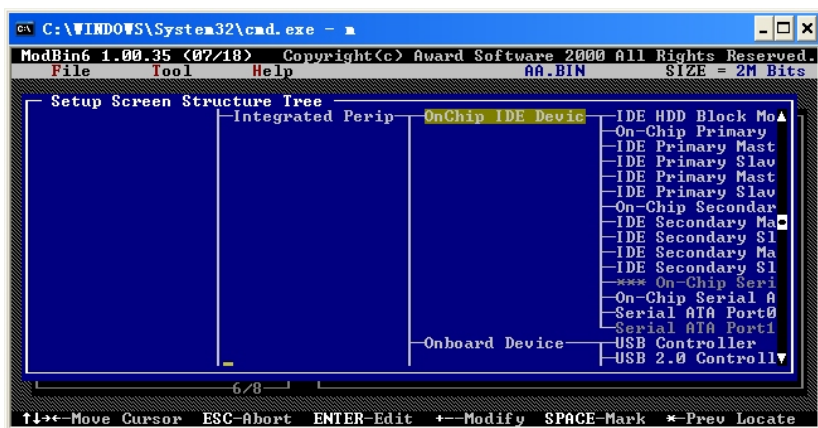

下面以“Wake Up On LAN”项的设定为例来说明,它有如下图所示的几项设定值:




上图最下部分有设定操作提示:方向键用来移动光标,输入键用来编辑,+键修改设定值,空格键用来选定.若将此项设为“Show only”,只需先用方向键将光标移到“Show only”,再敲空格键即可选定它.若设为“Showonly”后,用户在BIOS中看到此项会变为灰色,无法进行设定。


若设为“Disable”或“Gap”，则在BIOS中就看不到此项，若要将“BIOS default:Enabled”设为Disabled,只需将光标移到此处,再用+-键将Enabled改为Disabled即可,若设为Disabled,用户也不能重设BIOS里的此项。记得修改完成后要保存一下,不然前面的工作就白费了。而BIOS源文件在修改前最好做个备份。

### 5.1.4 Cbrom

这是另一个修改BIOS的工具,不过它与modbin不同,它是用来增加或删除BIOS中的模块。有了这个工具,你就可以打造自己个性化Logo(全屏开机画面),就连OEM Logo(EPA Logo)也可改为你喜欢的图片。其实你可以在modbin中看到它的身影,只不过这项功能被屏蔽掉了,见下图:

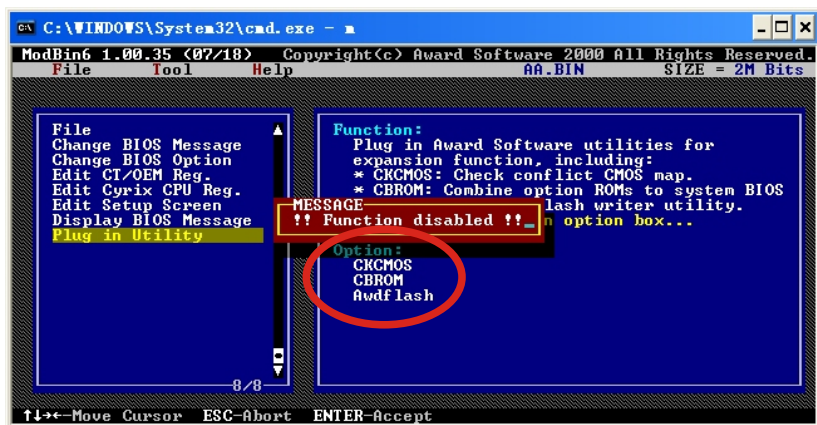

这个工具可运行在DOS 和 Windows98/2000/XP 环境下。而在Windows2000/XP下,需要先打开DOS模拟器。打开DOS模拟器的方法为点“开始”菜单,选择“运行”,在弹出的窗口中输入CMD,按回车,你可以看到一个模拟的DOS环境窗口。

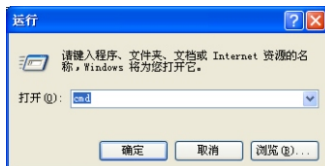

在DOS命令行提示符下输入cbrom /?,就可看到它的应用提示,如下

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
D:\tt>cbrom /?
CBROM U2.06A (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Syntax:
  D:\IT\CBROM.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile!Release!Extract]
  /D          : System BIOS to be added with Option ROMs
  /epal       : For display all combined ROMs informations in BIOS
  /epalepa1-7 : Add EP4 LOGO BitMap to System BIOS
  /logoilogo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS
  /oem0-7     : Add special OEM ROM to System BIOS
  /err        : Return error code after executed
  /btuga     : Add UGA ROM to Boot Rom Block Area.
  /isa       : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
  /vga, /logo, /pci, /awdf flash, /cpucode, /epa, /acpithl, /vsa, /hpm
  /hpc, /fnt0 - 5, /ros, /noprogram, /mib, /group

  RomFile   : File name of option ROM to add-in
  Release   : Release option ROM in current system BIOS
  Extract   : Extract option ROM to File in current system BIOS
              <<< Examples >>>
  D:\IT\CBROM.EXE 2a4ib000.bin /D
D:\tt>_
    
```

现以BIOS h865gsl.bin为例来简要介绍它的用法。先运行cbrom h865gsl.bin /d来看看BIOS里有哪些模块以及它的剩余空间

```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
***** h865gsl.bin BIOS component *****
No. Item-Name      Original-Size      Compressed-Size  Original-File-Name
-----
0. System BIOS     20000h(128.00K)   13A02h(78.50K)   H865GPE.BIN
1. XGROUP CODE     0C520h(49.28K)   08B05h(34.75K)   awardext.rom
2. CPU micro code  03800h(14.00K)   03791h(13.89K)   CPUCODE.BIN
3. ACPI table      04A5Ch(18.59K)   01B41h(6.81K)   ACPI.TBL.BIN
4. EP4 pattern     0168Ch(5.64K)    002A0h(0.67K)   AwardBmp.bmp
5. YGROUP ROM      05EF0h(23.73K)   03F10h(15.78K)   awardext.rom
6. GROUP ROM[ 0]   03BB0h(14.92K)   01BC5h(6.94K)   _EM_CODE.BIN
7. UGA ROM[1]     0C000h(48.00K)   06B05h(26.75K)   SDG_2831.DAT
8. GROUP ROM[ 5]   004F0h(1.23K)    002A4h(0.66K)   SDG_2831.UBT

Total compress code space = 32000h(200.00K)
Total compressed code size = 2E30Bh(184.76K)
Remain compress code space = 03CF5h(15.24K)

** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  : Update ID  CPUID  : Update ID  CPUID  : Update ID  CPUID
-----
SLOT2  2C  0F12  : SLOT2  01  0F21  : SLOT2  08  0F23  : SLOT2  18  0F24
SLOT2  04  0F13  : SLOT2  33  0F27  : SLOT2  11  0F29  : SLOT2  14  0F0A
D:\tt>
    
```


一般的BIOS都会包含以上显示的模块,而从“Remain compress

Code space=03CF5h(15.24K)”中我们可以看到BIOS文件剩余的压缩空间为15.24K。这么小的空间能放下什么图片哪?不用担心,放入BIOS中的各模块都是经过压缩的,一般压缩后的大小不到原文件的10%。也就是说,15.24K的空间可以放下至少150K大小的图片,下面以加载一个29KB的图片angel.bmp作为Logo为例说明(图片最好为640×480大小16色的BMP文件)。

执行**cbrom h865gsl.bin /logo angel.bmp**后会出现提示:

Adding angel.bmp.....3.1%

表明加载图片已成功,且angel.bmp文件被压缩到3.1%。有什么怀疑的话,你可以执行**cbrom h865gsl.bin /d**看看,里面是不是多了一个Logo模块(下图中的第9项)?

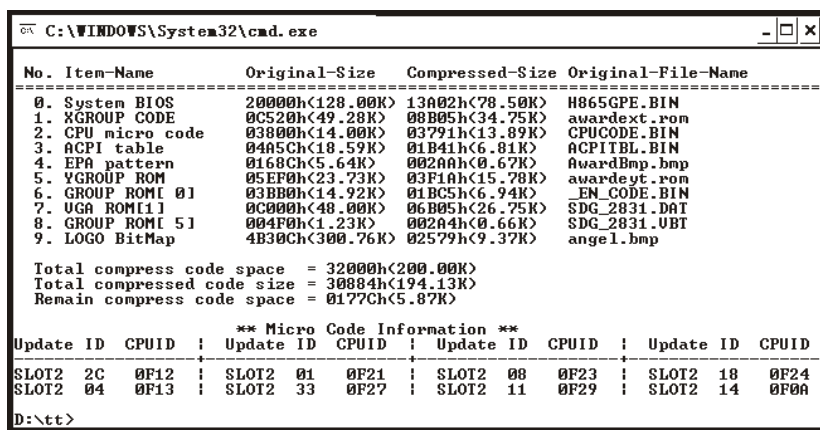

如果你要删除某一模块,如刚加载的Logo模块,只需执行**cbrom h865.bin /logo release**即可。记住,不清楚的模块可不要随便删除。

你也可以用同样的方法将OEM Logo改为自己设计的图片。上图中的EPA模块(第4项)就是OEM Logo,OEM Logo一般为制造商的商标等。

要想将自己设计的BIOS(源文件)生效,还得用BIOS刷新工具将你的新BIOS烧到主板BIOS中。

### 5.1.5 Ghost

这是一个系统备份，克隆工具，运行在DOS模式下。它提供了简单的图形用户界面和命令行方式。

它可以完成以下任务：

- 把一个硬盘的全部内容复制到另一个硬盘；
- 把整个硬盘制成一个映像文件，再用映像文件来克隆其他硬盘；
- 把硬盘上一个分区的全部内容复制到另一个分区；
- 把硬盘上一个分区制成一个映像文件，再用映像文件来克隆其他的分区。

下面先介绍命令行方式的使用法。命令格式如下：

```
Ghost -clone, mode={copy|load|dump|pcopy|pload|pdump},  
src={drive|file|drive:partition},dst={drive|file|drive:pa  
rtition},SZE{E|F|L|n={nnnnM|nnP|F|V} -sure
```

- mode 指定要使用哪种clone所提供的命令
- copy 硬盘到硬盘的复制(disk to disk copy)
- load 文件还原到硬盘(file to disk load)
- dump 将硬盘做成映像文件(disk to file dump)
- pcopy 分区到分区的复制(partition to partition copy)
- pload 文件还原到分区(file to partition load)
- pdump 分区备份成映像文件 (partition to file dump)
- Src 指定ghost运行时使用的源分区的位置
- dst 运行Ghost时使用的目标位置
- File 映像文件的路径和文件名
- Drive:partition 如dst=1:2指定第1个硬盘的第2个分区
- SZE 指定目标分区的大小
- E- 最后一个分区自动改变大小，利用目标硬盘上剩余的所有可用空间，其余分区大小与源完全一致。 n= nnnnM | nnP | F | V}如SZE2=800M指定第2个分区大小为800M，SZE1=20P指定第1个分区大小占整个硬盘的20%，SZE3= F指定第3个分区大小与源完全一致，SZE4= V指定第4个分区大小可以自动调整。
- sure 用于批模式，自动以yes回答系统的各项确认要求。

```
ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2 -sure
```

将一号硬盘复制到二号硬盘

```
ghost.exe -clone,mode=pcopy,src=1:2,dst=2:1 -sure
```

将一号硬盘的第二个分区复制到二号硬盘的第一个分区

```
ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:\x.gho
```

将一号硬盘的第二个分区做成映像文件放到g分区中

```
ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\x.gho:2,dst=1:2
```

从内部存有二个分区的映像文件中，把第二个分区的映像文件还原到硬盘的第二个分区

```
ghost.exe -clone,mode=pload,src=g:\x.gho,dst=1:1
```

```
-fx -sure -rb
```

用g盘的x.gho文件还原c盘，完成后不显示任何信息，直接启动

```
Ghost.exe clone,mode=load,src=g:\x.gho,dst=2,SZE1=60P,  
SZE2=40P
```

将映像文件还原到第二个硬盘，并将分区大小比例修改成60:40

如果你不太熟悉DOS环境或不喜欢输入命令，那你只需在ghost文件所在的路径下输入`ghost`，即可打开ghost的图形用户界面。根据打开的窗口的选项和提示，就可以轻松完成分区或整个硬盘的备份或克隆。



## 5.2 主板BIOS报错的信息简介

### ◆ BIOS ROM checksum error-System halted

**翻译:** BIOS 信息在进行总和检查(checksum)时发现错误, 因此无法开机。

**解析:** 遇到这种问题, 通常是因为BIOS 信息刷新不完全所造成的, 请重新刷新BIOS。

### ◆ CMOS battery failed

**翻译:** CMOS 电池失效。

**解析:** 这表示 CMOS 电池的电力已经不足, 请更换电池。

### ◆ CMOS checksum error-Defaults loaded

**翻译:** CMOS 执行整和检查时发现错误, 因此载入预设的系统设定值。

**解析:** 通常发生这种状况都是因为电池电力不足和CMOS跳线错误所造成, 因此建议先换电池及检查跳线看看。如果此情形依然存在, 那就有可能是 CMOS RAM 有问题, 而因为 CMOS RAM 我们个人是无法维修的, 所以建议送回原厂处理。

### ◆ Display switch is set incorrectly

**翻译:** 显示开关配置错误。

**解析:** 较旧型的主机板上有 Jumper 可设定萤幕为单色或彩色, 而此讯息表示主机板上的设定和 BIOS 里的设定不一致, 所以只要判断主机板和BIOS谁为正确, 然后更新错误的设定即可。

### ◆ Press ESC to skip memory test

**翻译:** 在内存测试中, 可按下 ESC 略过。

**解析:** 如果你在 BIOS 内并没有设定快速测试的话, 那么开机就会执行电脑零件的测试, 如果你不想等待, 可按 ESC 略过或到 BIOS 内开启 Quick Power On Self Test。

◆ **HARD DISK initialiaing 【Please wait a moment...】**

**翻译：**正在对硬盘做起始化 ( Initialize ) 动作。

**解析：**这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上，其动作因为较慢，所以就会看到这个讯息。

◆ **HARD DISK INSTALL FAILURE**

**翻译：**硬盘安装失败。

**解析：**遇到这种事，请先检查硬碟的电源线、硬盘线是否安装妥当？或者硬盘 Jumper 是否设错？（例如两台都设为 Master 或 Slave。）

◆ **Primary master hard disk fail**

**翻译：**POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误。

**解析：**遇到这种事，请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当？或者硬盘 Jumper 是否设错？（例如两台都设为 Master 或 Slave。）

◆ **Primary slave hard disk fail**

**翻译：**POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误。

**解析：**遇到这种事，请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当？或者硬盘 Jumper 是否设错？（例如两台都设为 Master 或 Slave。）

◆ **Secondary master hard fail**

**翻译：**POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误。

**解析：**遇到这种事，请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当？或者硬盘 Jumper 是否设错？（例如两台都设为 Master 或 Slave。）

◆ **Secondary slave hard fail**

**翻译：**POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误。

**解析：**遇到这种事，请先检查硬盘的电源线、硬盘线是否安装妥当？或者硬盘 Jumper 是否设错？（例如两台都设为 Master 或 Slave。）

◆ **Hard disk(s) diagnosis fail**

**翻译：**执行硬盘诊断时发生错误。

**解析：**这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这块硬盘接到别的电脑上试试看，如果还是一样的问题，那只好送修了。

◆ **Floppy disk(s) fail**

**翻译：**无法驱动软驱。

**解析：**先检查软驱线有没有接错或松脱？电源线有没有接好？如果这些都没问题，那可能就是软驱故障了。

◆ **FLOPPY DISK(S) fail(80)**

**翻译：**无法驱动软驱。

**解析：**先检查软驱线有没有接错或松脱？电源线有没有接好？如果这些都没问题，那可能就是软驱故障了。

◆ **FLOPPY DISK(S) fail(40)**

**翻译：**无法驱动软驱。

**解析：**先检查软驱线有没有接错或松脱？电源线有没有接好？如果这些都没问题，那可能就是软驱故障了。

◆ **Keyboard error or no keyboard present**

**翻译：**此讯息表示无法启动键盘。

**解析：**检查键盘连接线有没有插好？把它插好即可。

◆ **Memory test fail**

**翻译：**内存测试失败。

**解析：**通常会发生这种情形大概都是因为内存不兼容或故障所导致，所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试，找出有故障的内存，把它拿掉或送修即可。

◆ **Override enable-Defaults loaded**

**翻译：**目前的 CMOS 组态设定如果无法启动系统，则载入 BIOS 预设值以启动系统。

**解析：**可能是你在 BIOS 内的设定并不适合你的电脑（比如你的内存只能跑PC100但你让它跑PC133），这时进入 BIOS 设定画面把设定以稳定为优先做调整即可。

◆ **Press TAB to show POST screen**

**翻译：**按 TAB 可以切换屏幕显示。

**解析：**有一些 OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代 BIOS 预设的 POST 显示画面，而此讯息就是要告诉使用者可以按 TAB 来把厂商的自定义画面和 BIOS 预设的 POST 画面来做切换。

优先做调整即可。

### 5.3常见的PC开机报警声简介

在计算机开机自检时，如果发生故障，有时便会响铃不断，而不同的响铃代表不同的错误信息。

#### Award BIOS

**1短：**系统正常启动。表明机器没有任何问题。

**2短：**常规错误，请进入CMOS Setup，重新设置不正确的选项。

**1长1短：**内存或主板出错。换一条内存试试，若还是不行，只好更换主板。

**1长2短：**显示器或显卡错误。

**1长3短：**键盘控制器错误。检查主板。

**1长9短：**主板Flash RAM或EPROM错误，BIOS损坏。换块Flash RAM试试。

**不断地响(长声)：**内存条未插紧或损坏。重插内存条，或更换内存。

#### AMI BIOS

**1短：**内存刷新失败。更换内存条。

**2短：**内存ECC校验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决，不过最根本的解决办法还是更换一条内存。

**3短：**系统基本内存检查失败。换内存。

**4短：**系统时钟出错。

**5短：**CPU出现错误。

**6短：**键盘控制器错误。

**7短：**系统实模式错误，不能切换到保护模式。

**8短：**显示内存错误。显示内存有问题，更换显卡试试。

**9短：**BIOS芯片检验和错误。

**1长3短：**内存错误。内存损坏，更换即可。


**1长8短：**显示测试错误。显示器数据线没插好或显卡没插牢。

#### 5.4 全国各办事处电话及部分维修公司路线图

公司下设北京、上海、广州、南京、成都、杭州、武汉七个分公司，营销网络覆盖东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北等七大片区26个省市，在全国共建有800多家各级代理商和经销商，销售服务体系已经深入到地级市场，并在逐步向海外市场发展。


##### 北京分公司

电话:010-82784119  
地址:北京市海淀区上地信息中路彩虹大厦117室

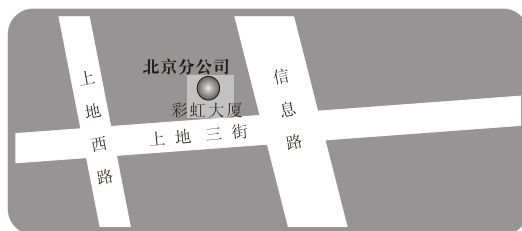


##### 上海分公司

电话:021-64871215  
地址:上海市南丹东路18号兴都大楼4楼D座

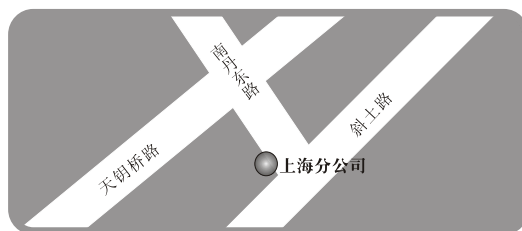

##### 杭州分公司


电话:0571-56776144  
地址:杭州市文三路百脑汇电脑城东409

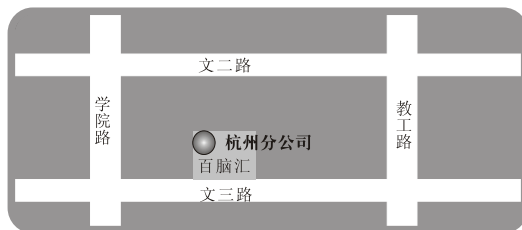

### 南京分公司

电话:025-58129685


地址:南京市玄武区珠江路  
88号新世界中心B座911室

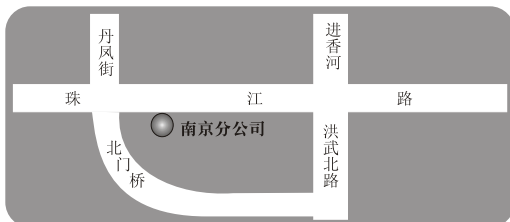

### 广州分公司

电话:020-85261817


地址:广州市龙口西路86号  
天龙大厦23楼F座

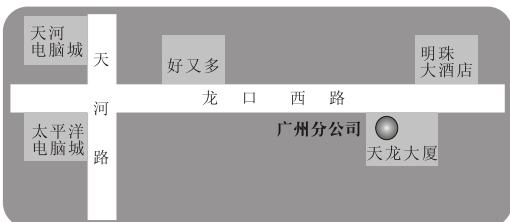

### 武汉分公司(售后服务处)

电话:027-87163060

地址:武汉市洪山区电脑  
大世界6楼626室

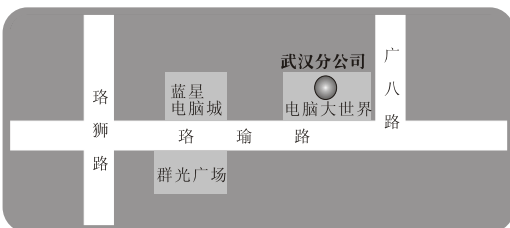

### 成都分公司

电话:028-85236883

地址:成都市武侯区一环  
路南二段龙信大厦607室

