



Presario 2286 System Board

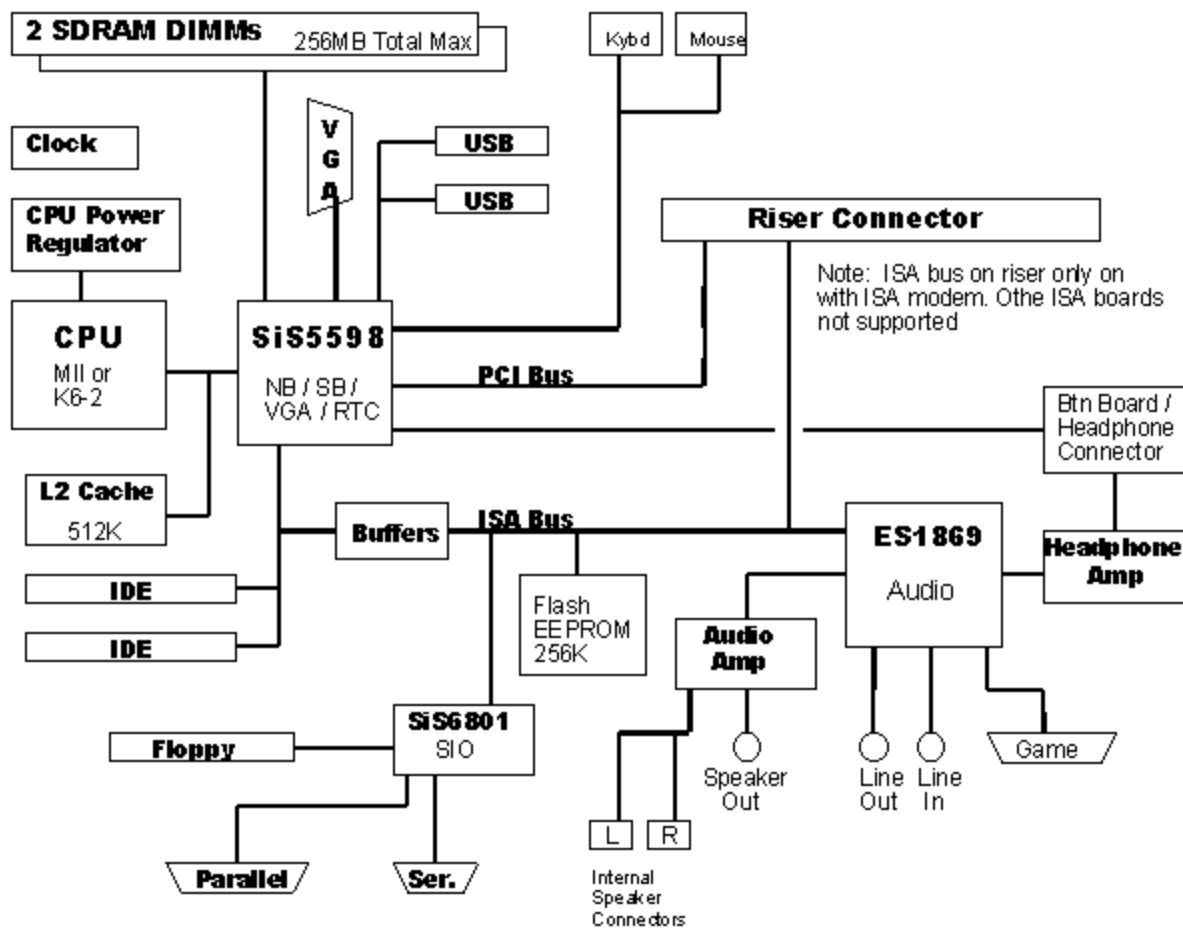

Jumper Settings

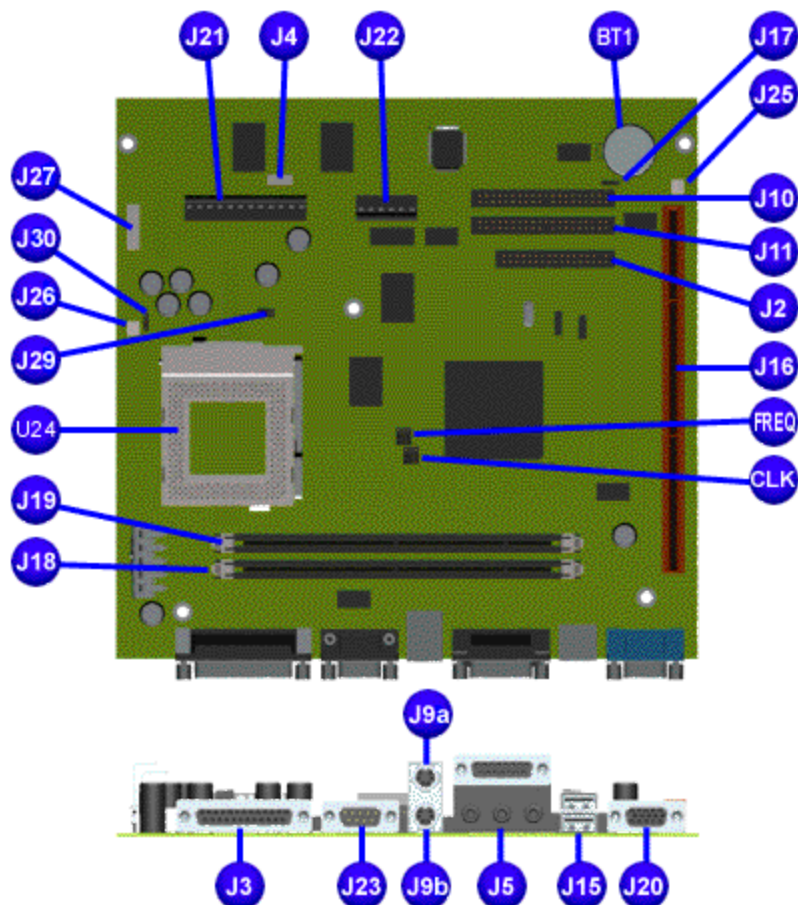

Bus Frequency (CLK)

CLK2	CLK1	CLK0	Processor Bus	PCI Bus	Processor
2-3	2-3	2-3	50 MHz	25 MHz	
2-3	2-3	1-2	75 MHz	33 MHz	M II-300 (225/75)
1-2	2-3	2-3	83.3 MHz	33 MHz	M II-333 (250/83)
2-3	1-2	1-2	68.5 MHz	34.25 MHz	
1-2	2-3	2-3	55 MHz	27.5 MHz	
1-2	2-3	1-2	75 MHz	37.5 MHz	
1-2	1-2	2-3	60 MHz	30 MHz	
1-2	1-2	1-2	66.8 MHz	33 MHz	M II - 300 (Default)

J29 Processor Core Voltage

Core Voltage	J29 1-2	J29 3-4	J29 5-6	J29 7-8	Processor
2.0	OFF	OFF	OFF	OFF	
2.1	OFF	OFF	OFF	ON	
2.2	OFF	OFF	ON	OFF	K6-2
2.3	OFF	OFF	ON	ON	
2.4	OFF	ON	OFF	OFF	
2.5	OFF	ON	OFF	ON	
2.6	OFF	ON	ON	OFF	
2.7	OFF	ON	ON	ON	
2.8	ON	OFF	OFF	OFF	
2.9	ON	OFF	OFF	ON	MII - Default
3.0	ON	OFF	ON	OFF	
3.1	ON	OFF	ON	ON	
3.2	ON	ON	OFF	OFF	
3.3	ON	ON	OFF	ON	
3.4	ON	ON	ON	OFF	
3.5	ON	ON	ON	ON	

J17 CMOS

Pins	Settings
1-2	Normal (default)
2-3	Clear CMOS

Processor Speed Multiple (FREQ)

FREQ2	FREQ 1	FREQ 0	P54C	P55C/M2	K6-2	Notes
NONE	2-3	2-3	2.5	2.5	-	
NONE	2-3	1-2	3.0	3.0	-	MII-300 (225/75) M II-333 (250/83)
NONE	1-2	2-3	2.0	2.0	-	

NONE	1-2	1-2	1.5	3.5	-	M II-300 (233/66) (Default)
2-3	2-3	2-3	-	-	4.5	K6-2 (300/66)
2-3	2-3	1-2	-	-	5.0	K6-2 (333/66)
2-3	1-2	2-3	-	-	4.0	
2-3	1-2	1-2	-	-	5.5	
1-2	2-3	2-3	-	-	2.5	
1-2	2-3	1-2	-	-	3.0	
1-2	1-2	2-3	-	-	2.0	
1-2	1-2	1-2	-	-	3.5	