


- ИНДИКАТОР POWER
- КОННЕКТОР KEYLOCK
- КОННЕКТОР ДИНАМИКА
- КОННЕКТОР КЛАВИШИ RESET
- ИНДИКАТОР ИНДИКАТОРА ЖЕСТКОГО ДИСКА
- КОННЕКТОР ИНДИКАТОРА "ТУРВО"
- КОННЕКТОР КЛАВИШИ "ТУРВО"

4. JP8: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КЭШ-ПАМЯТИ / ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ/

	JP8	TAG RAM	РАЗМЕР КЭШ-ПАМЯТИ
НА ПЛАТЕ - 0KB	X	HEI	0 Кбайт
НА ПЛАТЕ - 256KB	2-3	8K/16K/32KX8	256 Кбайт
НА ПЛАТЕ - 512KB	1-2	8K/16K/32KX8	512 Кбайт

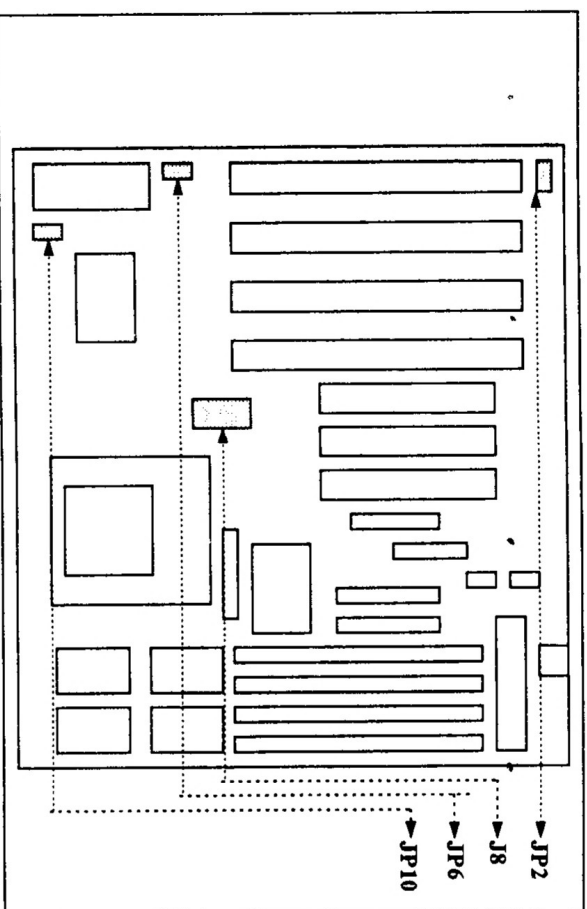

1. J8: INTEL/СYRIX/АМD ВЫБОР ТИПА ПРОЦЕССОРА

ТИП ПРОЦЕССОРА	ЧАСТОТА ШИННЫ	УМН-Е	J8
INTEL/AMD 75MHz	50MHz	1.5	5-6,7-8
СYRIX P120+	50MHz	2	3-4,5-6,7-8
СYRIX P133+	55MHz	2	3-4
INTEL/AMD 90MHz	60MHz	1.5	7-8
INTEL/AMD 100MHz	66MHz	1.5	5-6
INTEL/AMD 120MHz	60MHz	2	3-4,7-8
СYRIX P150+			
INTEL/AMD 133MHz	66MHz	2	3-4,5-6
СYRIX P166+			
INTEL 150MHz	60MHz	2.5	1-2,3-4,7-8
INTEL 166MHz	66MHz	2.5	1-2,3-4,5-6
INTEL 180MHz	66MHz	3	1-2,7-8
INTEL 200MHz	66MHz	3	1-2,5-6

2. JP2: PS/2-ИНТЕРФЕЙС МАНИПУЛЯТОРА "МЫШЬ"

JP2	АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЕН
	ON	OFF