

# *AX45F-4D Series*

**AX45F-4D   AX45F-4DL  
AX45F-4DN   AX45F-4D Max**

## 線上手冊

DOC. NO.:AX45F4DMAX-OL-C0310B

## 手冊內容簡介

<b>AX45F-4D Series.....</b>	<b>1</b>
手冊內容簡介.....	2
版權聲明.....	8
使用須知.....	9
前言.....	10
AX45F-4D 系列主機板之比較表.....	11
功能特色.....	12
快速安裝步驟.....	17
主機板說明圖.....	18
系統方塊圖.....	19
<b>硬體安裝.....</b>	<b>20</b>
關於“用戶選配”及“製造商選配”.....	21
EzColor.....	22
安裝 CPU.....	24
CPU 免跳線設計.....	27
CPU 過電流保護裝置.....	28
免電池長壽命設計.....	29
建碁“看門狗 ABS”計時器.....	30
全程可調整 CPU 核心電壓.....	31

CPU 與系統散熱風扇接頭 (具有硬體監控功能) .....	33
記憶體模組 .....	34
充分發揮雙通道記憶體的效能 .....	36
ATX 電源接頭 .....	37
斷電自動回復功能 .....	37
IDE 及軟碟機接頭 .....	38
 支援 ATA 133 .....	40
 支援 Serial ATA .....	41
連接 Serial ATA 裝置 .....	42
 支援 RAID 0 及 RAID 1 .....	44
Front Panel 前面板接頭 .....	45
 AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽 .....	46
AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈 .....	47
 Hercules PCI 插槽 .....	48
IrDA 紅外線接頭 .....	49
 內建區域網路晶片 (僅限 AX45-4DL、AX45-4DN 及 AX45F-4D Max) .....	50
 支援 USB 2.0 連接埠 .....	51
彩色背板 .....	52
 S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭 .....	53
 超級 5.1 聲道音效 .....	54

Front Audio 前音源接頭.....	55
遊戲搖桿模組.....	56
CD 音源接頭.....	57
AUX-IN 外部音源輸入接頭.....	58
機殼開啓偵測.....	59
STBY LED (待機指示燈).....	60
北橋晶片之風扇散熱模組.....	61
低內阻 (Low ESR) 電解電容.....	62
JP2 喇叭輸出跳線 (僅限 AX45F-4D Max).....	63
JP14 清除 CMOS 資料.....	64
JP15/JP16 Dr. Voice II 語言選擇跳線 (僅限 AX45F-4D Max).....	65
 JP24 / JP25 BIOS 救援跳線 (僅限 AX45F-4D Max).....	66
JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線.....	67
 叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek .....	68
 EzClock .....	71
高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術.....	75
 AOConfig 工具程式.....	77
<b>RAID 介紹.....</b>	<b>79</b>
何謂 RAID? .....	79
RAID 等級為何? .....	80

RAID 各等級的硬碟機容量.....	82
SiS964 之 Serial ATA RAID 功能.....	83
<b>Phoenix-AWARD BIOS .....</b>	<b>85</b>
如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式.....	86
如何進入 BIOS 設定選單.....	87
<b>NEW!</b> 在 Windows 環境下升級 BIOS.....	88
<b>NEW!</b> WinBIOS 工具程式 (僅限 AX45F-4D Max) .....	90
<b>NEW!</b> Open JukeBox 播放器 (僅限 AX45F-4D Max) .....	92
<b>NEW!</b> Vivid BIOS 技術.....	96
<b>驅動程式與應用軟體.....</b>	<b>97</b>
紅利包光碟片.....	97
安裝 AGP 顯示卡驅動程式.....	98
安裝音效晶片驅動程式.....	99
安裝 Gigabit 區域網路驅動程式 (僅限 AX45F-4D Max 及 AX45F-4DL) .....	100
安裝 Win98SE/2000/XP 之 Realtek 10/100 Mbps 區域網路驅動程式 (僅限 AX45F-4DN).....	111
安裝 IDE 驅動程式.....	115
安裝 Win 2000/XP 之 SiS Serial ATA Raid 驅動程式.....	116
安裝 Promise Serial ATA 驅動程式 (僅限 AX45F-4D Max) .....	117
安裝 USB 2.0 驅動程式.....	127
<b>專用名詞解釋.....</b>	<b>128</b>

AC97 CODEC .....	128
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面) .....	128
ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡) .....	128
AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠) .....	128
AMR (Audio/Modem Riser, 音效數據升級卡) .....	129
ATA (AT Attachment, ATA 介面) .....	129
BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統) .....	130
Bluetooth (藍牙) .....	130
CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡) .....	130
DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM .....	130
ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正) .....	131
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體) .....	131
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體) .....	131
EV6 滙流排 .....	131
FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證) .....	132
FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝) .....	132
FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝) .....	132
Flash ROM (快閃記憶體) .....	132
Hyper Threading (高速執行緒) .....	132
IEEE 1394 .....	132

Parity Bit (奇偶同位檢查) .....	133
PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 汇流排.....	133
PDF 格式.....	133
PnP (Plug and Play, 隨插即用) .....	134
POST (Power-On Self Test, 開機自我測試) .....	134
PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈.....	134
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體) .....	134
RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組) .....	134
SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體) .....	134
SATA (Serial ATA, 序列式 ATA) .....	135
SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排) .....	135
SPD (Serial Presence Detect) .....	135
USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排) .....	135
VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體) .....	136
Wireless LAN (無線網路) – 802.11b .....	136
ZIP 檔案.....	136
故障排除.....	137
技術支援.....	141
產品註冊.....	145
與我們聯絡.....	146

## 版權聲明



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices, Inc 的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III 以及 Pentium 4 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱都是為了說明方便而使用，並且都是其所屬公司的註冊商標。

在本手冊中所使用規格與其它資訊若有更動恕不另行通知。建碁公司保留更改或修正本手冊內容之權利。此手冊中若有錯誤或不正確的敘述時，建碁公司亦不作任何保證或承諾，其中包含了對產品本身及軟體的敘述。

**此文件為著作權法所保護，並保留所有的權利。**

**在未經本公司(建碁)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何型式複製本文件(手冊)，也不得以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。**

**1996-2003 版權所有，建碁股份有限公司。保留所有權利。**

## 使用須知




本使用手冊將為您解說如何安裝本產品。安裝所需的資訊將在往後的章節中詳細敘述。請您妥善保存本說明書以便將來系統升級時使用。  
本手冊是以[PDF 格式](#)檔案所儲存，我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 來閱讀，此程式已包含在[紅利包光碟片](#)中，您也可以從[Adobe 官方網站](#)上下載使用。

本使用手冊已調整至最適合於螢幕上閱讀，但是您仍然可以以 A4 紙張將它列印出來。請將列印版面設定為 A4 紙張，並且每張列印 2 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇 **檔案 > 版面配置** 並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您響應環保。

## 前言

感謝您選購 AX45F-4D 系列主機板。AX45F-4D 系列主機板是一片以 Intel® Socket 478 處理器為基礎的 ATX 主機板，搭配 SiS 655FX/964 晶片組。以內建高效能晶片組的主機板來說，AX45F-4D 系列主機板可以支援 Intel® Socket 478 系列 Pentium® 4 1.6GHz~3.20GHz 中央處理器及 400/533/800 MHz 前置匯流排 FSB (Front Side Bus) 時脈。本主機板也高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術，可以大幅提升您的電腦處理能力。在 AGP 效能方面，本主機板具有一個 AGP 插槽，可以支援 AGP 8X/4X 模式及連發傳送多工處理之派遣作業，每秒資料傳輸量高達 2112MB。在記憶體擴充方面，依照不同客戶的需要，本主機板可以支援 DDR266、DDR333 及 DDR400 RAM 雙通道模式記憶體模組，最大記憶體容量至 4B。內建的 IDE 控制器可以支援 Ultra DMA 66/100/133 模式及 Serial ATA 150 MB/s (支援 RAID 0 及 RAID 1 功能)。主機板上內建 5 個 PCI 擴充槽，其中包括 1 個 Hercules PCI 插槽。背板上有 4 個 USB 2.0 連接埠，以及主機板上的 2 個接頭均可提供高達 480Mbps 之高速傳輸速率，讓您充分享用各種 USB 設備裝置。不僅如此，內建之 Realtek 區域網路控制器為高度整合之平台式區域網路連接器，可提供適合辦公及個人使用之 10/100/1000M bps 乙太網路介面 (AX45F-4DN 為 10/100 Mbps)。另外，AX45F-4D 系列主機板還具有 S/PDIF 接頭及一個 AC'97 CODEC Realtek 音效晶片，可提供頂級且神奇的立體環繞音效，讓您享受與它一起工作的樂趣。現在，就請您來一起探索 AX45F-4D 系列主機板的各項優異功能吧！

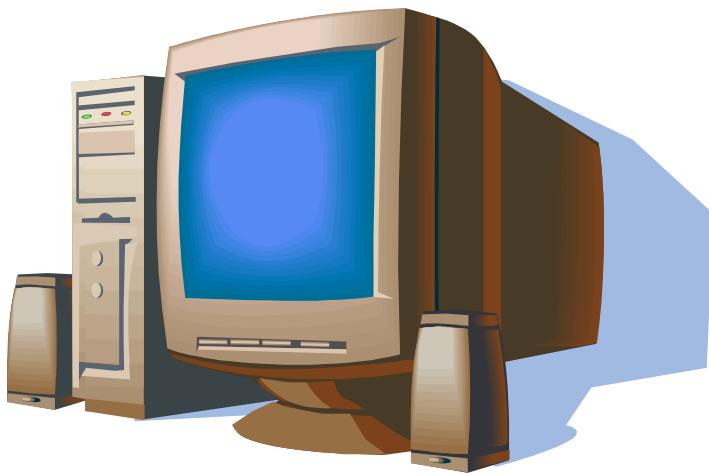

## AX45F-4D 系列主機板之比較表

以下列出本系列主機板的主要功能。“V”表示該型號已內建此功能，而“X”則表示不支援。請參照下列表格以了解您的主機板所具備的功能。

型號	IDE 插槽	SATA 插槽	區域網路	Diehard BIOS	Hercules PCI 插槽	Dr. Voice II
AX45F-4D	2	2	X	X	X	X
AX45F-4DL	2	2	10/100/1000 Mbps	X	X	X
AX45F-4DN	2	2	10/100 Mbps	X	X	X
AX45F-4D Max	3	4	10/100/1000 Mbps	V	V	V

## 功能特色

### CPU

支援 Intel® Socket 478 Pentium® 4 1.6GHz~3.20GHz 以上之中央處理器，可以充分展現 400/533/800MHz 前置匯流排 (FSB) 的效能。AX45F-4D 系列主機板可以支援 Intel 高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術。

### 晶片組

本主機板搭配 SiS 655FX 晶片組。SiS 655FX 晶片組的主控台 & 記憶體 & AGP 等控制器已內含 Intel Pentium 4 處理器專屬之高效能主控台介面、高效能記憶體控制器、一個 AGP 介面以及連接 SiS964 MuTIOL 1G 媒體輸入出裝置之 SiS MuTIOL 1G 技術。主控台介面在處理器的交易派送作業上扮演著重要的角色，將各種交易派送至記憶體、I/O 介面及 AGP 匯流排。為達到最大的管線效能，此介面可同步進行不同目的地之交易。記憶體控制器可支援 DDR 400/333/266 RAM 及待機至記憶體功能，此待機能以 AUX 次電源保持著 ACPI S3 狀態之 CKE# 接腳電壓來達成。AGP 介面可支援具備 AGP 4X/8X 功能及快寫作業之外部 AGP 插槽。

### 記憶體

本主機板搭配 SiS 655FX/964 晶片組可以支援雙通道 [Double-Data-Rate \(DDR\) SDRAM](#) 記憶體模組。在雙通道模式下，晶片組是以 128bit 頻寬來處理資料，且 RAM 與緩衝器之間以 266/333/400MHz 的頻率進行零等待狀態之爆發性資料傳輸。主機板上的 4 個記憶體插槽均可隨意插上 64、128、256、512MB 或 1GB 之 DDR SDRAM 記憶體模組，總記憶體容量最大至 4GB。

## 擴充槽

提供 5 個 32-bit/33MHz [PCI](#) 及 1 個 [AGP](#) 8X/4X 插槽 (其中，PCI 5 為 Hercules 插槽，特別設計給高電能需求之 PCI 卡使用)。PCI 區域匯流排的傳輸速率可達 132MB/s。此 5 個 PCI 插槽均為主控式 Master PCI 擴充槽，可提供仲裁及解碼功能給所有整合式功能及 LPC 匯流排。而主機板上的一個 AGP 擴充插槽可支援匯流排主控式 AGP 繪圖顯示卡。此擴充槽遵循 [Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#) 顯示規格，可帶給您前所未見的運算精巧度及速度層級，資料傳輸速率高達 2112MB/s。

## AGP 保護技術

以內建的 AGP 保護技術，此主機板能自動偵測 AGP 介面卡的電壓，有效避免晶片組燒壞。

## 高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術

支援高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器可以更有效管理及處理多個任務的優先順序。

## “看門狗 ABS” 計時器

內建建基 “看門狗 ABS” 計時器功能，可以在您系統超頻而失敗時，自動在 4.8 秒鐘內重新啟動系統。

## 1MHz 階段式 CPU 頻率調整

在 BIOS 設定程式中提供 “1MHz Stepping CPU Frequency Adjustment” (1MHz 階段式 CPU 頻率調整) 功能。此神奇的功能允許您在 100 至 248MHz 範圍內，以 1MHz 為單位調整前置匯流排 (FSB) 頻率，讓您的系統發揮最大的效能。



### 區域網路連接埠 (僅限 AX45F-4DL、AX45F-4DN 及 AX45F-4D Max)

內建功能強大之 Gigabit LAN 區域網路控制器 (AX45F-4D Max 及 AX45F-4DL) 或 Realtek 10/100 Mbps LAN 區域網路控制器 (AX45F-4DN)，可提供適合辦公及家用之 10/100/1000 Mbps (AX45F-4DN 為 10/100 Mbps) 乙太網路功能。AX45F-4D 主機板則未內建網路功能。

### Ultra DMA 66/100/133 IDE 傳輸介面

內建一個 PCI Bus Master 的 IDE 控制器，提供 2 個通道之 2 個接頭，總共可支援 4 個 IDE 的裝置。這些接頭支援 Ultra DMA 66/100/133 傳輸速率，PIO 模式 3 與 4 以及 Bus Master IDE DMA 模式 5，同時也支援增強型 Enhanced IDE 裝置。至於 AX45F-4D Max，此主機板內建 3 個接頭，可支援 3 個通道總共 6 個 IDE 的裝置。

### Serial ATA

整合在 SIS 964 晶片組中的功能可提供 2 個連接埠之獨立 DMA 作業。這些 SATA 控制器對於 IDE 介面軟體而言是完全透明的，SATA 却具有較少的接腳數及更高的效能，可提供您每秒高達 150 Mbytes 之資料傳輸率。對於 AX45F-4D Max 主機板，此款主機板內建 4 個 SATA 接頭，包括額外之 Promise SATA 控制器所提供的 2 個連接埠。

### 內建 AC'97 音效

AX45F-4D 系列主機板內建 RealTek AC'97 CODEC Realtek ALC 音效晶片。此晶片具有完整的錄音及播放功能。

## 8 個 USB 2.0 連接埠

背板上的 4 個連接埠加上主機板上之 2 個 USB 2.0 接頭 (可連接 4 個連接埠)，總共可支援 8 個 USB 2.0 介面裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、掃描器等等。

## S/PDIF 接頭

S/PDIF (Sony/Philips 數位介面) 為最新的語音資料傳輸介面。此介面以光纖傳輸高品質數位音樂，比一般的類比音樂更能帶給您印象深刻的高傳真音效。

## 電源管理與隨插即用

支援電源管理功能，符合美國環境保護協會 (EPA) 的能源之星省電標準條例。同時提供隨插即用，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統更加的友善。

## 硬體監控管理

透過內建之硬體監控模組支援 CPU 及系統風扇狀態、溫度及電壓監控，可在系統異常時發出警告訊息。

## SilentTek

以親切的介面集合著“硬體狀態監控”、“溫度警示”及“風扇轉速控制”等功能，讓您在噪音、系統效能及穩定性之間，取得完美的平衡點。

## 增強型 ACPI

完全支援 ACPI 標準，提供 Windows<sup>®</sup> 98/ME/2000/XP 系列產品的相容性，並支援軟體關機、待命至記憶體 (STR, Suspend to RAM,



S3)、待命至磁碟機 (STD, Suspend to Disk, S4) 及 S5 等功能。

## 快速安裝步驟

本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

- 1. 安裝CPU及風扇**
- 2. 安裝系統記憶體 (DIMM)**
- 3. 連接前面板接線**
- 4. 連接 IDE 裝置及軟碟機排線**
- 5. 連接 ATX 電源供應器電源線**
- 6. 連接背板接線**
- 7. 開啓電源並載入 BIOS 預設值**
- 8. 設定 CPU 頻率**
- 9. 重新開機**
- 10. 安裝作業系統 (例如 Windows XP)**
- 11. 安裝裝置驅動程式及公用程式**


Realtek Gigabit 區域網路晶片  
(僅限 AX45F-4D Max 及 AX45F-4DL)  
Realtek 10/100 Mbps 區域網路晶片  
(僅限 AX45F-4DN)

CD-IN 音源接頭  
AUX-IN 音源接頭  
內建 AC'97 CODEC 音效晶片  
S/PDIF 接頭  
JP2 喇叭輸出跳線  
JP15/JP16 Dr. Voice II 語言選擇跳線  
(僅限 AX45F-4D Max)  
Front Audio 前音源接頭  
32-bit PCI 擴充插槽 x5  
(插槽 5: Hercules PCI 卡, 可支援高電能需求之 PCI 卡。  
僅限 AX45F-4D Max)


機殼開啓偵測接頭  
USB 2.0 接頭 x2  
Die-hard BIOS x2  
(僅限 AX45F-4D Max)  
SATA 連接埠 x4  
(僅限 AX45F-4D, AX45F-4DL 及 AX45F-4DN, 連接埠 x2)  
JP14 CMOS 資料清除跳線

遊戲裝置接頭  
JP24/JP25 BIOS 救援跳線  
(僅限 AX45F-4D Max)  
IrDA 紅外線接頭  
SYSFAN2 風扇接頭  
Front Panel 前面板接頭  
IDE 接頭 x3  
(僅限 AX45F-4D、AX45F-4DL 及 AX45F-4DN, 接頭 x2)  
FDD 軟碟機接頭

## 主機板說明圖

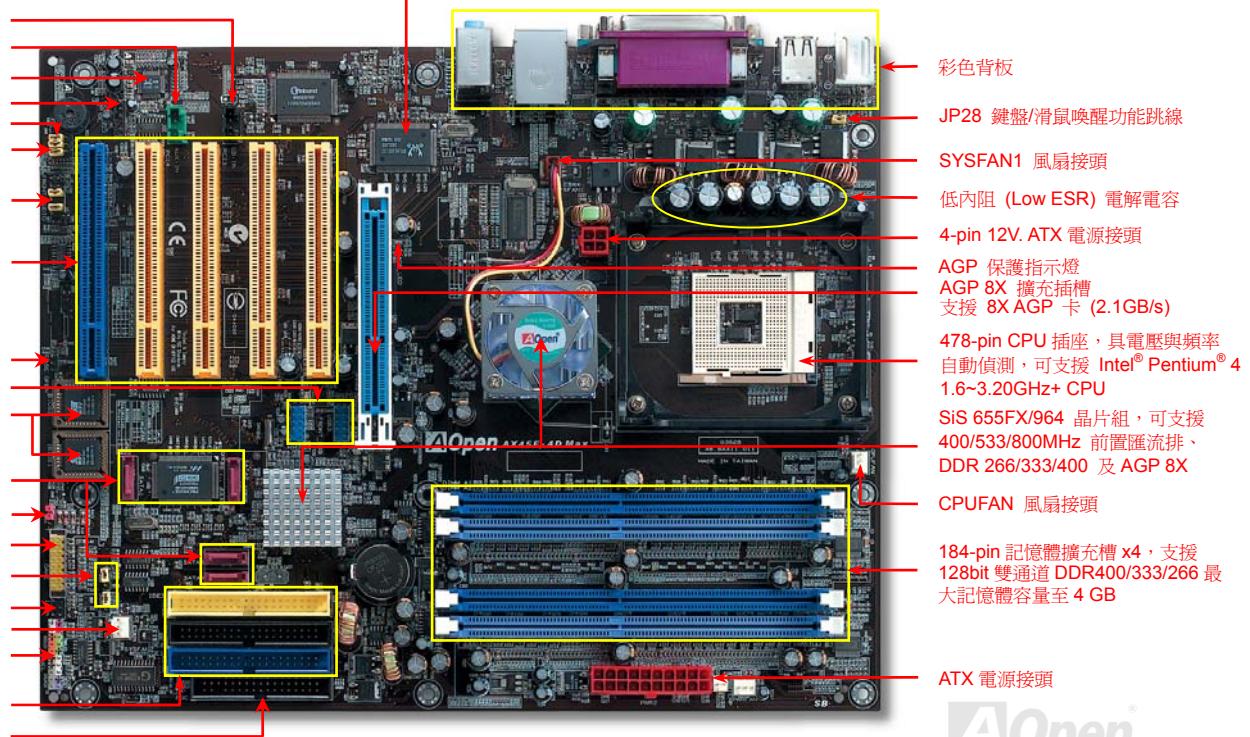

## 系統方塊圖

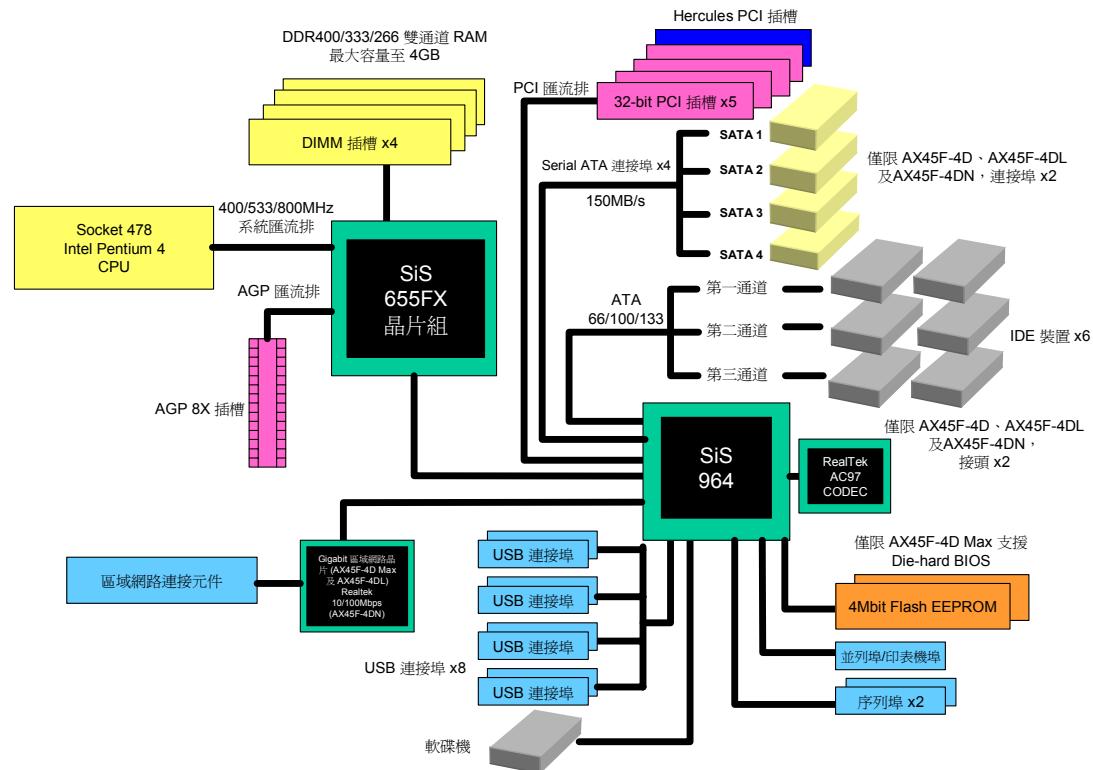

## 硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。



**備註:** 靜電 (ESD) 將有可能損壞您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。

1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

## 關於“用戶選配”及“製造商選配”...

當您閱讀本手冊並開始組裝您的電腦系統時，您會發現有一些功能註明為“用戶選配”，而又有些功能為“製造商選配”。雖然建碁主機板已經設計了許多先進且強大的功能，但並非所有使用者都會需要這些獨特的功能。因此，我們將這些特殊功能改成“用戶選配”、您可以自行升級的選購配件。而對於使用者無法自行升級的功能，我們註明為“製造商選配”。如果您需要購買“製造商選配”的零組件時，請與我們的經銷商或銷售站聯絡，或是拜訪建碁 AOpen 的官方網站: <http://www.aopen.com.tw> 以取得更詳細的資料。




EzColor




打破主機板傳統的外觀，AOpen 現在帶給您全新面貌的主機板！– EzColor！

很炫嗎？您可能會這麼認為，但實際上它對初學者或甚至進階使用者都是一項實用且幫助極大的功能。為了讓特定的顏色配合特定的接頭及模組，主機板上的元件現在都有了屬於自己的特定顏色。使用者現在可以輕易地透過顏色識別何種跳線或接線應該要和何種特定的跳線或接頭相接，再也不用一手拿著操作者手冊、另一手忙著連接跳線了。

而讓此功能更棒的是，即使是最容易搞混的前面板接頭，現在也可以透過不同的顏色來識別了！

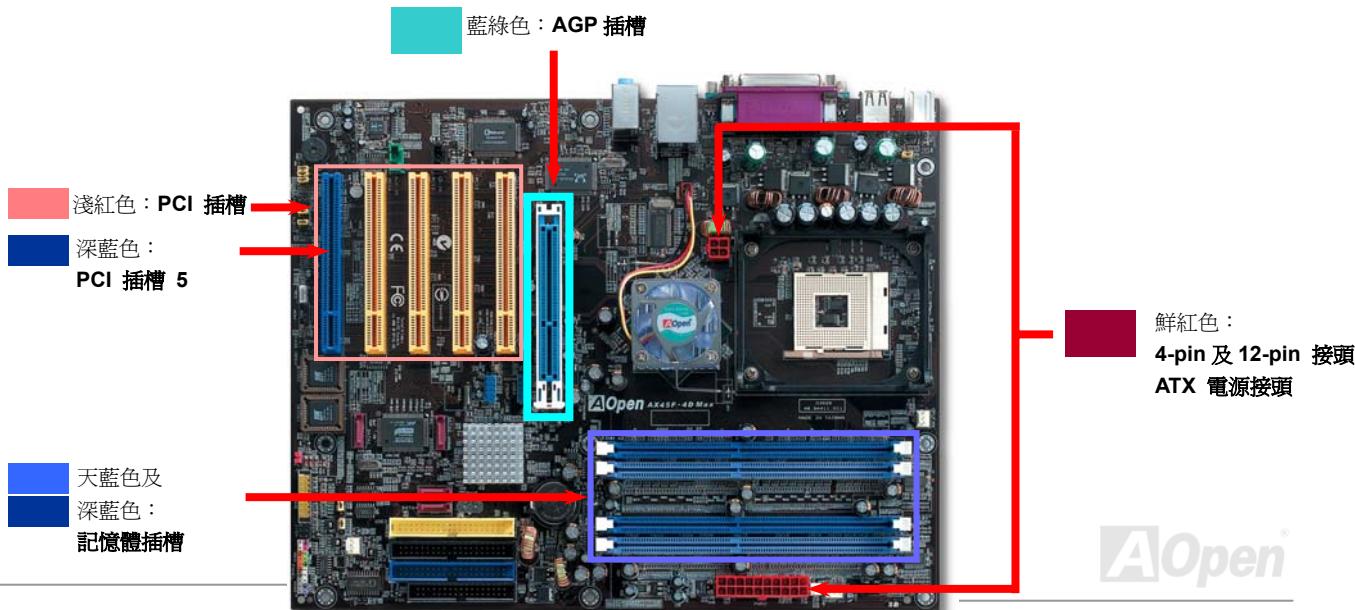

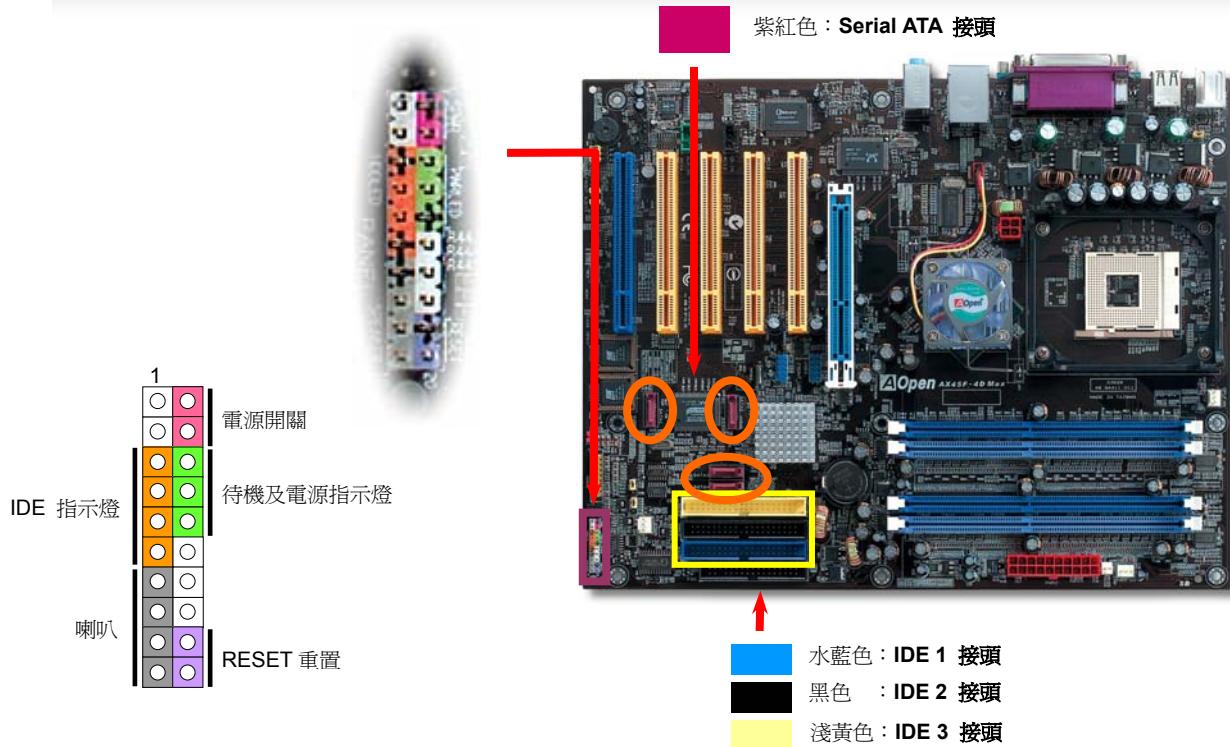


備註：以上顏色僅適用於 AX45F-4D 系列主機板，不一定與其它主機板相同。


## 安裝 CPU

本主機板支援 Socket 478 之 Intel® Pentium 4 系列 CPU。請在確認 CPU 接腳方向後再插入 CPU 插座中。

1. 將 CPU 插座固定桿拉起至 90 度角位置。

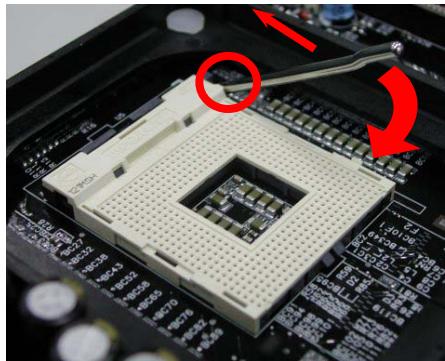


2. 在 CPU 第一腳處有一個金色三角形記號。請將第一腳對準 CPU 插座上之缺腳記號，然後將 CPU 插入插座中。

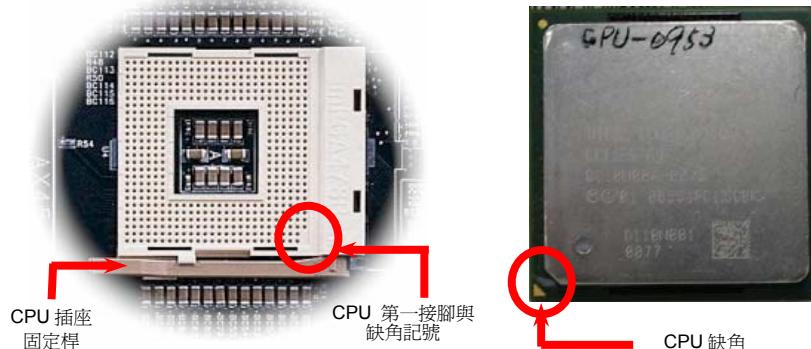

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

3. 確實壓回 CPU 插座固定桿及完成 CPU 安裝。

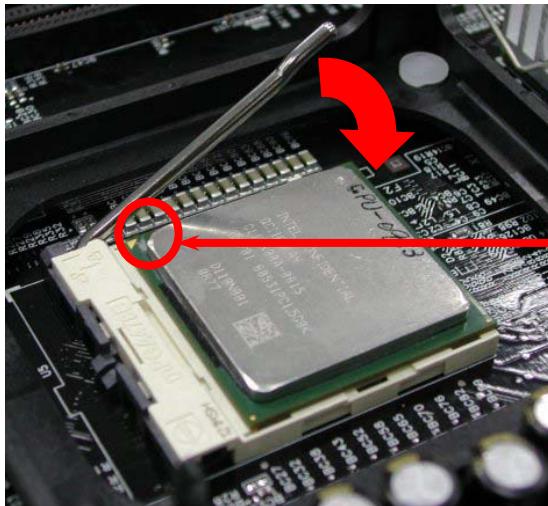

CPU 缺角

**備註：**如果您未依照針腳位置來進行安裝，很可能導致 CPU 針腳斷裂損毀。


**備註：**此插座只適合 Intel 所推出的最新 Micro-FC-PGA2 封裝式 CPU。其他規格的 CPU 將無法安裝。

**備註：**本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

## 安裝 CPU 散熱風扇

此主機板出廠時已預先安裝了 CPU 插座散熱模組架，我們強烈建議您將建碁特別設計的 CPU 散熱風扇安裝在 CPU 上，以獲得最佳的散熱效果。CPU 散熱風扇的安裝程序如下圖：

1. 將 CPU 散熱風扇輕輕放在散熱模組上。注意卡榫需對準四個勾槽。

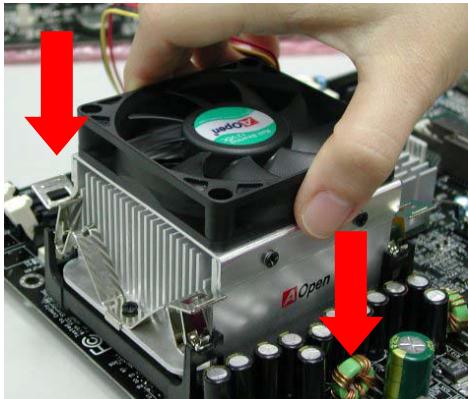


2. 將四個卡榫逐一壓下以固定散熱模組。



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。


## CPU 免跳線設計

CPU VID 信號以及 [SMbus](#) 時脈產生器提供 CPU 所需之電壓的自動偵測功能，並允許使用者經由 [BIOS 設定](#)來調整 CPU 的工作頻率，因此您不需要使用任何的跳線或開關。Pentium CPU 免跳線設計的原本缺點已經由本設計獲得改善。您再也不需擔心會誤測 CPU 電壓了。

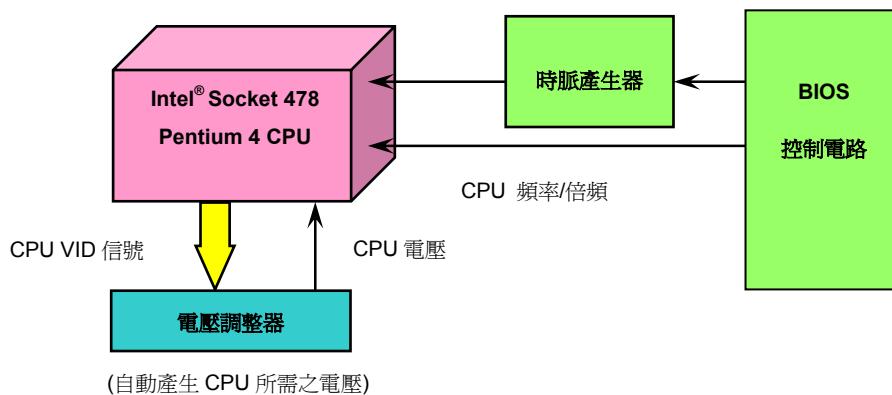

## CPU 過電流保護裝置


過電流保護裝置在以前的 ATX 3.3V/5V/12V 電源供應器中是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓（如 2.0V），使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

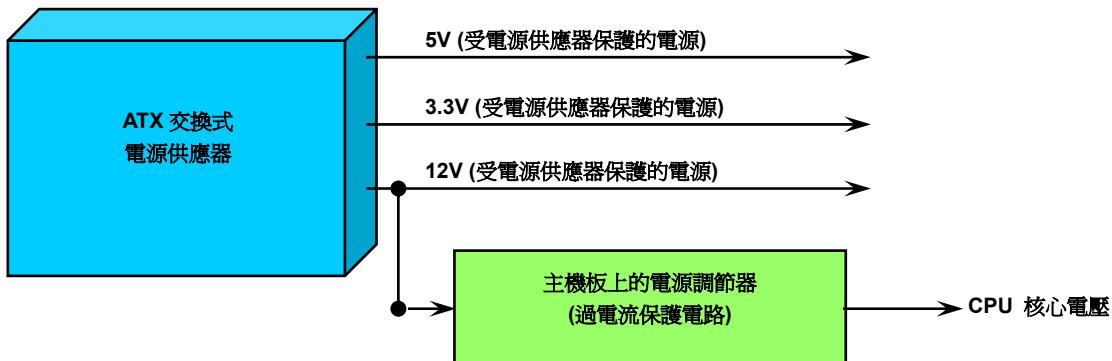

**備註：**雖然主機板已設計此保護電路，盡量避免人為操作失誤與無可預料的自然損害，但各種零組件（CPU、記憶體、硬碟、附加卡）仍有可能因為硬體故障、人為錯誤操作及其他因素而導致損毀。建基於 AOpen 無法保證該保護電路能防止所有的危害因素。

## 免電池長壽命設計


本款主機板特別採用[Flash ROM \(快閃記憶體\)](#)以及特殊設計，以免電池長效設計的技術來保護您寶貴的 CMOS 設定值。在電源插頭未拔起的情形下，RTC (real time clock) 能不使用電池電力，繼續正常運作。若是您的 CMOS 設定值有所異動，您也可以輕鬆由 Flash ROM 回復原先的設定值，讓您的電腦再度正常運作。

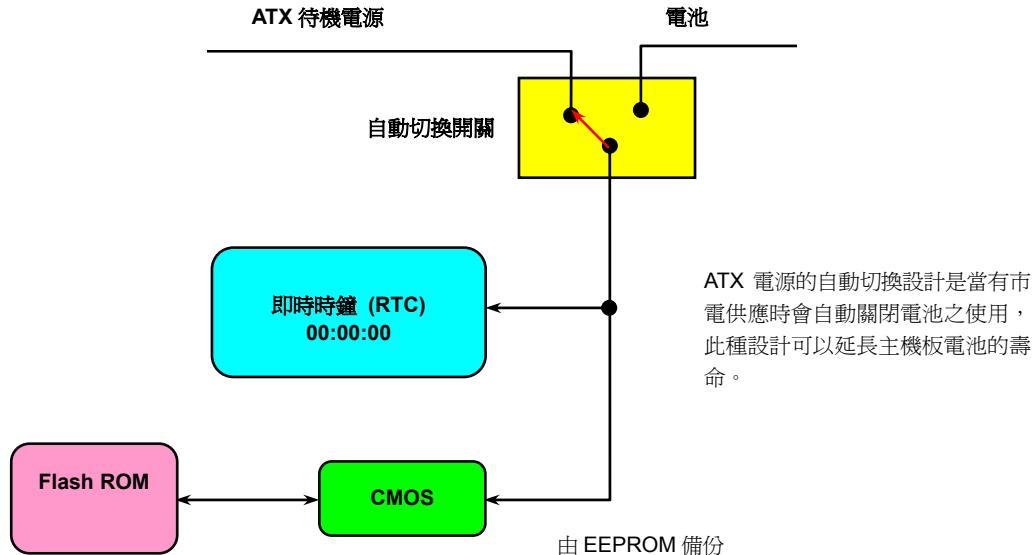

## 建碁 “看門狗 ABS” 計時器



在這張主機板上，建碁為超頻玩家設計了一個特別有用的功能。當您開啟系統電源時，BIOS 會先進行“開機自我測試”(POST)。如果成功，BIOS 便會立即開啟“看門狗 ABS”計時器功能，並以 BIOS 中的使用者設定值來設定 CPU 的前置匯流排 (FSB) 頻率。然而，如果系統未通過 BIOS 的 POST 測試，“看門狗 ABS”計時器就會在 5 秒鐘之內重新啟動電腦。之後，BIOS 將自動偵測 CPU 的預設頻率並再做一次 POST。以這個特殊的機制，您可以容易的為系統超頻以獲得更高的效能，而在超頻失敗而當機時，可以不需要打開機殼即可清除和復原 CMOS 資料。

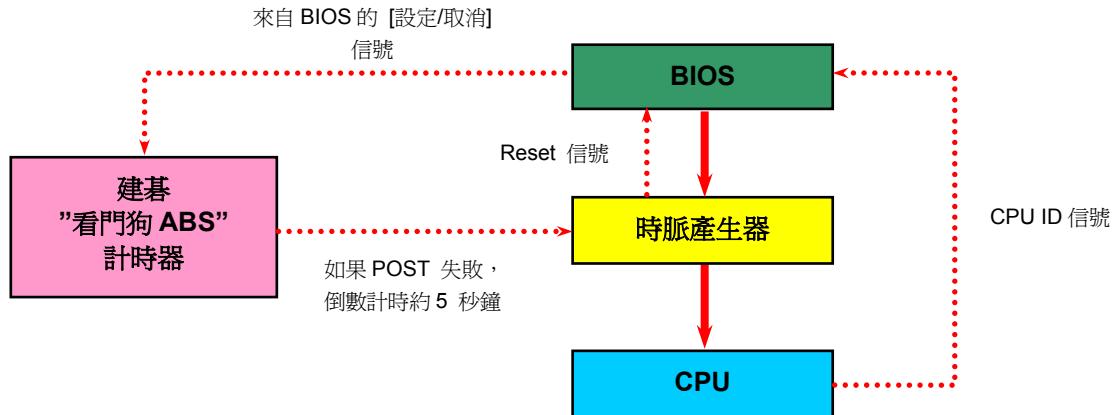

## 全程可調整 CPU 核心電壓

本主機板支援 CPU VID 功能，可以自動偵測正確的 CPU 核心電壓，電壓範圍由 0.8375V 至 1.6000V。您不需要自己設定 CPU 核心電壓。

## CPU 頻率設定

**BIOS 設定 > Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) > CPU Bus Frequency (CPU 暱流排頻率)**

此主機板具有 CPU 免跳線設計，您可以經由 BIOS 設定畫面設定 CPU 頻率，因此不需要使用任何的跳線或是開關。預設值為 "表格選擇模式" (table select mode)。您可以經由 "CPU Host/RAM/PCI Clock" 調整 FSB 設定值進行超頻。

**核心頻率 = CPU FSB 時脈 \* CPU 倍頻**

**PCI 時脈 = CPU FSB 時脈 / 時脈倍頻**

**AGP 時脈= PCI 時脈x 2**

CPU 倍頻	8x, 10x... 25x, 26x, 27x, 28x
CPU FSB (依 BIOS 表)	100-248MHz

Northwood CPU	CPU 核心 頻率	FSB 時脈	系統 匯流排	倍頻
Pentium 4 1.7G	1700MHz	133MHz	533MHz	13x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x
Pentium 4 2.2G	2200MHz	100MHz	400MHz	22x
Pentium 4 2.2G	2200MHz	133MHz	533MHz	16x
Pentium 4 2.26G	2260MHz	133MHz	533MHz	17x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	100MHz	400MHz	24x
Pentium 4 2.4G	2400MHz	133MHz	533MHz	18x
Pentium 4 2.53G	2530MHz	133MHz	533MHz	19x
Pentium 4 2.6G	2600MHz	200MHz	800MHz	13x
Pentium 4 2.66G	2660MHz	133MHz	533MHz	20x
Pentium 4 2.8G	2800MHz	133MHz	533MHz	21x
Pentium 4 2.8G	2800MHz	200MHz	800MHz	14x
Pentium 4 3.06G	3066MHz	133MHz	533MHz	23x
Pentium 4 3.20G	3200MHz	200MHz	800MHz	16x


**備註:** 由於市面上的 CPU 速度日新月異，當您閱讀此安裝導引時，也許已經有更快速的 CPU 問世。此表格僅供您參考。

 **備註:** SiS 655FX/964 晶片組僅支援 Northwood 處理器 (也可支援以 Northwood 為核心的 Celeron CPU)。Northwood CPU 會自動偵測時脈倍頻，所以您將無法手動調整 BIOS 中的時脈倍頻設定值。BIOS 將顯示可調整的設定選項供您選用。

 **警告:** SiS 655FX/964 晶片組最大可支援 800MHz (200MHz\*4) 系統匯流排及 66MHz AGP 時脈，更高的時脈設定可能會造成嚴重的系統損壞。

## CPU 與系統散熱風扇接頭（具有硬體監控功能）

風扇接頭的 EzColor 顏色為白色。請將 CPU 風扇接頭插入 3 針的 **CPUFAN** 接頭上。如果機箱上設有風扇，請將接頭插在 **SYSFAN1** 或 **SYSFAN2** 接頭上。

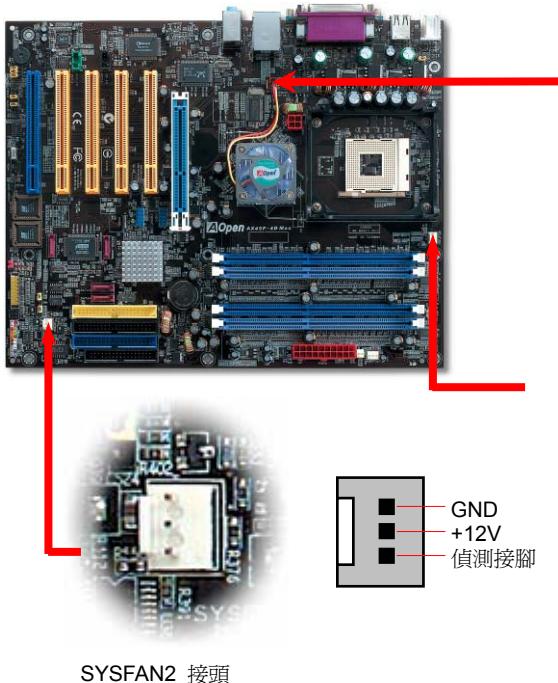

SYSFAN1 接頭




CPUFAN 接頭

**備註:** 部分 CPU 風扇並沒有轉速偵測接腳，所以無法使用風扇轉速監控之功能。

## 記憶體模組

本主機板具有 4 個 184-pin 的 DDR DIMM 記憶體插槽，可供您安裝 128-bit 雙通道 [DDR400](#)、[DDR333](#) 或 [DDR266](#) 記憶體模組最大容量至 4GB。記憶體插槽的顏色為天藍色 / 深藍色，這些插槽只能支援 Non-ECC DDR RAM 記憶體模組。請安裝適當的模組，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。RAM 電壓的可調整範圍在 2.50V-2.85V 之間。

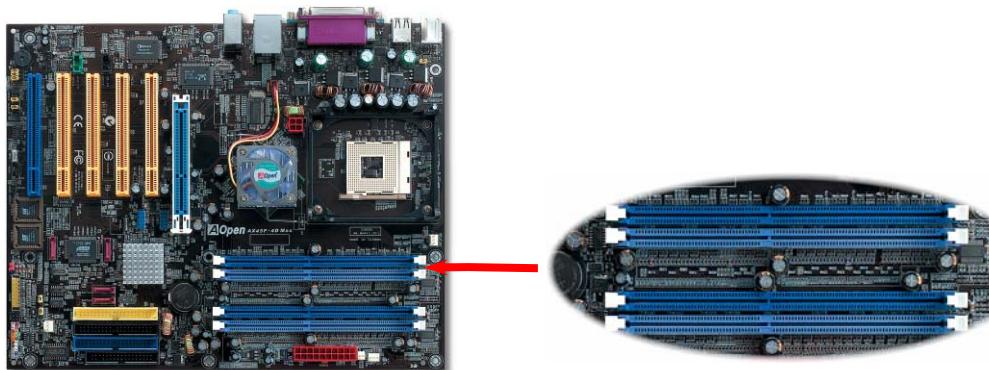

DIMMA1  
DIMMA2

DIMMB1  
DIMMB2

**警告:** 本主機板只支援 DDR SDRAM 模組，請勿將一般 SDRAM 模組安裝於 DDR SDRAM 插槽中，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。

**備註:** 欲使用雙通道速度，兩個插槽中均須使用相同種類之記憶體模組。而若您安裝兩條不同容量之記憶體模組，系統將只能以單通道模式、而且是兩條模組中較低的速度運作。


## 如何安裝記憶體模組

請參照以下步驟安裝記憶體模組：

- 確定 DIMM 模組的接腳向下，且相對應於插槽位置中的如下描述。



- 利用雙手將記憶體模組垂直往下壓，並稍加用力一直到 DIMM 模組穩穩裝入插槽中。

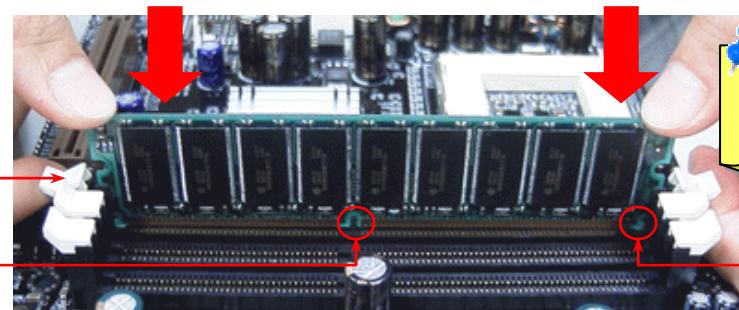

- 重複以上步驟將所有 DIMM 模組安裝完成。

**備註：**本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

**備註：**請注意藍色之記憶體插槽。欲享受雙通道之速度，請將記憶體模組插在 DIMM A1 及 DIMM B1 或者 DIMM A2 及 DIMM B2 插槽。但請勿安插不同頻率之 DIMM 模組在雙通道插槽中。

**備註：**當 DIMM 模組完全插入插槽時，插槽兩邊的卡榫會自動卡入 DIMM 兩側以固定該模組。

## 充分發揮雙通道記憶體的效能

欲充分發揮雙通道記憶體的效能，所使用的記憶體模組必須符合如下的各項條件：

### 每個通道之 DIMM 規格需配對

- 相同容量 (128MB、256MB、512MB 等)
- 相同 DRAM 技術 (128Mb、256Mb 或 512Mb)
- 同樣為單面或雙面規格

### Channel A 及 Channel B 通道之記憶體均需配對

- 安裝於左右對稱之插槽位置 (Slot 0 或 Slot 1)




**備註：**記憶體介面的速度將以較低者為準。

下表例舉相同構造及容量之記憶體模組，但匯流排頻寬、技術與/或外觀不相同，混合搭配這些 DIMM 記憶體模組將使系統降速為單通道模式運作。

相同構造	相同容量	匯流排頻寬	不同	
			不同技術	DRAM 積組數目
不配對之 256MB DIMM	構造	容量	記憶體顆粒組合	相同
	16Mx64	128MB	16Mx8 *8 pcs	1
	16Mx64	128MB	16Mx6 *4 pcs	1
	32Mx64	256MB	16Mx8 *16 pcs	2
不配對之 128MB DIMM	構造	容量	記憶體顆粒組合	不同
	16Mx64	128MB	16Mx8 *8 pcs	1
	32Mx64	256MB	32Mx8 *8 pcs	1
	32Mx64	256MB	32Mx8 *16 pcs	2

## ATX 電源接頭

主機板上的 ATX 電源供應使用下列圖示之 20 腳位及 4 腳位之鮮紅色接頭。請在連接電源線時注意配對顏色及正確的接頭方向。我們強烈建議您先連接 4 腳位 12V ATX 接頭，再連接 20 腳位的 ATX 電源，並使用 Pentium 4 系統專用之電源共應器。

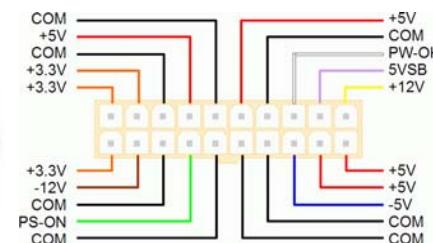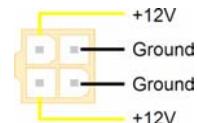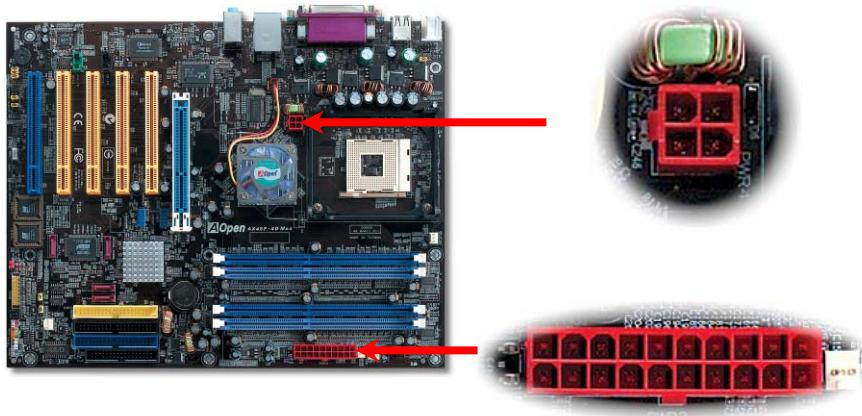


## 斷電自動回復功能

每當電源中斷後回復時，傳統的 ATX 系統必須保持在電源關閉的狀態。然而這種設計對於未使用 UPS 不斷電系統、卻又必須恢復開機狀態的網路伺服器或工作站而言，造成使用上的不方便。此主機板特別提供「斷電自動回復」的功能，方便您的電腦運作更具彈性。

## IDE 及軟碟機接頭

請分別將 34 針軟碟機排線及 40 針 IDE 排線插入 FDD 與 IDE 裝置之接頭。水藍色接頭為 IDE1 以做識別；IDE3 為淺黃色；IDE2 接頭及 FDD 軟碟機接頭為黑色。請注意第一接腳的位置（在排線上第一接腳通常使用紅色來標示）。排線如果插錯方向將導致系統損壞。

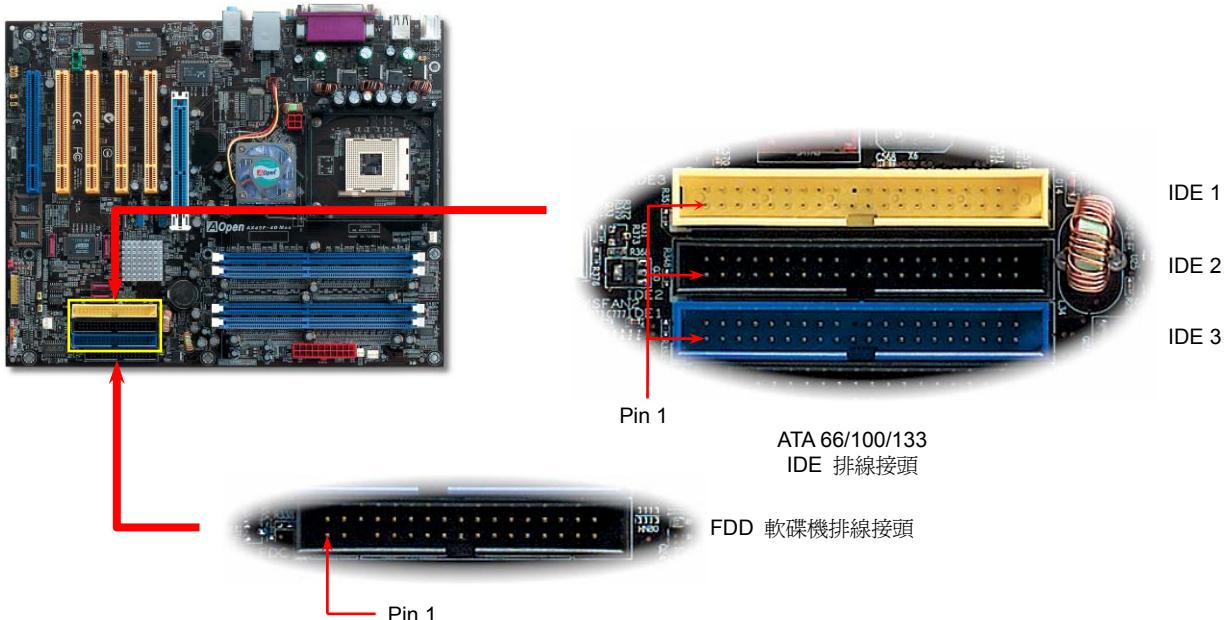

IDE1 為第一通道，而 IDE2 及 IDE3 分別為第二及第三通道。每一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 3 個通道就可以支援 6 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分成主裝置（Master）及次裝置（Slave）。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置（Master）還是次裝置（Slave）就依照該裝置之跳線而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。



#### 要訣:

1. 為了確保訊號品質穩定，請將距主機板較遠的裝置設定為主裝置，並在購置新的 IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。
2. 欲發揮 Ultra DMA 66/100/133 的最佳效能，建議您使用專為此規格設計的 **80-蕊 IDE 排線**。



**警告:** IDE 排線的標準長度是 46 公分 (18 英吋)，請確認您的排線沒有超過這個長度。

## 支援 ATA133



此主機板可支援 [ATA66](#), [ATA100](#) 或 [ATA133](#) IDE 裝置。下表中列出各種 IDE PIO 及 DMA 模式的資料傳輸率。IDE 為 16-bit 之匯流排，這表示資料會以 2 個 byte 為單位做傳輸。而當硬碟工業推出更快速、容量更大的硬碟時，現有的 Ultra ATA/100 介面已經成為電腦與硬碟之間的資料瓶頸。為了克服此問題，硬碟製造商推出了新的 Ultra ATA-133 介面技術。比起傳統的 ATA/100，ATA/133 的介面速度最多可提升 33 個百分點，資料傳輸率高達 133MB/s。ATA/133 的效能可適合需求高容量儲存空間及更高資料傳輸率的新作業系統，如 [Window XP](#)，以體驗快速反應的電腦系統。

欲充分使用這個新科技並享受它帶來的最佳表現，我們建議您為系統搭配 ATA/133 之硬碟機，以滿足系統主機板對速度的需求。


模式	時脈長度	時脈數	週期時間	資料傳輸率
PIO 模式 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO 模式 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO 模式 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO 模式 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO 模式 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA 模式 0	30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA 模式 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA 模式 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
ATA 66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
ATA 100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s
ATA 133	15ns	2	30ns	(1/30ns) x 2byte x2= 133MB/s

## 支援 Serial ATA




傳統的並列 ATA 標準儲存介面為 1980 年代所制定，當時僅以每秒 3MB 的傳輸率為制定目標。而此標準的最新一代介面標準 Ultra ATA-133 已經大幅改善為每秒 133 MB 之爆發性資料傳輸率。然而，雖然 ATA 擁有輝煌的演變歷史，此標準卻已經開始跟不上科技的腳步、它有著一些嚴重的設計限制，包括 5 伏特電壓需求 (耗電量無法降低)，多針腳之接頭，還有扁平排線所帶來的困擾、等。

而 Serial ATA 規格則是針對以上之缺點加以改善，讓儲存介面更有彈性的滿足今日電腦市場的大量需求。Serial (序列式) ATA 取代並列式 ATA 時，也考慮到與現有作業系統及驅動程式的相容性，同時增加未來的擴展空間。電壓需求降低了，接頭之針腳數目也減少了，可以用細長好用的訊號線連接。

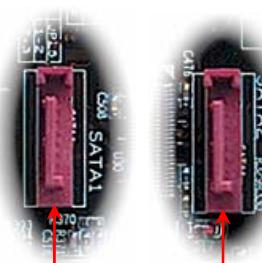

SATA  
連接埠 1      SATA  
連接埠 2

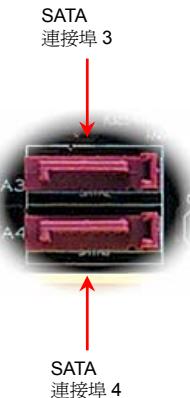

SATA  
連接埠 3

SATA  
連接埠 4

**備註:** 只有 AX45F-4D Max 支援 4 個 SATA 連接埠; AX45F-4D / AX45F-4DL / AX45F-4DN 支援 2 個 SATA 連接埠。

## 連接 Serial ATA 裝置

主機板上的紫紅色 Serial ATA 接頭應該很好認。欲連接 Serial ATA 硬碟機，您必須使用專屬之 7-pin Serial ATA 紅色排線。請將排線兩端分別連接到硬碟及主機板之 Serial ATA 接頭上。而就如傳統硬碟機一樣，您也必須接上硬碟的電源線。請注意 Serial ATA 硬碟機並不需要調整主裝置或次裝置跳線。當您連接兩台 Serial ATA 硬碟機時，系統便會自動將連接在“Port 0 (SATA 1)”接頭上之硬碟機當成主裝置。請注意本接頭不支援熱插拔功能。



項目	Parallel ATA	Serial ATA
頻寬	100/133 MB/Secs	150/300/600 MB/Secs
電壓	5V	250mV
針腳	40	7
長度限制	18 英吋 (45.72 公分)	1 公尺 (100 公分)
排線	寬	細
通風散熱	差	好
點對點連接	不可	可


傳統 Parallel ATA 與 Serial ATA 之比較

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

## 調整硬碟裝置

除了原本的 3 組並列式 (傳統) IDE 裝置之外，本主機板還能支援最新型的 Serial ATA 硬碟裝置。當您安裝好 Serial ATA 硬碟裝置之後，如果在作業系統中仍然找不到該硬碟，問題很可能是出在 BIOS 設定中。您只需要調整 BIOS 設定值即可正常使用。


安裝妥 Serial ATA 硬碟裝置之後，請直接進入 BIOS 設定畫面。經由 “Integrated Peripherals → SiS OnChip PCI Device → Serial ATA Controller” 選項，即可設定相關的模式。如果您不確定，請保留預設值即可。

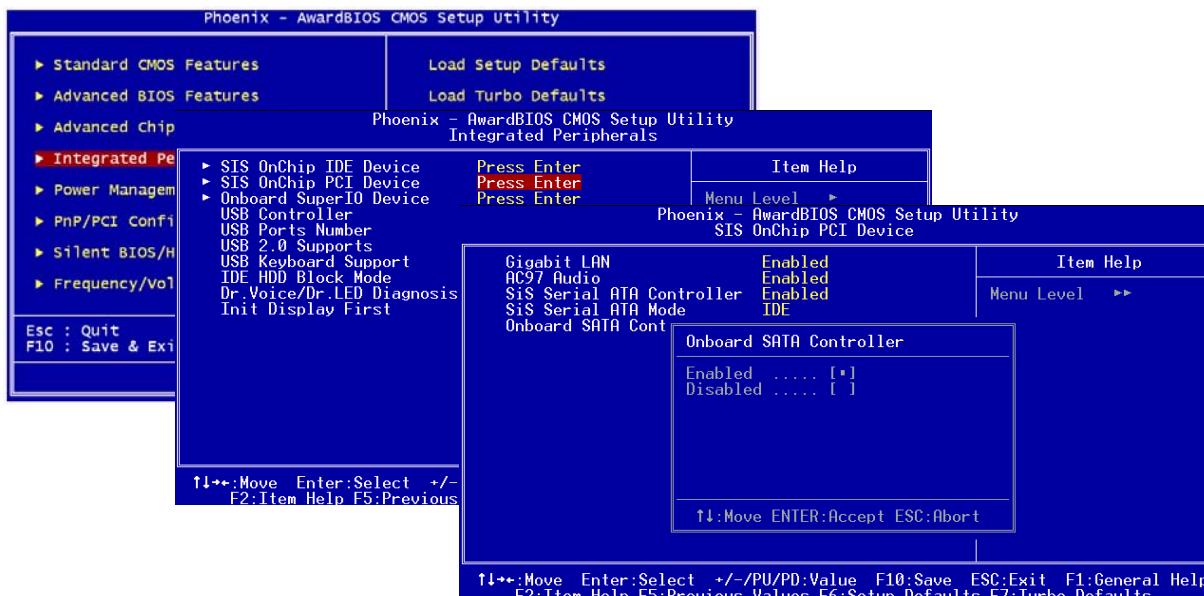




## 支援 RAID 0 及 RAID 1



本主機板內建 SiS964 晶片組，可提供經濟實惠之高效能“條狀分佈”(stripping 或 RAID 0) 及“映射”(mirroring 或 RAID 1) 硬碟陣列解決方案。在條狀分佈陣列中，多台相同的硬碟機可以平行寫入或讀取資料以提升效能。映射陣列則是經由負載平衡及升降式搜尋、同時還完全備份您的資料來提升讀取的效能。當支援 RAID 0 或 RAID 1 時，您必須將 SATA 硬碟機連接至 SATA Header 1 及 2。請使用 SiS RAID BIOS 設定工具設定您想要的 RAID 模式。

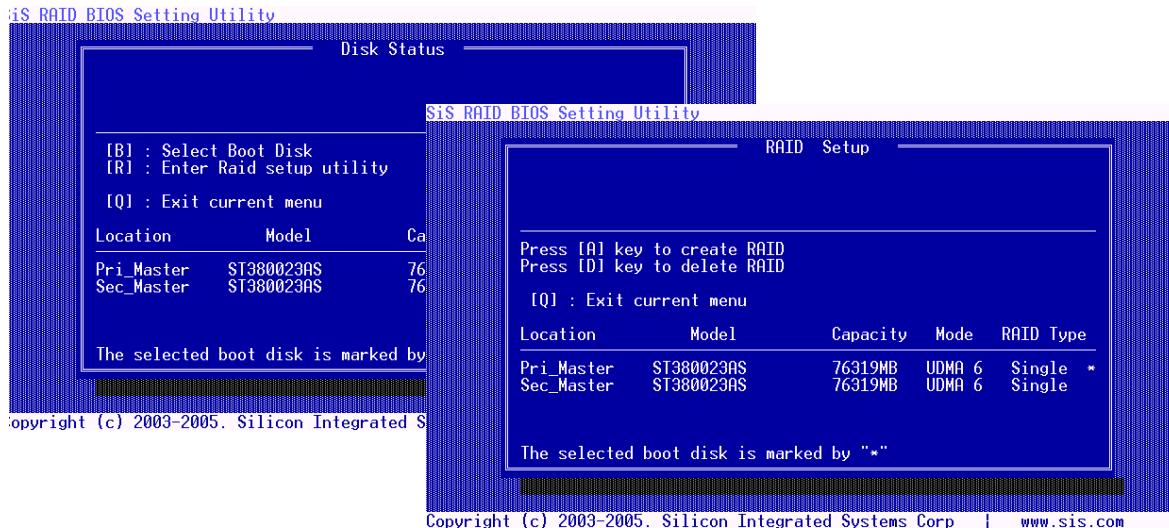

## Front Panel 前面板接頭

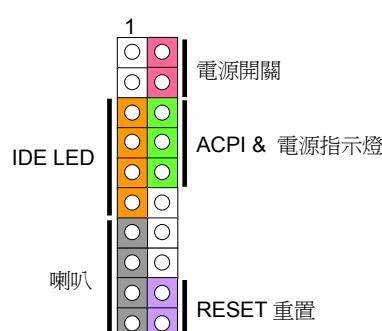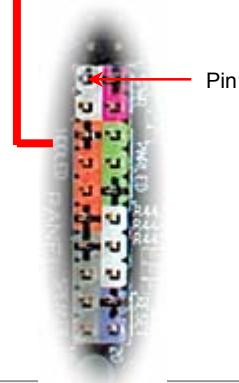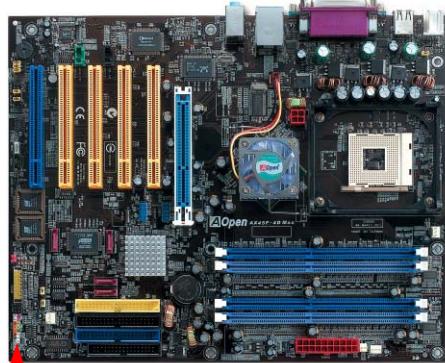

Front Panel 前面板接頭上的各種功能接腳以顏色區分。請將電源指示燈、PC 喇叭、電源及 Reset 重置開關之接線分別連接至相對顏色之接腳。如果您在 BIOS 設定中開啟“待機模式 Suspend Mode”項目，當系統進入待機模式時，電源燈及待機指示燈將持續閃爍或恆亮著。

在您的前面板上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它插至 **SPWR** 電源開關的接腳上。


待機種類	ACPI 待機指示燈
電源待機中 (S1) 或 待機至記憶體 (S3)	每秒閃爍一次
待機至硬碟機 (S4)	不亮

1	NC	SPWR
	NC	GND
	+5V	ACPILED-
	ACPILED-	GND
	GND	ACPILED+
	ACPILED+	NC
	NC	NC
	NC	GND
	GND	RESET
	RESET	GND

## AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽



AX45F-4D 系列主機板提供一個 AGP 8x 插槽，此藍綠色插槽可以支援最新規格之 AGP 顯示卡。AGP 8x 汇流排介面以基本的 66MHz 時脈頻率運作，其頻寬為 2.1Gbytes/s。此介面已大幅提升 3D 繪圖的效能，支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。AGP 使用 66MHz 時脈之數位方波信號在正緣（升起）與負緣（下降）時讀寫資料，在 2 倍速的模式下傳輸率是  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 2 = 528\text{MB/s}$ ，在 4 倍速模式為  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。現在的 AGP 8 倍速模式傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 8 = 2112\text{MB/s}$ 。您可以在 BIOS 中調整 AGP 電壓範圍在 1.5V-1.6V 之間。




**警告:** 如果您安裝了任何的 SATA 裝置，我們強烈建議您勿調整 AGP/PCI 之電壓 / 時脈設定。因為如此將使 SATA 的時脈無法保持在 100MHz，造成系統不穩定。

**警告:** 我們強烈建議您勿安裝 3.3V 規格之 AGP 卡，因為 SiS 655FX / 964 不支援此種規格。

## AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈

以建碁 AOpen 傑出的研發能力加上主機板電路的特殊設計，本主機板採用了全新的技術保護您的主機板不被 AGP 卡的過度電壓所損壞。當使用 AGP 保護技術時，主機板能自動偵測 AGP 卡的電壓，避免晶片組燒壞。請注意 SiS655FX/964 並不支援 3.3V 規格之 AGP 顯示卡。當您安裝此種 AGP 卡時，AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。在這種情況下，請聯絡您的 AGP 卡廠商取得更進一步的支援。

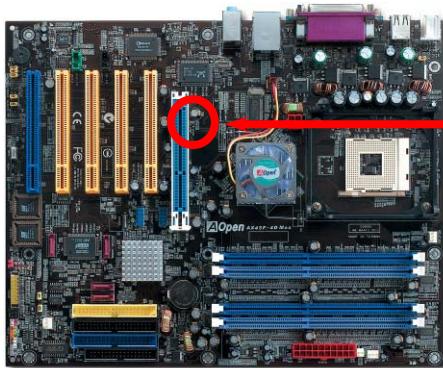

AGP LED

**警告:** 我們強烈建議您勿安裝 3.3V 規格之 AGP 卡，SiS 655FX/964 不支援此種規格。否則 AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。

## Hercules PCI 插槽




為了強調其特殊性及實用性，Hercules PCI 插槽採用特殊的藍色插槽，在主機板上一目了然。

獨樹一格的 Hercules 插槽，具有專屬的 3.3 伏特電源供應路徑，充足的電流供應不會有一般 PCI 插槽所面臨的“負載問題”。況且，Hercules 插槽周圍的電路印刷還經過特別的加厚處裡，訊號傳輸比起其他的 PCI 插槽更為安全可靠。

當您將電能需求較高的 PCI 卡（例如：SCSI 及 RAID 硬碟陣列卡）安裝在此插槽中，即使其它的 PCI 插槽已經滿載，在任何情況下此插槽的電源供應均不受影響。Hercules PCI 可以確保最佳的效能及穩定性。


最後要告訴您，如果您的電腦使用一般的 SPS（可轉換式電源供應器，Switching Power Supply），Hercules PCI 依然能提供您高度的相容性及可靠性。

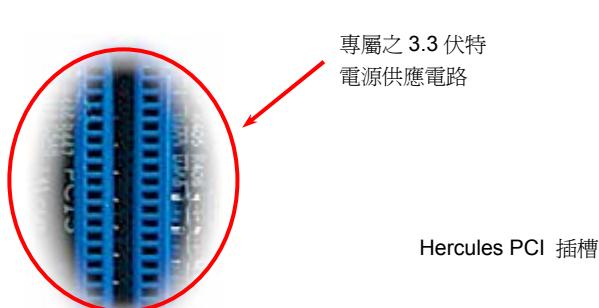

## IrDA 紅外線接頭

IrDA 紅外線傳輸功能可以在 BIOS 畫面中設定。只要接上紅外線傳輸模組並搭配適當的應用程式，如 Laplink 或 Windows 98 直接電纜線連線程式，您的電腦即可和筆記型電腦、PDA 或印表機等設備以紅外線互傳資料。此接頭可支援 HPSIR (115.2Kbps, 2 公尺) 及 ASK-IR (56Kbps) 等紅外線傳輸標準。


欲使用此功能，請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接頭上，在 BIOS 中開啓紅外線傳輸功能之後，選擇 UART 傳輸模式即可。安裝紅外線模組之前，請注意接頭的正確方向。

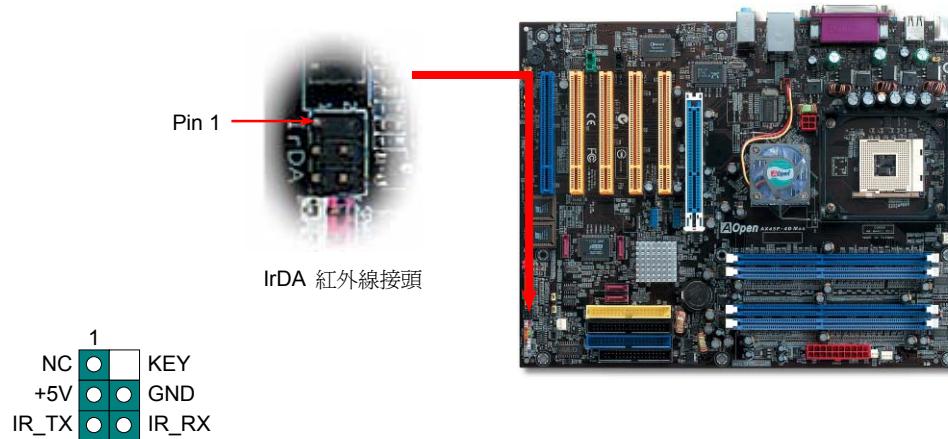



## 內建區域網路晶片 (僅限 AX45-4DL、AX45-4DN 及 AX45F-4D Max)

內建功能強大之 Gigabit 區域網路控制器 (AX45F-4D Max 及 AX45F-4DL) 或 Realtek 10/100Mbps 區域網路控制器 (AX45F-4DN)，本主機板具備適合辦公及個人使用之 10/100/1000 Mbps (AX45F-4DN 為 10/100 Mbps) 乙太網路功能。AX45F-4D 主機板未內建區域網路功能。乙太 RJ45 接頭位於 USB 接頭的上方，其旁邊有兩個 LED 燈，右邊為連線模式，閃黃燈表示已連上網路。左邊為傳輸模式，亮綠燈表示 100Mbps 傳輸模式 (不亮則表示 10Mbps)，亮黃燈表示 Gigabit 傳輸模式。您可以經由 BIOS 畫面開啓或關閉此功能。

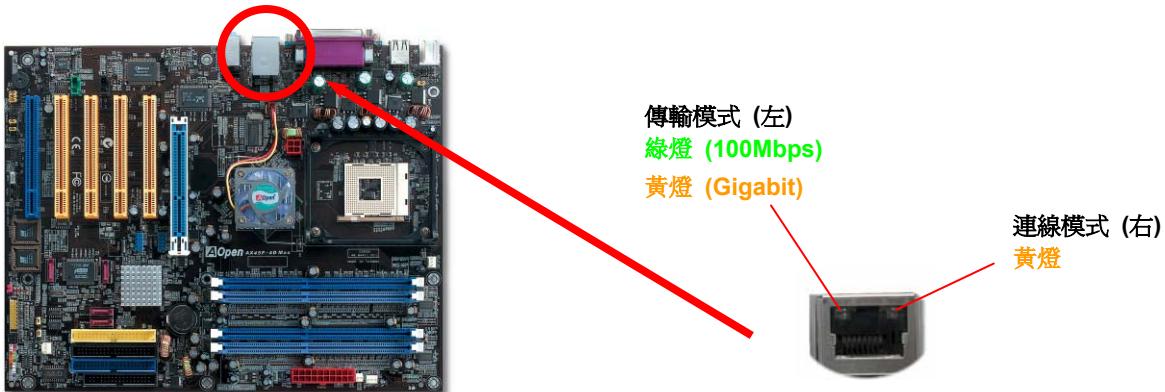

## 支援 USB 2.0 連接埠





本主機板支援 8 個 USB 2.0 連接埠，可用於連接 USB 介面的各種裝置，如：滑鼠、鍵盤、數據機、印表機等。主機板上的 2 個 USB 接頭可以連接 4 個 USB 裝置，而背板上還有另 4 個連接埠。請用適當的排線將 USB 裝置連接至背板上，或將 USB 2.0 接頭連接至前面板上。

相較於傳統 USB 1.0/1.1 僅達 12Mbps 的傳輸速度，USB 2.0 大幅改進之後，傳輸速度一舉提升至 480Mbps，比傳統 USB 高上 40 倍之多。而除了傳輸速度大幅增進之外，USB 2.0 亦能往下相容，支援前一代 USB 1.0/1.1 軟體及周邊裝置，提供絕佳的相容性。本主機板上，8 個連接埠均支援 USB 2.0 功能。

1								
+5V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	+5V					
SBD6-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SBD7-					
SBD6+	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SBD7+					
GND	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GND					
KEY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NC					


USB 2.0 接頭

**備註:** 如果您需要在 DOS 環境下使用 USB 裝置  
(如: 鍵盤, 滑鼠等), 您必須安裝該裝置所隨機附贈  
的驅動程式才能運作。

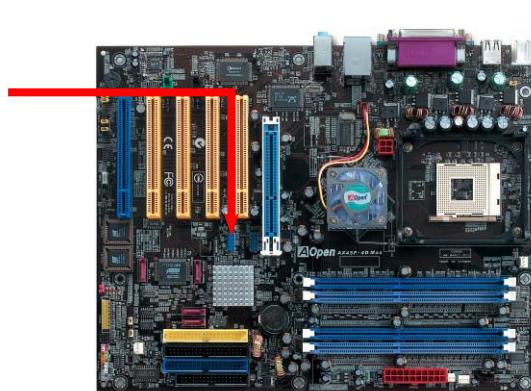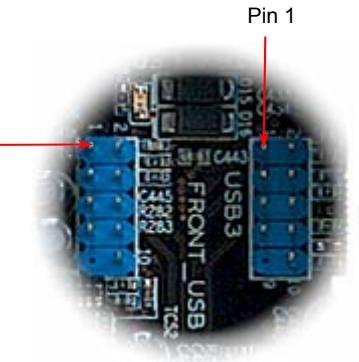

## 彩色背板

彩色背板上包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、RJ-45 區域網路接頭、序列埠 COM1 及 COM2、印表機埠、[USB 萬用埠](#)、AC97 音效插孔及遊戲連接埠、等。請參考下圖：

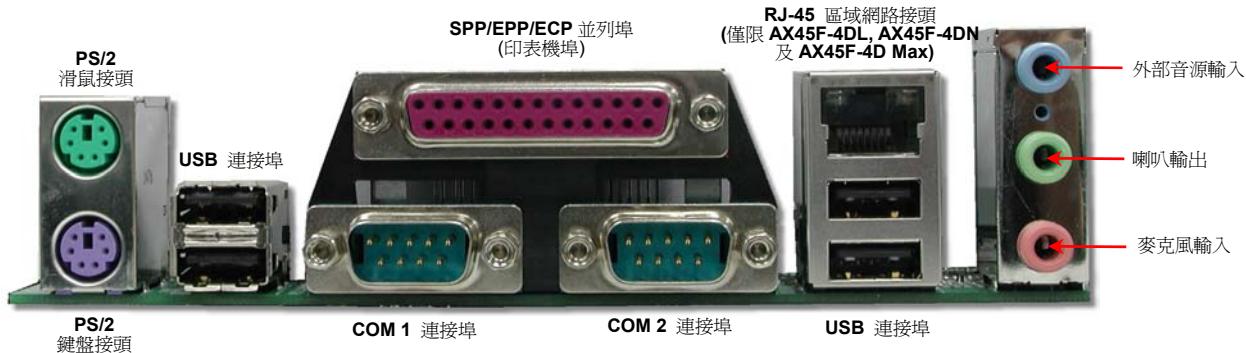


PS/2 鍵盤接頭：	連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤
PS/2 滑鼠接頭：	連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠
USB 連接埠：	可連接 USB 介面裝置
印表機埠：	可連接 SPP/ECP/EPP 型式印表機
COM1 連接埠：	可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
COM2 連接埠：	可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
RJ-45 區域網路接頭：	可提供家用或辦公用之乙太網路連線
喇叭音源輸出：	將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機
外部音源輸入：	輸入 CD 音響/放音機等裝置之音源
麥克風輸入：	輸入麥克風之音源

## S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) 接頭




S/PDIF (Sony/Philips 數位介面) 乃是最新的語音資料傳輸介面。此介面以光纖傳輸令您印象深刻的高品質數位音效，它比一般的類比音效有著更佳的效果。藉由專用的音源線，您可以將接頭連接至 S/PDIF 音效模組的數位輸出接頭。如圖所示，通常會有兩個 S/PDIF 輸出接頭。其中，RCA 接頭為一般消費性影音產品中最常見的接頭。另一個則是光纖輸出接頭，可提供更佳的音效品質。透過特殊的音源線，您可以將 S/PDIF 接頭連接至 S/PDIF 音效模組之數位輸出接頭。不過，您必須使用可支援 S/PDIF 音源的喇叭/擴大機/解碼機，才能充分享受原音重現的高品質音效表現。

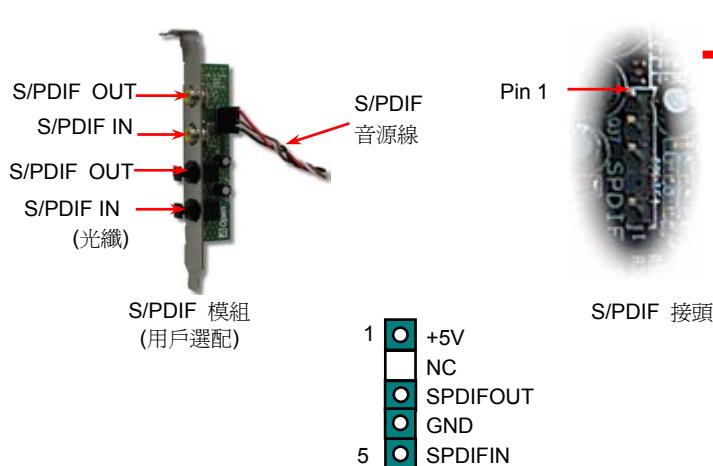




## 超級 5.1 聲道音效

此主機板內建 ALC 音效解碼晶片，可支援高品質 5.1 聲道音效，帶給您全新的音效體驗。ALC 強大的創新設計，可讓您使用標準的喇叭插頭獲得環繞音效，而不需要外接任何環繞音效模組。欲使用此功能，您必須安裝紅利包光碟片中的音效驅動程式，也要安裝其中的 5.1 聲道音應用軟體。下圖標示出 5.1 聲道中每個喇叭的擺設位置。請將前方的一對喇叭插在綠色“Speaker out”接頭上，後方的環繞喇叭接在藍色“Line in”接頭，而中置喇叭及重低音喇叭接在紅色“MIC in”接頭。

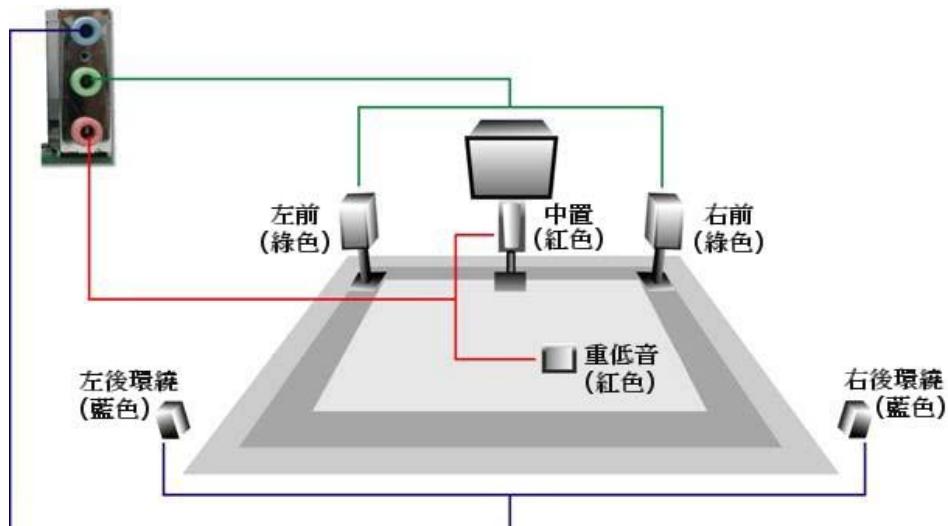

## Front Audio 前音源接頭

如果您的主機前面板有音效輸出孔設計，您就可以將音效卡的輸出連接至此接頭。特別一提，在您連接排線之前，請將接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽。

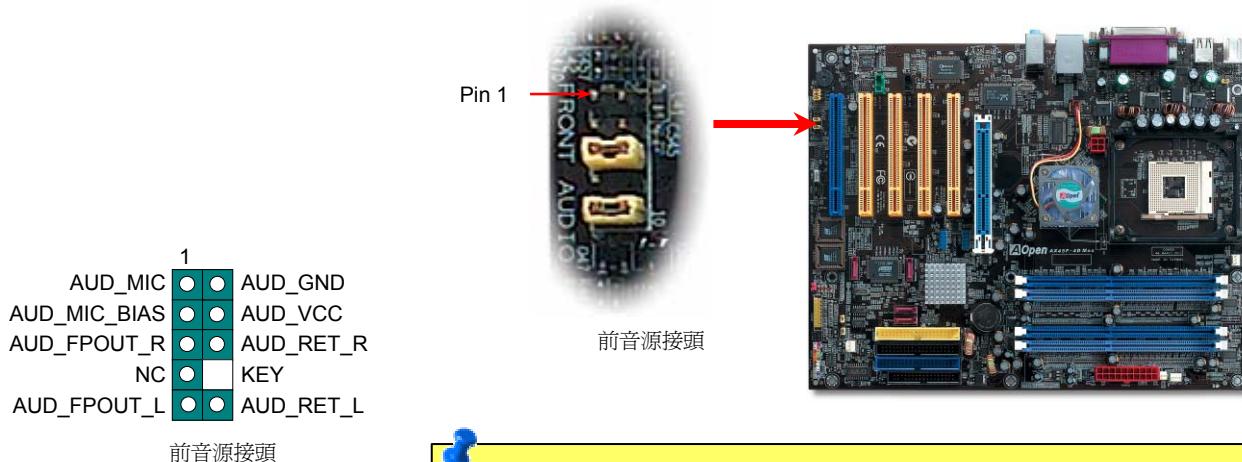


**備註:** 在您連接排線之前，請將接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽，只要從背板輸出即可。

## 遊戲搖桿模組

本主機板已內建遊戲 (搖桿-電子音樂) 連接埠，可以連接搖桿或電子音樂 (MIDI) 裝置。如果要使用此功能，您必須選購搖桿模組，並將排線連接至主機板之遊戲裝置接頭。

搖桿模組  
(用戶選配)

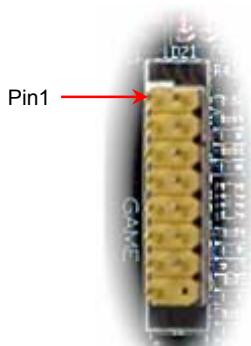


遊戲裝置接頭



1	
+5V	+5V
JAB1	JBB1
JACX	JBCX
GND	MIDI_TXD
GND	JBCY
JACY	JBB2
JAB2	MIDI_RXD
+5V	KEY

## CD 音源接頭

此接頭 (黑色) 的功能在於提供 CD-ROM 或是 DVD 之音源輸入至主機板內建音效卡，提供您完整的 CD 音源享受。

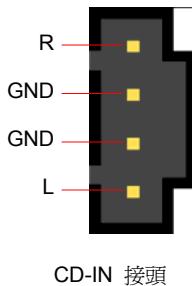




CD-IN 接頭

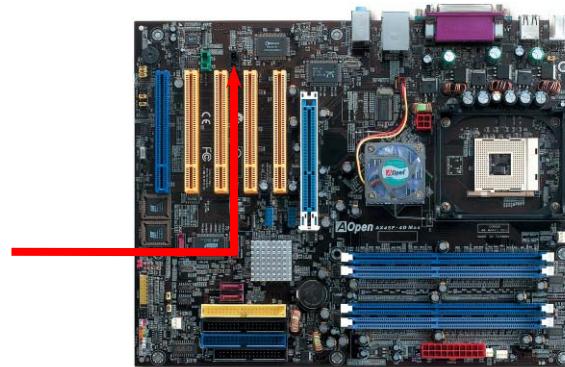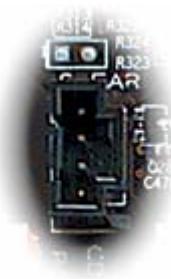

 **備註:** 雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio)的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器(此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您**務必**將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

## AUX-IN 外部音源輸入接頭


此接頭（綠色）是用來將 MPEG 影像解壓縮卡等的音源連接至主機板內建音效卡上。

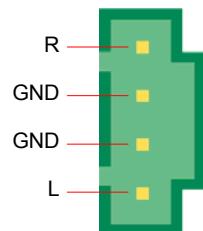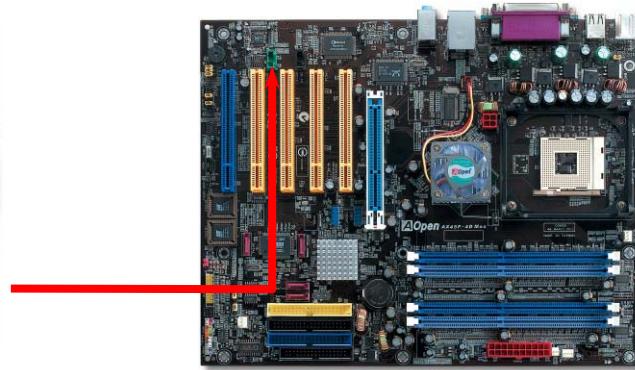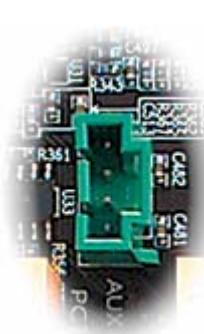

AUX-IN 接頭

## 機殼開啓偵測

“CASE OPEN” 接頭可提供機殼開啓偵測功能。您可以在 BIOS 設定選單中開啟此功能，再以專用排線將機殼上的偵測器連接至“機殼開啓偵測接頭”。當偵測器偵測到光線或是機殼開啓時，系統便會發出警告聲。目前僅有較特殊的機殼有搭配此種偵測器，否則您需要另外購買偵測器，安裝於機殼上才能使用此功能。

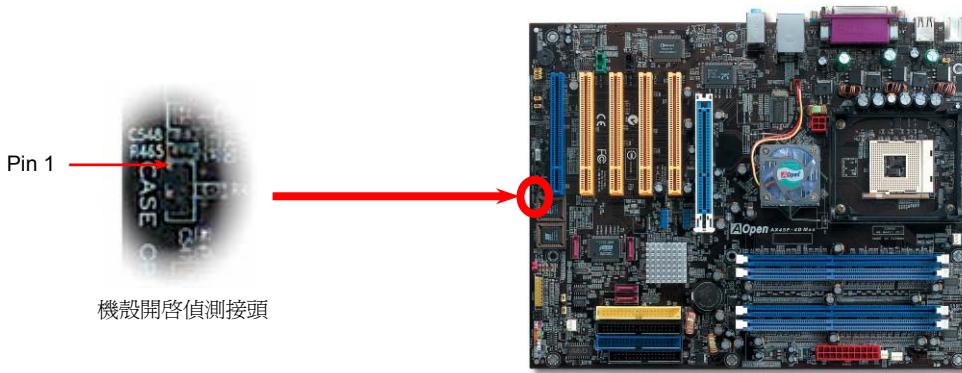

## STBY LED (待機指示燈)

STBY LED 乃是建碁 AOpen 為了能提供您更親切的系統資訊而做的體貼設計。當主機板接上電源時，STBY LED 即會亮起。您可以觀察此燈以了解系統的各種電源狀態，例如：主電源是否開啟、待機模式及待機至記憶體模式的記憶體狀態、等。




STBY LED



**警告:** 當 STBY LED 燈亮起時，請勿安裝或  
拔除記憶體模組或其他的零件裝置。

## 北橋晶片之風扇散熱模組


為了提供更佳的散熱效果並提昇晶片組的工作穩定度，我們特別在北橋晶片上設計了風扇散熱模組。請將風扇散熱模組之接頭插在主機板的 SYSFAN1 接頭上。

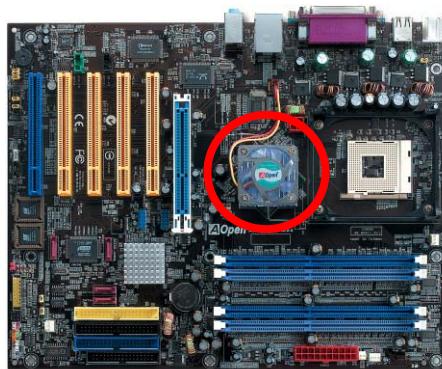

## 低內阻 (Low ESR) 電解電容


低內阻電解電容 (Low Equivalent Series Resistance) 的品質與高頻工作環境的穩定性息息相關。電容的配置設計自然也需要豐富的經驗與縝密的規劃與計算。

不僅如此，AX45F-4D 系列主機板所採用的高品質  $3300\ \mu F$  電容，遠勝於一般電容 (1000 或  $1500\ \mu F$ )，當然能為 CPU 提供更穩定的工作電壓。

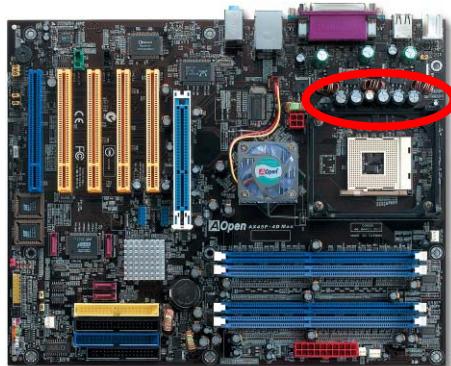

## JP2 喇叭輸出跳線 (僅限 AX45F-4D Max)



此主機板還具有另一個貼切的設計，可讓您關閉蜂鳴器及喇叭的聲音。在電腦偵測出系統問題時，您可以選擇關閉 Dr. Voice II 的警告聲。藉由 JP2 即可選擇使用蜂鳴器或喇叭發出聲音。

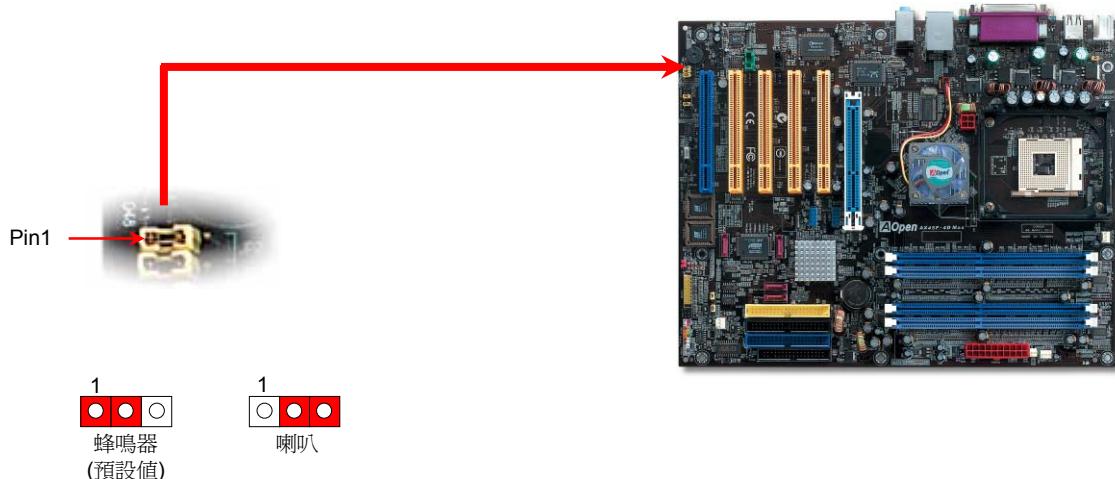

## JP14 清除 CMOS 資料

您可以藉由清除 CMOS 資料來還原系統預設值。欲清除 CMOS 資料，請依照下列步驟進行：

1. 關閉系統電源並拔下主機電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2-3 腳連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第 1-2 腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。

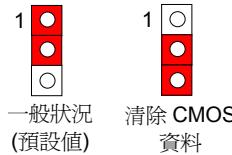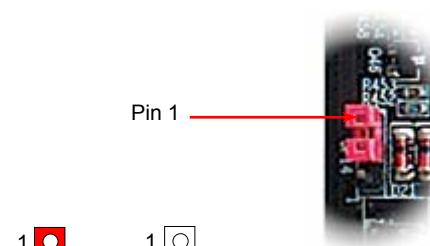


**要訣：** 何時需清除 CMOS 之設定？

1. 超頻後無法開機...
2. 忘記系統開機密碼...
3. 故障排除時...

## JP15/JP16 Dr. Voice II 語言選擇跳線 (僅限 AX45F-4D Max)


**Dr. Voice II** 是本主機板的強大功能，它能分辨出系統中的各種問題。它甚至可以用聲音清楚的“告訴您”是否為零件問題或是安裝問題，例如CPU，記憶體模組，VGA，PCI擴充卡，軟碟，硬碟或鍵盤問題。**Dr. Voice II** 有四種語言版本供選擇：英文，德文，日文及中文。您可以經由**JP15 & JP16** 跳線選擇想要的語言版本。況且，您也可以藉由**JP2** 選擇使用蜂鳴器或喇叭發出聲音。

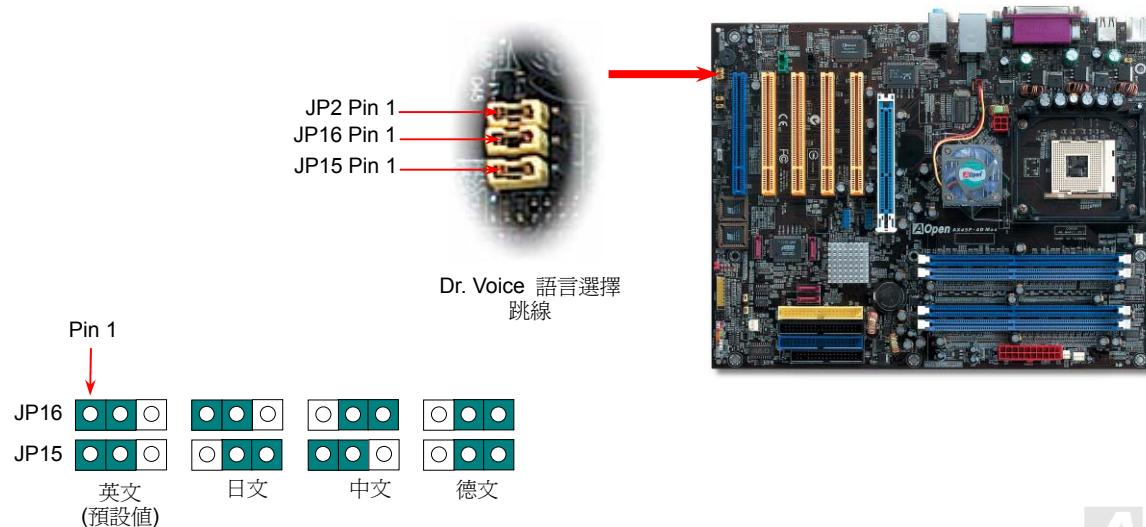



## JP24 / JP25 BIOS 救援跳線 (僅限 AX45F-4D Max)

繼承自前一代 DieHard BIOS 的功能，救援 BIOS 1 的方法依然相同。首先，請將 JP24 設定至 pin 2-3 以 BIOS 2 啓動電腦。再來，請將 JP24 設定回 Pin 1-2，請至 AOpen 的網站下載適合您主機板的 BIOS 版本。更新 BIOS 1 的方法有兩種：您可以在 Window 環境下使用 EZWinflash 軟體，或者在 DOS 系統下進行更新。Windows 環境下的更新步驟很簡單，下載 BIOS 檔案之後，以 EZWinflash 載入處理即可。而 DOS 系統下的更新，請先將所下載的 BIOS 檔案以 unzip 程式解壓縮，然後在 DOS 下執行。這兩種版本的 BIOS 檔案您都可以由建碁網站下載。DieHard BIOS II 加強了資料儲存功能。除了唯讀記憶體之外，DieHard BIOS II 還可讓您將第二顆 ROM 當成可讀寫記憶體來使用。您可以至建碁網站 (<http://download.aopen.com.tw/downloads>) 下載 JukeBox 播放機、JukeBox FM 收音機或 VividBIOS 等面板圖檔，將 JP25 設定至 Pin2-3 即可存入第二顆 BIOS 中 (無保護)。

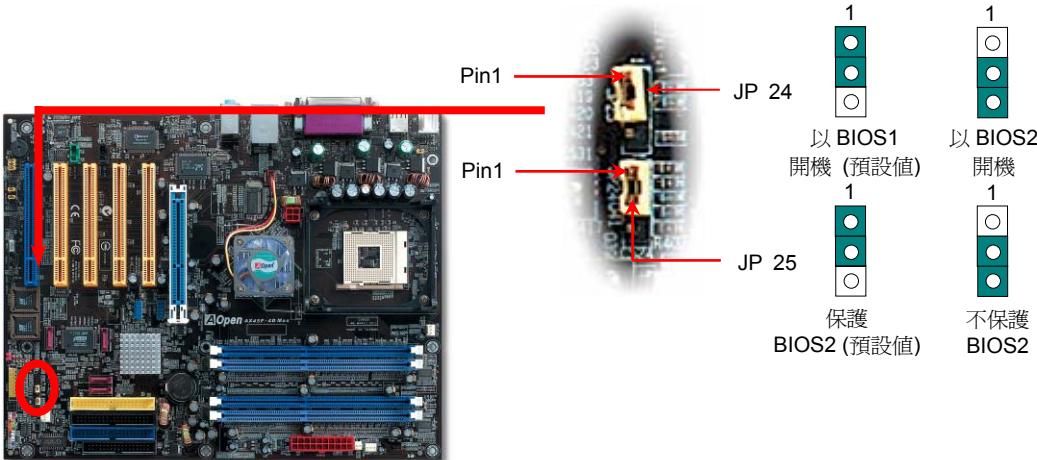

## JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線

本主機板具有 PS2 鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以調整 JP28 來開啓或關閉此功能。當功能開啓時，即可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設為 "關閉" (Pin1-2)，您可自行更改為 "開啓" (Pin 2-3)。



Pin 1



開啓

關閉  
(預設值)

## 叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek




就如同 CPU 的時脈以驚人的速度不斷攀升，它所帶來的熱量及系統機殼內的溫度也正以同樣的速度持續升高，也因此我們只好想盡辦法為心愛的系統加上一個又一個的風扇，期望這些更大更高轉速的風扇能有效地為您的電腦帶來一絲的涼爽。

但在此同時，我們相信有同樣數量的使用者也正為這些自己加上的風扇所發出的驚人噪音吵得不能專心工作；然而事實上我們卻發現，大部份的時候使用者並不需要以那麼高的轉速讓風扇全力運轉，相反地，只在適當時候提高轉速散熱不但可以減低噪音，更可以讓您的電腦耗電量減至最低，進而達到更環保的目的。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
SilentTek Control		
CPUFAN1 Boot Speed	70%	3570 RPM
SYSFAN2 Boot Speed	70%	---- RPM
SYSFAN3 Boot Speed	70%	---- RPM
PWRFAN4 Boot Speed	70%	None
Fan Mode	Full Speed	
x CPUFAN1 Fixed Speed	100%	5100 RPM
x SYSFAN2 Fixed Speed	100%	---- RPM
x SYSFAN3 Fixed Speed	100%	---- RPM
x PWRFAN4 Fixed Speed	100%	None
x CPU Set Temp.	40° C	
x SYS Set Temp.	30° C	
CPUFAN1 OS Speed	100%	5100 RPM
SYSFAN2 OS Speed	100%	---- RPM
SYSFAN3 OS Speed	100%	---- RPM
PWRFAN4 OS Speed	100%	None


今天，AOOpen 的主機板以嶄新的技術為您的系統量身打造 **SilentTek** 的解決方案。搭配硬體線路，BIOS，及 Windows 環境下的控制程式，SilentTek 以簡易而友善的使用者介面將“監控系統資訊”，“溫度警報”及“風扇轉速控制”的各種功能集合於一身，讓您在噪音/系統效能/及穩定性之間，取得完美的平衡點。

第一個映入眼簾的是 Voltage Status 頁，在這裡您可以看到各個電壓目前的狀態並自行設定警示的上限及下限。

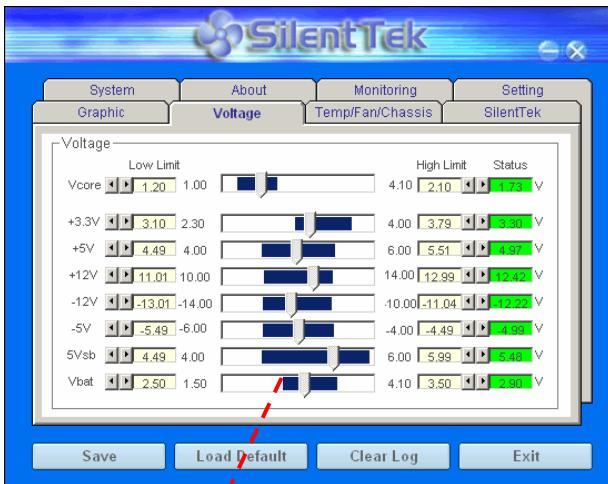

指標所指的位置即是您目前系統所供給的電壓值


在“Temp/Fan/Case”這一頁裡，您可以查詢 CPU 及機殼內目前的溫度，也可以知道目前系統內風扇運作是否正常。

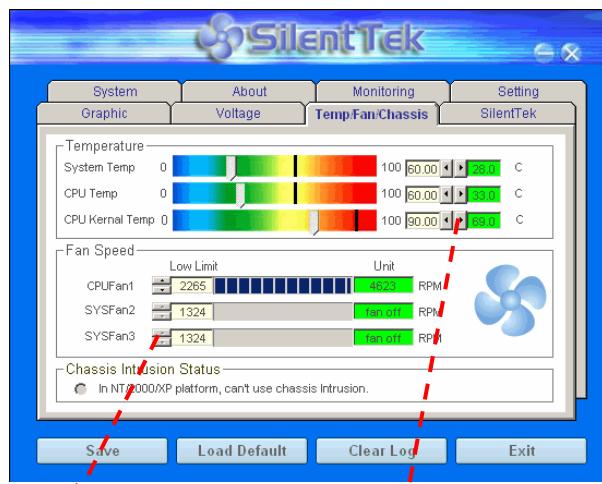

在這裡則可以讓您設定風扇的轉速下限，同樣地，只要一發現轉速低於您設定的下限，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

在這裡您可以自行設定 CPU 及系統的溫度上限，當偵測到的溫度超這個上限時，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

接下來的 SilentTek 這一頁可說是整個軟體最重要的部份了，您可以透過這一頁的選項來控制各個風扇的轉速，分別說明如下：

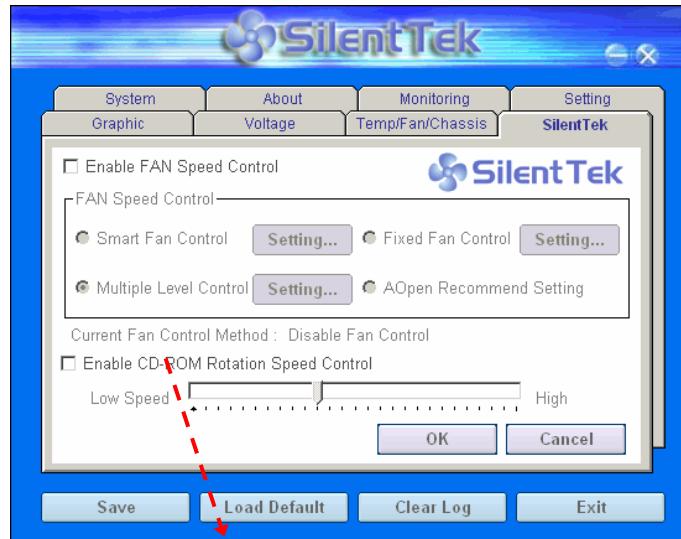

**CD-ROM Rotation Speed Control:** 使用此 CD-ROM 轉速控制選項，您就可以控制光碟機轉速來降低噪音。如果將轉速設定為 High，則 CD-ROM 將以全速運作，而如果設為 Low Speed 則只會以基本速度運轉。

- Smart FAN Control:** 這個是軟體預設的選項，也是最容易設定且適用於所有機殼的選項；它可以透過類似 "Fuzzy Logic" 的演算法自動調整風扇的轉速，您只需要設定好溫度控制的範圍，SilentTek 將自動判斷適當的時機來為您提升或調降轉速。
- Fixed FAN Control:** 在這個選項裡，您可以在為各個風扇設定一個固定的轉速。
- Multiple Level Control:** 這是最能讓您完全掌握所有細部設定的選項，它可以讓您任意地個別設定不同溫度時的風扇轉速。
- AOpen Recommend Setting:** 這是最適合用來搭配 AOpen 機殼的選項，在這裡 SilentTek 會讓您的系統保持在最低噪音的狀態，只在需要的時候才提升風扇轉速來散熱；根據我們的實際測試，大部份的 CPU 在非全力運作的情況下，風扇幾乎都是不需要運轉的。

**Note:** 因市面上風扇品牌種類數以百計，有些風扇在您設定轉速時會有些許誤差產生，此為正常現象，並不會造成系統任何問題。

## EzClock **NEW!**

您是否曾經想過、如果可以在 Windows 環境下調整電腦的頻率設定該有多棒？大家都知道倍頻及頻率是影響系統效能的主要因素，然而對於一般使用者而言，調整這些設定值並非一件容易的事。對於絕大部分的傳統主機板，您必須反覆進入 BIOS 畫面設定頻率並重新啟動電腦。但是現在您再也不需要忍受這種無趣的作業了。

以建基特別設計的全新 EzClock 軟體，您可以透過親切的畫面隨心所欲的調整這些重要參數值。這一支專屬的 EzClock 軟體可讓您在 BIOS 畫面或 Windows 環境之下設定 CPU、VGA、PCI 及記憶體的電壓及頻率；甚至還可以立即觀察這些參數值。有了這麼方便的 EzClock，當您微調系統性能時，就可以馬上監控系統的變化。此程式可以提供您許多重要的詳細資訊。我們來看看此工具軟體是如何運作，還有 BIOS 及開機畫面的變化。



## 如何在 EzClock 程式中調整各種參數

在 EzClock 工具程式中，您可以調整 CPU 的前置匯流排(FSB)，還有 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及頻率。另外，也會顯示 CPU 的相關資訊，例如 CPU 電壓、溫度及 CPUFAN 散熱風扇之轉速、等。



右邊顯示的畫面區域為 VGA、AGP、PCI 及記憶體設定值，您可以在此處作修改。欲調整這些裝置的電壓及時脈頻率，請點取相關項目上的“-”或“+”按鈕即可。每一設定值上方的色條圖顯示目前的設定值狀態。設定值越高，色條圖會往右邊亮起，並偏向紅色。調整好之後，請點取右上角的的“S”按鈕即可將設定值儲存至 CMOS 中。



**VGA、AGP、PCI 及 DRAM 電壓/時脈設定區域:**  
點取“-”及“+”按鈕，您可以調整內建之 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及時脈頻率值。

**控制按鈕:**  
“-”按鈕可讓您將程式最小化，而“X”按鈕可關閉此工具。點取“S”按鈕可以將設定值儲存至 CMOS 中。

下列方形畫面顯示 CPU 風扇轉速、CPU 電壓及 CPU 溫度。左手邊的 3 個色塊顯示 CPU 的作業溫度。您可以和上圖作對照。




## 如何在 BIOS 中調整參數

除了 EzClock 工具程式之外，您也可以在 BIOS 畫面中調整 CPU、PCI 及記憶體的電壓及頻率設定。只需要按下“+”、“-”、“PgUp”、“PgDn”鍵，您就可以輕易調整 CPU 汇流排、PCI 汇流排及 DRAM 頻率。

而且，以相同的按鍵也可以調整 CPU 及 DDR 記憶體的電壓值。有些值可能會隨著您的調整值而改變。按下“F10”鍵即可將設定值儲存至 CMOS 中。

功能鍵說明

**備註:** 各主機板所提供的 EzClock 功能項目不一定相同。您的主機板所無法支援的功能項目將以灰色顯示。

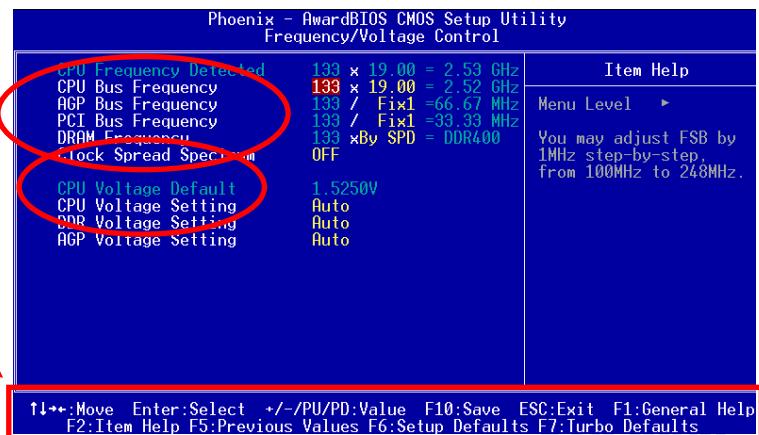

## 開機畫面

設定好 BIOS 之後，開機畫面上便會顯示您的設定值，如右圖所示。

每次開機時，畫面上會同時顯示預設值及目前的設定值供您參考。事前調整的個人設定值會以高亮度顏色強調；因此，您就可以更容易掌握您的系統效能了。



## 高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術


### 甚麼是 "高速執行緒"？

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提升了約 40% 之多，大幅增進了 CPU 的生產率。

### 高速執行緒的運作方法


以同步執行緒技術而言，高速執行緒的做法是複製一顆處理器的架構指揮中心 (architectural state) 變成兩個，使得作業系統認為是在與兩顆處理器溝通，不過這兩個架構指揮中心卻是共用該處理器的工作資源 (execution resources)。下圖顯示高速執行緒與傳統多處理器執行緒的差異。左邊的圖為傳統的雙處理器系統。

每顆處理器具有獨立的工作資源 (Processor Execution Resources) 與架構指揮中心 (AS)。而右圖為使用 Intel Hyper-Threading 技術的處理器。您可以看出此技術所複製的兩個架構指揮中心，而工作資源則是共用的。

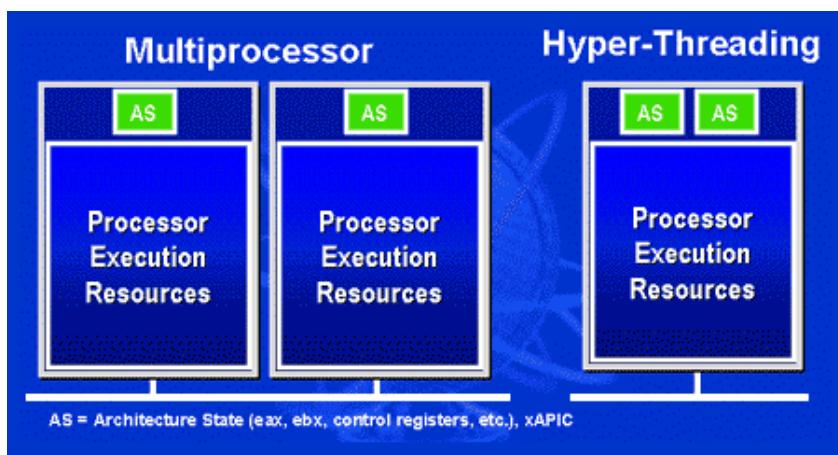

對於支援多處理器的應用程式而言，具備高速執行緒功能的處裡器就像是兩個各自獨立的邏輯處裡器一樣，程式可以直接在此架構下執行，不需做任何修改。而每個邏輯處理器可單獨對中斷處理做出回應。兩個邏輯處理器可以同步處理兩個不同的執行緒，而這兩個執行緒卻是共享處理器的工作資源。當一顆處理器只處理一個執行緒時，工作資源經常會閒置著，但若這顆處理器劃分成了兩個邏輯處理器，閒置下來的工作資源就可以去處理第二個執行緒的需求。因此整體來說，這顆處理器的工作資源使用率就大幅提高了。

右圖顯示出高速執行緒能省下許多反應時間。利用此技術之後，每個實體處理器將可成為兩個邏輯處理器，執行緒應用程式便可在每個實體處理器中，享受執行緒層級的平行處理(thread-level-parallelism)所帶來的好處，獲得額外的效能。當軟體程式繼續演進、以充分利用處理器的平行處理能力時，高速執行緒技術則為軟體的新功能提供了額外的動力，滿足今日使用者日新月異的需求。

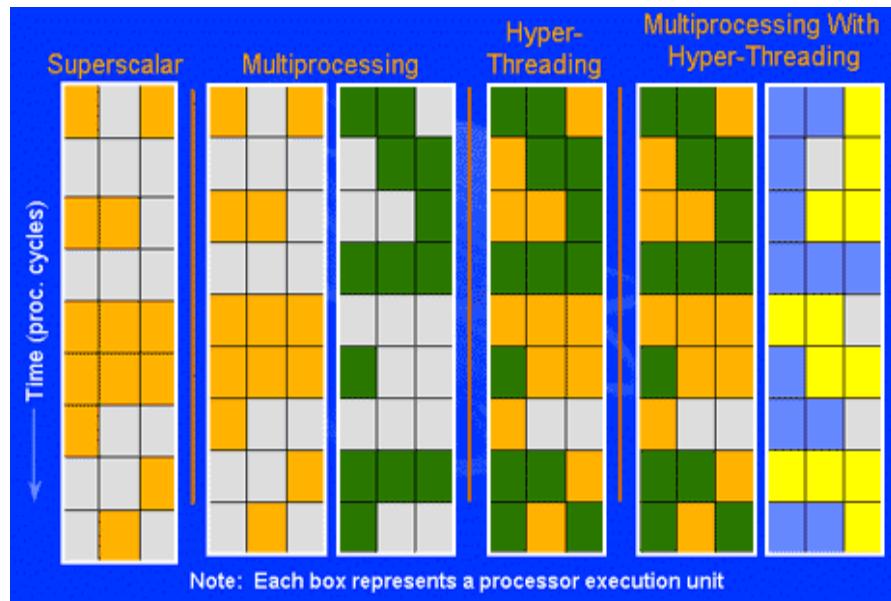


## AOConfig 工具程式




此功能強大的應用程式還可以告訴您 BIOS 及其他裝置的韌體版本，方便您作管理維護。


此外，AOConfig 還可以讓您將查詢結果存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔，方便您將收集好的詳細資訊存檔後寄回給 AOpen 以取得技術支援或更進一步的系統問題診斷。

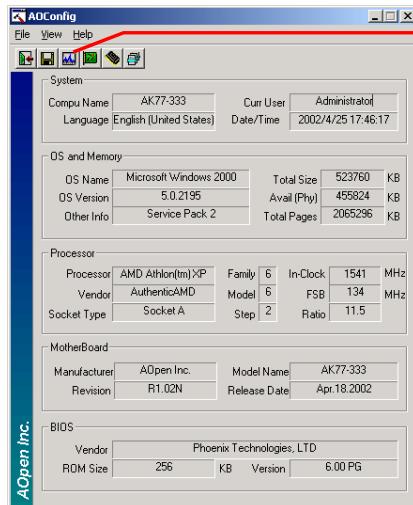


- 【系統資訊】頁面提供您主機板、作業系統、CPU 及 BIOS 版本等詳細資訊。

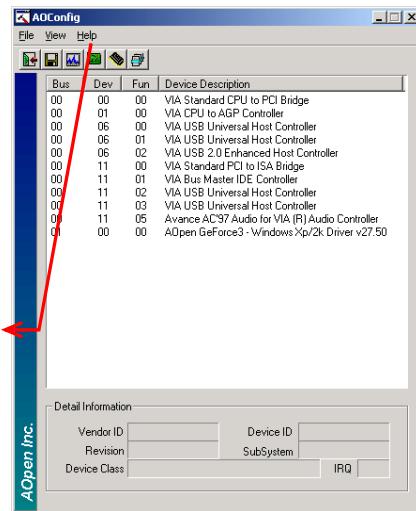

- 【PCI 裝置】頁面提供您主機板上安裝的所有 PCI 裝置的設定資訊。

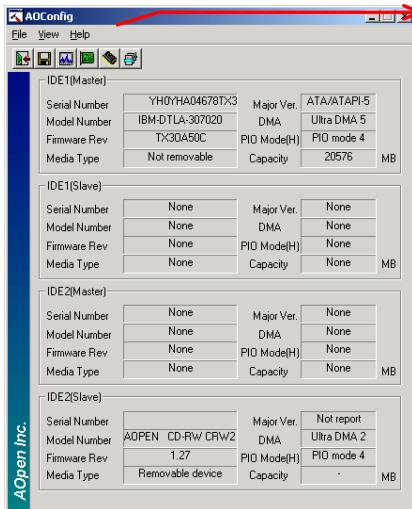

3. 此頁面列出 IDE 裝置的詳細資訊，如：流水號、製造商、韌體版本及容量大小、等。

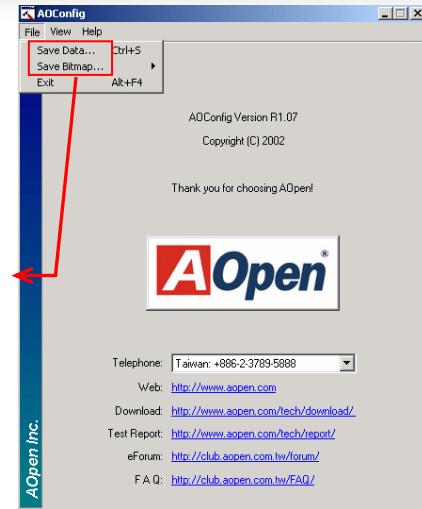

4. 由此頁面，您可以獲得建碁 AOpen 的技術支援聯絡資訊。此外，查詢結果可以存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔。



#### 備註:

AOConfig 可以相容於 Windows 98SE/ME、NT4.0/2000，以及最新的 Windows XP。但請注意 AOConfig 只能使用於建碁 AOpen 主機板的電腦系統中。執行 AOConfig 之前，請先關閉其他的應用程式。

# RAID 介紹

## 何謂 RAID?

今日儲存業界所面臨的兩個主要挑戰為：藉由改善磁碟 I/O 的生產力以跟上電腦系統與日俱增之效能需求，以及如何在硬碟發生問題時提供資料保護功能。

RAID (Redundant Array of Independent Disks，獨立磁碟多重陣列) 的構想最先是由加州柏克萊大學的 David A. Patterson、Garth Gibson 及 Randy H. Katz 在 1988 年所提出。RAID 的目的在於將相同的資料儲存在多個磁碟機中不同的地方，並且改善儲存子系統的效能。RAID 的優點在於提供更好的生產效能及/或資料容錯能力。效能的提升可以經由工作量平行分散到多個實體磁碟機來達成。而容錯功能則是藉由資料的多重操作來提供，當一個 (或多個) 磁碟機或磁區發生問題時，可以在另一個磁碟機中找到資料的映射拷貝。

RAID 在作業系統中將被視為一個單一的邏輯磁碟機。RAID 控制器控制資料如何在實體及邏輯陣列之間被儲存及讀取。RAID 控制器協助使用者確保作業系統僅看得見邏輯磁碟機，同時使用者也不需要擔心如何管理此複雜的架構。

為了獲得最佳的結果，請選擇同一個磁碟機安裝在磁碟陣列。磁碟機的配對效能讓陣列能夠運作得比單一的磁碟機更好。




**警告:** Serial ATA 之 RAID 功能可以在 Windows XP 及 Windows .Net 環境下使用。

## RAID 等級為何？

### 條狀分佈 Striping / Span (RAID 0)

RAID 等級 0 是最快的磁碟陣列，它是一種效能導向的磁碟映射方法。陣列中的資料透過線性或不同的磁碟寫入以獲得較快的傳輸。此技術將資料切割，但不會造成資料的重複。它提供最佳的效能，但不具資料容錯能力。資料磁區的讀寫在多個磁碟機之間進行。當任何一個磁碟機發生問題時，整個陣列皆會受到影響。由於工作量平均分配於每一個陣列，所以它的效能優於單一磁碟機。此種陣列類型適用於需要高效能的系統。我們建議使用同一個磁碟機以獲得更好的效能及資料儲存效率。磁碟陣列容量等於磁碟機的數量乘以最小的磁碟機容量。例如：一個 40GB 及一個 60GB 的磁碟機將形成一個 80GB (40GBx2) 的磁碟陣列。

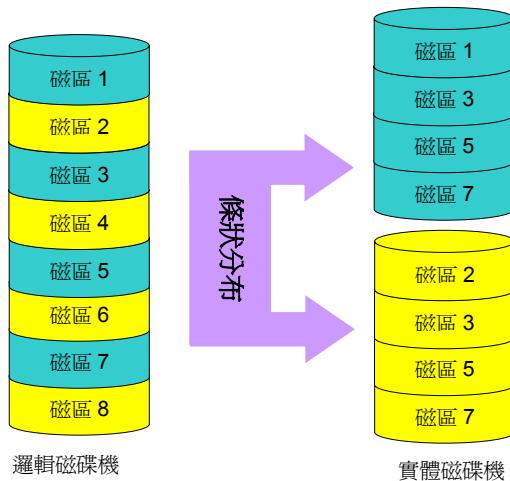


## 映射 Mirroring (RAID 1)

RAID 級等 1 使用至少兩個相同的磁碟機並且在兩者中儲存完全相同的資訊區塊。此為容錯性最慢的類型，因為同時必須將資料複製到兩個磁碟機中。然而，這是提供高可靠度最簡單的方法。

如果其中一個映射磁碟機發生機械問題或沒有回應，另一個磁碟機將繼續運作並提供正確的資料。如果一個磁碟機發生實體磁區的問題，映射磁碟機將繼續運作。

因為重複的緣故，磁碟機的容量是整個磁碟機容量的一半。例如：總容量為 80GB 的兩個 40GB 硬碟機將擁有 40GB 的可用儲存量。如果使用不同容量的磁碟機，則較大的磁碟機中可能會有使用不到的儲存空間。 RAID 1 在增加陣列磁碟機時，將會花費兩倍的成本。

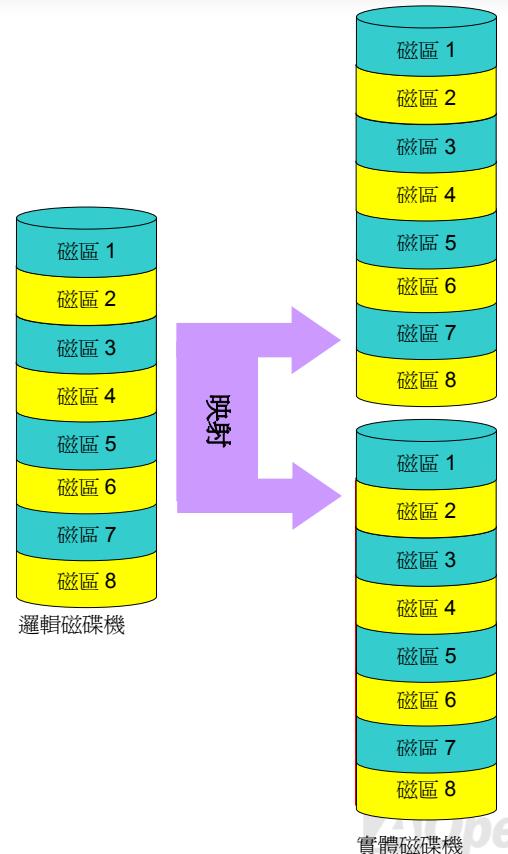

## RAID 各等級的硬碟機容量

### 條狀分佈 Striping / Span (RAID 0)



### 映射 Mirroring (RAID 1)




## SiS964 之 Serial ATA RAID 功能

SiS964 中使用最新的晶片組，可以支援 Serial ATA 硬碟之 RAID 0 及 RAID 1 功能。請參考如下步驟安裝您的硬碟陣列。


### 開啓 BIOS 中之 RAID 功能

安裝好您的 Serial ATA 硬碟之後，請直接進入 BIOS 設定畫面做設定。按下 “Integrated Peripherals → OnChip IDE Device → OnChip Serial ATA Mode” 選擇 RAID 模式。最後，儲存設定並離開 BIOS 畫面即可。

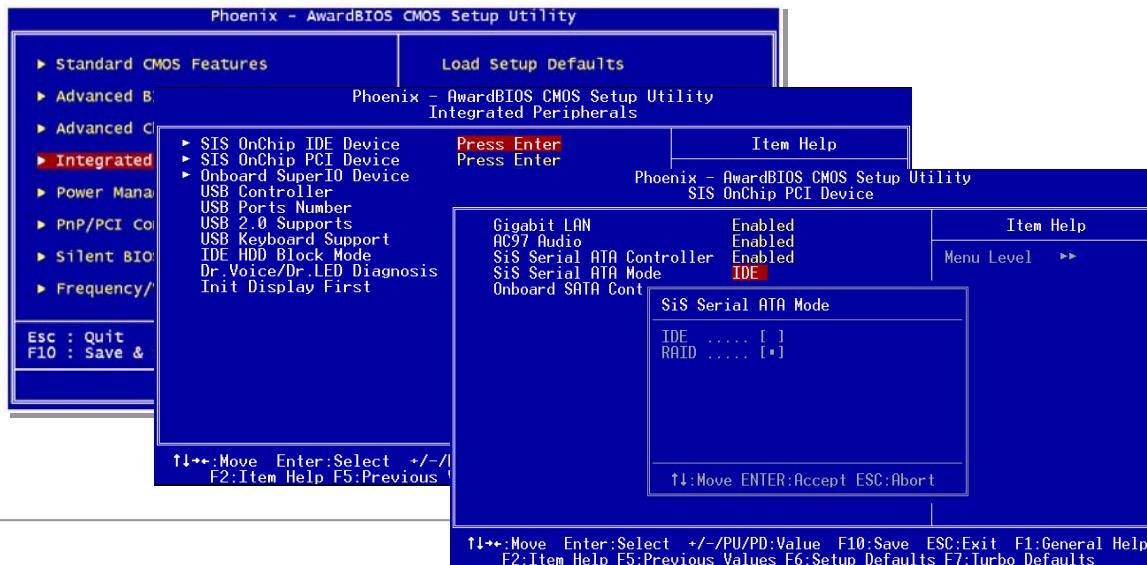

## RAID 規劃工具

為了讓系統能夠認得並使用 Serial ATA RAID 裝置，我們必須進入 RAID 規劃工具進行設定。當您設定好 BIOS 參數並重新開機之後，開機過程中您將會看到 [Press CTRL + S to enter RAID Setting Utility] 的提示。請同時按下 CTRL + S 鍵，則會看到如下畫面：

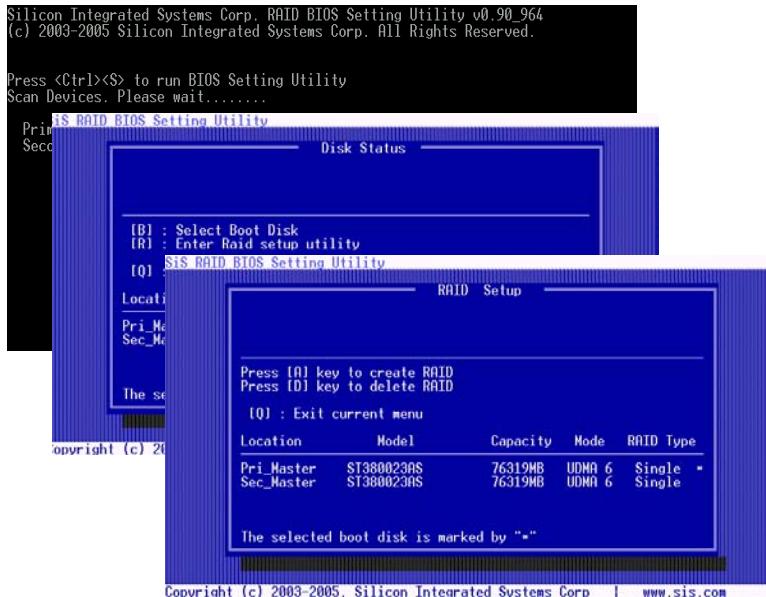

### 1. Create RAID Volume (建立 RAID 碟):

您可以透過此功能選擇 RAID 條狀分佈容量及磁碟空間。

### 2. Delete RAID Volume (刪除 RAID 碟):

您可以使用此功能刪除 RAID 碟。請務必小心使用此功能，刪除 RAID 碟也將刪除其內容資料並將相關硬碟設成非-RAID 硬碟空間。

## Phoenix-AWARD BIOS

您可以在 [BIOS](#) 選單中更改各項系統參數值。系統參數將被儲存在一個 128 位元組的 CMOS 記憶體區 (通常位於 RTC 元件或主要晶片中)。燒錄在 [Flash ROM](#) 中的 Phoenix-Award BIOS™ 乃是主機板業界標準 BIOS 的定製版本，此 BIOS 可提供您數項重要裝置的低階支持，例如硬碟、序列埠與平行埠的傳輸設定。

AX45F-4D 系列主機板上的 BIOS 設定值已由建碁 AOpen 專業工程師精心最佳化。然而，針對各種不同配備的組態，因無法在出廠時事先規劃好，所以仍有需要您手動調整少數設定參數。我們在後續解說中將為您介紹 BIOS，讓您也能輕鬆調整這些參數值。

若是您打算進入 BIOS 設定選單更改設定參數，請在 [POST \(Power-On Self Test\)](#) 畫面時按下<Del>鍵。

 **備註：**由於 BIOS 程式碼不斷更新，所以您購買的主機板 BIOS 設定與下列敘述有可能會有些許出入。


## 如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式

在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變 BIOS 設定值。您也可以按 <Esc> 鍵退出 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式。下表為您列出 BIOS 設定選單的各種按鍵功能。或者，強烈建議您安裝建碁 AOpen 最新的 [WinBIOS](#) 工具程式以獲得更詳盡的 BIOS 說明、更強大的功能及進階的設定。

按鍵	功能敘述
Page Up 或 +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down 或 -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	1. 在主選單中：離開設定程式並不儲存任何更改。 2. 在次選單中：離開目前選單回到主選單。
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F6	從 CMOS 載入 fail-save (安全) 設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

## 如何進入 BIOS 設定選單

當您完成所有接線及跳線的設定之後，第一次開機時，請在系統進行 POST (開機自我測試 / Power-On Self Test) 時、按下<Del> 鍵進入 BIOS 設定程式。選擇 "Load Setup Defaults" 載入預設之 BIOS 最佳設定值。

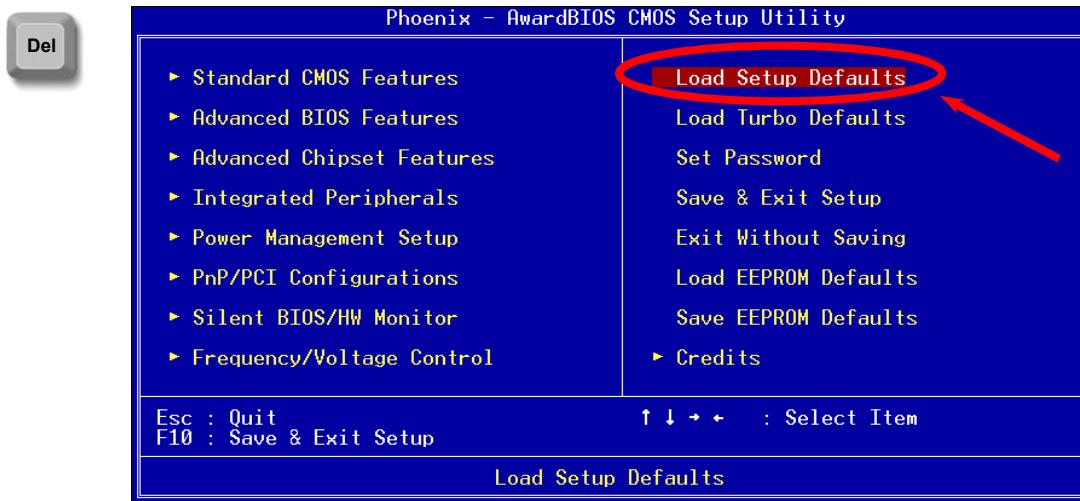


**警告:** 在您確定系統元件 (如 : CPU 、記憶體、硬碟等) 都能夠負荷之前，請不要使用 "Load Turbo Defaults" 選項。

## 在 Windows 環境下升級 BIOS



建基 AOpen 專業研發團隊以傑出的研發能力帶給您全新的 BIOS 快閃精靈 ---- EzWinFlash 。為落實使用方便的設計理念，EzWinFlash 將 BIOS 二進位程式碼及升級程式綁再一起，您只需要從網站下載此公用程式，執行一個指令就可以很輕鬆地完成升級步驟。EzWinFlash 會自動偵測您的主機板並聰明的檢查 BIOS 版本以防止可能的錯誤。更甚著，EzWinFlash 還考慮到您的 Windows 平台，無論 Windows 95/98、98SE/ME、NT4.0/2000 或最新的 Windows XP 均能相容。

同時，為了提供更親切的操作環境，AOpen EzWinFlash 還具有多國語言的設計，讓您的 BIOS 更新體驗沒有語言上的隔閡。

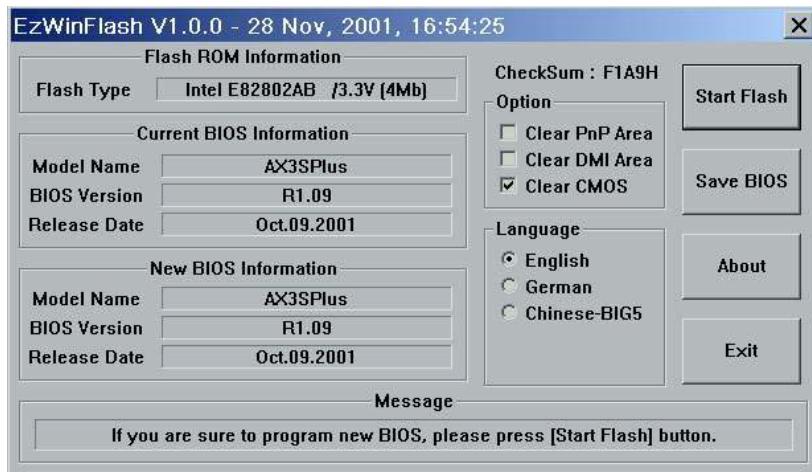

**警告:** 在 BIOS 的更新過程中可能會發生更新失敗，導致 BIOS 資料損毀的情形。若是您的主機板運作正常，亦無需更正任何設定值的話，建議您勿隨意更新 BIOS 資料。若是您仍想嘗試更新，請再次確認所下載的 BIOS 版本適用於您的主機板型號，避免升級時造成不必要的困擾。

您可以依照下列步驟使用 EzWinFlash 進行 BIOS 升級。而我們**強烈建議**您在升級之前先關閉所有的應用程式。

1. 從本公司的官方網站 (如：<http://www.aopen.com.tw>) 下載新版本 BIOS 的 **zip** 壓縮檔。
2. 在 Windows 環境下以 WinZip (<http://www.winzip.com/>) 等共享軟體將壓縮檔解開 (如: W45F4DMAX102.ZIP)。
3. 將解開的檔按存到一個目錄中。例如: W45F4DMAX102.EXE & W45F4DMAX102.BIN
4. 雙擊 W45F4DMAX102.EXE，EzWinFlash 會自動偵測您的主機板型號及 BIOS 版本。如果您下載的 BIOS 版本不符，則不允許您進行更新的步驟。
5. 您可以由主選單更換語言訊息，然後點選 [Start Flash] 進行 BIOS 更新步驟。
6. EzWinFlash 會自動完成接下來的步驟，最後會出現一個對話盒詢問您是否重新啟動 Windows。此時請回答 [是]。
7. 重新啟動電腦並按下 <Del> 鍵進入 BIOS 設定，選擇 "Load Setup Defaults" 及 "Save & Exit Setup" 之後，即大功告成!

**我們強烈建議您勿在 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源或執行任何軟體程式。**

 **警告:** 進行 BIOS 更新後，新的 BIOS 程式碼將永遠取代原來的舊 BIOS 內容。您需要重新設定您的 BIOS 以讓系統恢復正常的工作。


## WinBIOS 工具程式 (僅限 AX45F-4D Max)



以往，欲進入 BIOS 設定畫面，使用者必須在 POST 開機的適當時機不停的敲擊 DEL 鍵，如此實在是很不方便、也很笨拙。從現在開始，建碁 AOpen 提供您更有效率的方法設定您的 BIOS。WinBIOS 是特別為建碁主機板量身訂做的工具程式，它可以讓您在 Windows 環境下設定您的 BIOS 參數。畫面設計仿造傳統的 BIOS，您還可以參考詳盡的說明來調整每一個參數值。

WinBIOS 具有多國語言設計架構。您可以造訪建碁的網站下載各種熱門的語言版本。在設定 BIOS 時，可以參照您熟悉的語言說明，更可以避免誤解。方法很簡單，只要連上我們的官方網站，下載相關的語言包(僅僅幾 KB 的大小)，然後雙擊滑鼠鍵就可以設置好您所要的語言版本。

況且，此工具程式還具有高度的可朔性。無論是新的主機板或是升級新版本 BIOS，您不需要重複安裝此工具程式。只要連到我們的網站下載最新的資料檔，然後雙擊滑鼠鍵就可以讓本工具程式支援您的最新 BIOS 版本了，輕輕鬆鬆升級您的 WinBIOS。

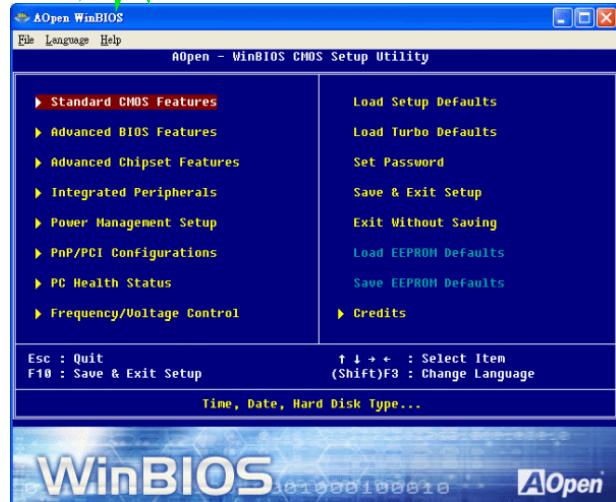

**功能鍵：**

使用 WinBIOS 就如操作傳統的 BIOS 設定這麼簡單。您可以用方向鍵 在 WinBIOS 畫面中自由移動。在相關的參數上以 、“+”或“-”鍵來更改設定值。按下 鍵回到上一個畫面。另外，表格中所列的各種熱鍵也可以幫助您，還能節省時間。有些設定值在儲存之後必須重新啟動電腦才有效。

按鍵	功能敘述
F1	呼叫選單線上說明。
F2	呼叫項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	載入前一次儲存的 CMOS 設定值。
F6	從 CMOS 載入預設值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。
F12	全螢幕 / 正常模式。

**注意：**每當您升級 BIOS 版本之後，請務必記得升級 WinBIOS 的資料檔。如果您的 BIOS 版本比 WinBIOS 資料檔版本還要新，WinBIOS 將拒絕執行，並顯示錯誤訊息畫面。此種檢查是刻意設計來保護您的 BIOS 不會被不同版本的資料程式所誤改。

欲下載最新的 WinBIOS 資料檔及語言包，請造訪如下的 Aopen 官方網站：

(<http://english.aopen.com.tw/tech/download/WinBIOS/default.htm>)



**備註：**由於 BIOS 版本經常更新，我們強烈建議您在收到本主機板之後，從我們的網站下載最新版的 BIOS 及 WinBIOS 資料檔。

## Open JukeBox 播放器 (僅限 AX45F-4D Max)



為了提供您立即的多媒體享受，AOpen 特別開發出全新的 CD 播放介面—Open JukeBox。在無須花費任何支出的情況下，您可以將電腦變成一台酷炫的 CD 播放機！電腦開機時，即可直接開啟炫麗的 Open JukeBox CD 播放器，不須等待漫長的 Windows 載入時間。



## 如何操作 Open JukeBox

Open JukeBox 播放器的操作極為簡便。透過功能完整機能鍵，Open JukeBox 就像 CD 隨身聽一樣簡單好用。各功能鍵詳細說明請參考下圖：




- 關機：**按下 **P** 鍵即可關機，並進入元件來系統。
- 開機：**按下 **B** 鍵可啓動作業系統。
- 播放：**按下 **A** 鍵開始播放 CD 音樂片。
- 停止：**按下 **S** 鍵即停止播放。
- 暫停：**按下 **P** 鍵暫時停止目前播放的曲目。
- 退出：**按下 **E** 鍵即能退出目前光碟機中的 CD 片。
- 重播：**如同 CD 隨身聽一般，請按下 **R** 鍵可重複播放。
- 音量增減：**直接以 **+** 或 **-** 鍵來增減播放音量。
- 快進/倒轉：**以 **<-** 或 **->** 左右方向鍵即可快進/倒轉。

**備註：**雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio)的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器(此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您務必將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

## 於 BIOS 中之 Open JukeBox 設定選項

在 BIOS 中，有三種 Open JukeBox 設定可供選擇：

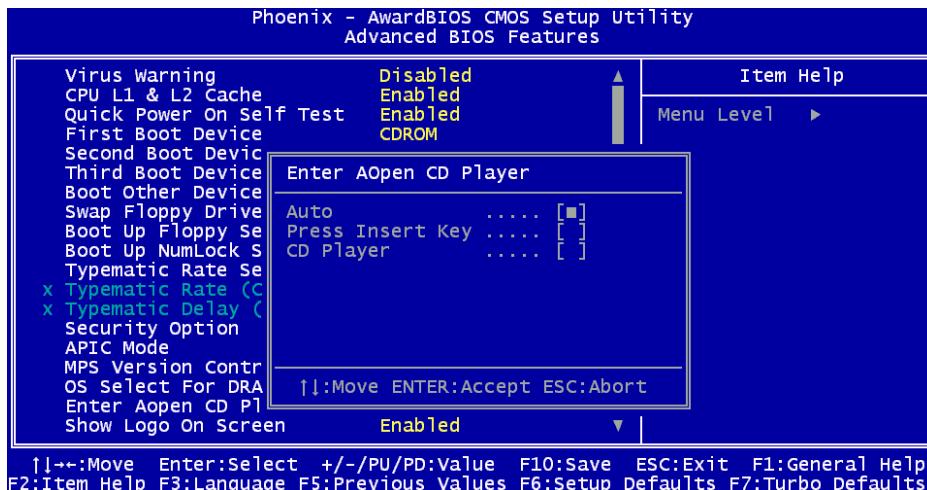

**Auto**：此選項為預設值。能在開機時自行偵測光碟機中是否有 CD 音樂片，當偵測到 CD 音樂片時 Open JukeBox 便會自動執行。

**Press Insert Key**：選擇本選項時，系統將於開機 POST 畫面中提示訊息：Press “Ins” key to start Open JukeBox Player。若您未按下 “Ins” 鍵，系統將會繼續完成開機、進入作業系統。

**CD Player**：若選擇本設定，每次開機時均會啓動 Open JukeBox Player，您必須按下功能鍵 “B” 來進入作業系統。

## Open JukeBox EzSkin 面板設定

 除了上述方便好用的 CD 播放功能之外，Open JukeBox Player 更提供了手動更換面板外觀的獨特設計。您可以由建碁 AOpen 網站下載許多酷炫的面板樣式，並可同時下載 **EzSkin** 應用程式來更換面板外觀。  
此外，您也可以自行設計面板，而如果願意與全球使用者分享您的面板作品，更可以將作品上載至 AOpen 網站。詳細說明與其他注意事項，歡迎您拜訪建碁 AOpen 的官方網站於 <http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin>。



## Vivid BIOS 技術



您是否覺得傳統的 POST 開機畫面保守而單調呢？為了擺脫 POST 傳統開機畫面的刻板印象，建碁 AOpen 僅以全新開發之 VividBIOS 生動的 POST 畫面帶給您繽紛色彩的開機體驗。

回顧早期的 POST 開機畫面，即使有圖形，該圖也會覆蓋整個畫面，隱藏了所有文字信息。為了克服此缺點，獨特的 AOpen VividBIOS 已經將圖形及文字分開處理，可以達到真正的圖文並茂顯示。在 VividBIOS 創新的設計帶給您艷麗的 256 色圖形畫面之際，同時還可以讓您不再錯過任何重要的 POST 開機訊息。

另外，研發團隊也克服了 BIOS ROM 有限的儲存空間，在其他傳統 BIOS 只能顯示未經壓縮的龐大點陣圖形時，建碁 AOpen 已經將 BIOS 程式帶往另一個技術層級，能以辨識 GIF 圖檔格式，甚至顯示 GIF 動態圖形。



Vivid BIOS 使用的基礎技術與 Open JukeBox CD 撥放程式相同，因此您可以利用 Open JukeBox 的 EzSkin 應用程式更換您的 Vivid BIOS 畫面圖形或下載其他 Open JukeBox 畫面圖檔 (skin)。當您在建碁的 BIOS 下載網頁：

<http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin> 看到您的主機板型號旁邊有這個小標誌  時，則表示您的主機板可以支援這個創新的功能，您也就可以享受美美的開機畫面啦！

# 驅動程式與應用軟體

在本產品附贈之 AOpen 紅利包光碟片中包含了驅動程式與應用軟體，請您視需求來選擇安裝。在硬體安裝完成之後，請記得先安裝作業系統 (如 Windows XP)，之後才能安裝必要的驅動程式或應用軟體，若需更詳盡的安裝說明，請參考作業系統的安裝說明文件。


## 紅利包光碟片

本光碟具有自動執行功能，您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式，在點選後依照指示說明即可完成安裝。




## 安裝 AGP 顯示卡驅動程式

您可以在紅利包光碟片中找到 AGP 驅動程式。

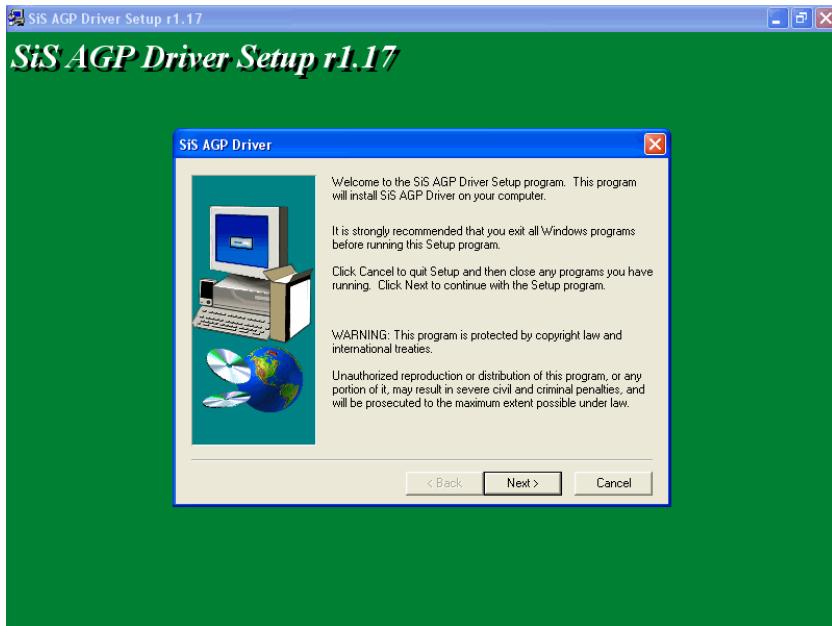

## 安裝音效晶片驅動程式


本款主機板內建 RealTek AC97 CODEC 音效解碼晶片。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此音效晶片的驅動程式。此驅動程式可支援 Windows 98SE 或更新版本的 Windows 作業系統。

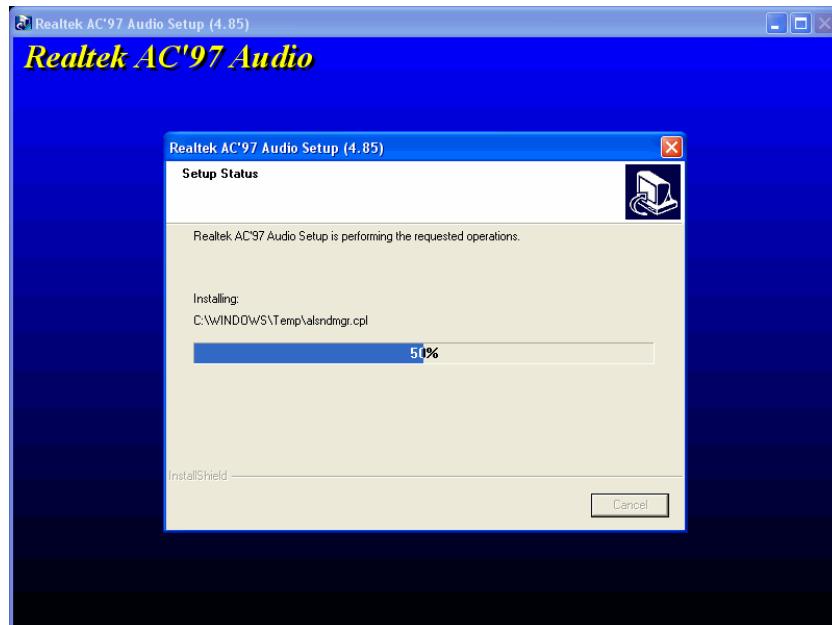

## 安裝 Gigabit 區域網路驅動程式 (僅限 AX45F-4D Max 及 AX45F-4DL)


### Windows 98SE 安裝導引 |

1. 請開啓“裝置管理員”並檢查“其他裝置”下是否有 "PCI Ethernet Controller" 項目。
2. 將 "紅利包光碟片" 置入光碟機。
3. 雙擊 "PCI Ethernet Controller"

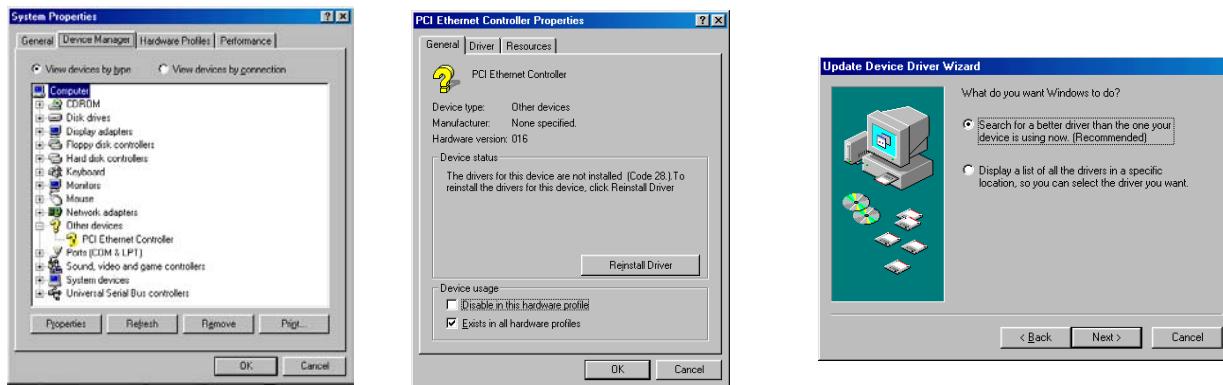


4. 點選 "一般" 頁面中之 "重新安裝驅動程式"。
5. 點選 "自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)"
6. 勾選 "指定的位置"，並於文字盒中鍵入 "G:\Driver\LAN\RTL8100S-32\Win98"。請按 "下一步"。

7. 系統將提示您驅動程式所在之路徑，請在文字盒中輸入 "G:\Driver\LAN\RTL8100S-32\Win98"。點選 "確定"。
8. 系統會要求您置入 "Windows 98 CD-ROM"。

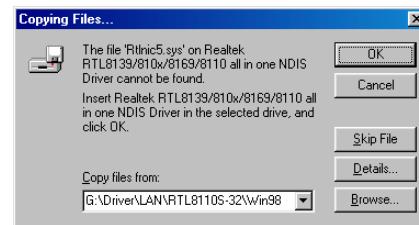


9. 驅動程式安裝完畢。
10. 重新啟動電腦。
11. 確認 Windows 98 程式已經安裝好。

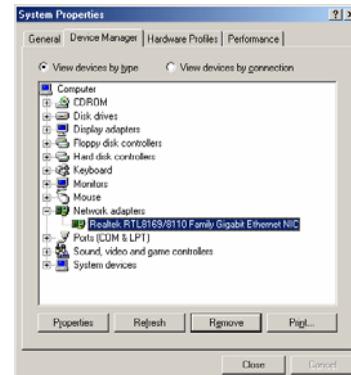


## Windows ME 安裝導引

1. 請開啓“裝置管理員”，檢查“其他裝置”下是否有“PCI Ethernet Controller”項目。
2. 將“紅利包光碟片”置入光碟機。
3. 在“Ethernet Controller”項目上雙擊滑鼠鍵。

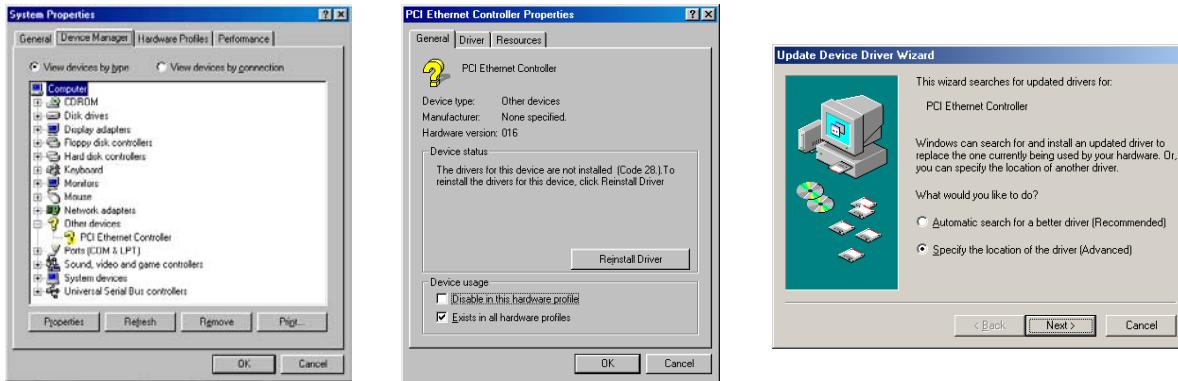





4. 選“一般”頁面中的“更新驅動程式”。
5. 選擇“指定驅動程式的位置 (進階)”。
6. 點選“自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)”，然後選擇“指定位置”，並於文字盒中輸入“G:\Driver\LAN\RTL8100S-32\WinME”。點選“下一步”。
7. 驅動程式安裝完畢。

8. 重新啟動電腦。
9. 確認 Windows ME 程式已經安裝好。

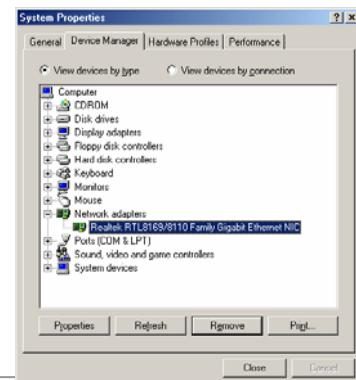


## Windows NT 4.0 安裝導引

1. 於“控制台”中，雙擊“網路”圖示。在接下來的“網路”視窗下，選取“配接卡”頁面。
2. 點選“新增”安裝新的配接卡。您將可在「驅動程式清單」中看到已安裝好的配接卡。
3. 在選取網路配接卡的畫面中，按一下“從磁片安裝”…
4. 隨著電腦的提示，請置入紅利包光碟片，再於路徑文字盒中鍵入"G:\Driver\LAN\RTL8100S-32\Winnt4"。點選“確定”。
5. “Select OEM Option”畫面中會自動選取“Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC”，請點“確認”。

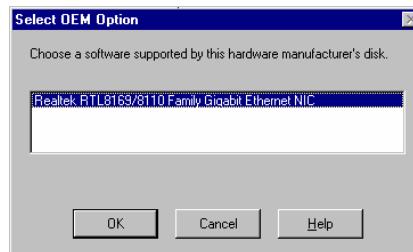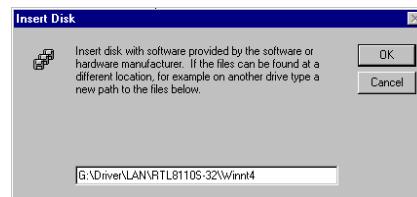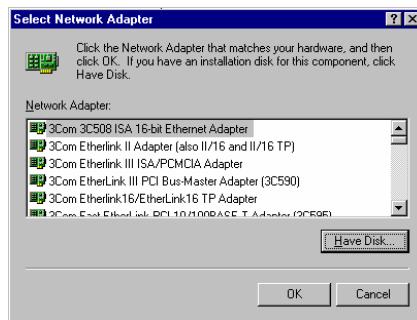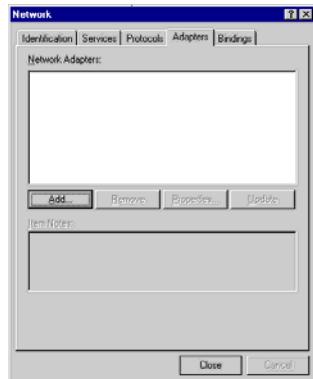


6. 重新啟動電腦。
7. 確認 Windows NT 程式已經安裝好。

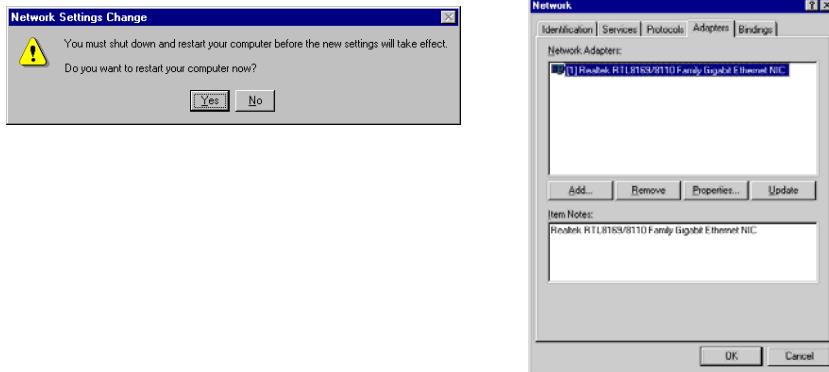


## Windows 2000 安裝導引

1. 請開啟“裝置管理員”，檢查“其他裝置”下是否有“Ethernet Controller”項目。
2. 將“紅利包光碟片”置入光碟機。
3. 在“Ethernet Controller”項目上輕按滑鼠右鍵，然後選“內容”。
4. 選取“驅動程式”頁面中的“更新驅動程式”。


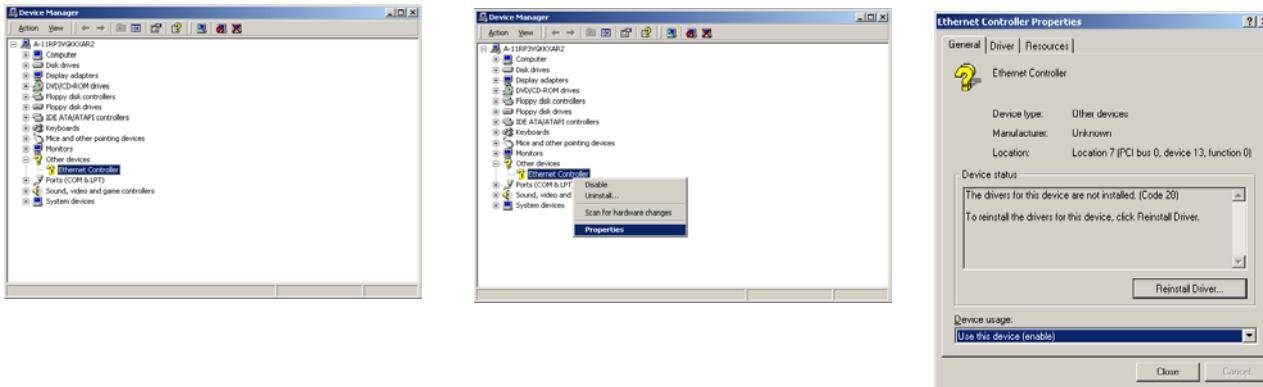




5. 選擇 "搜尋適當的裝置驅動程式檔案 (建議選項)"。
6. 勾選 "指定位置"，然後點選 "下一步"。
7. 在文字盒中輸入"G:\Driver\LAN\RTL8100S-32\Win2000"。點選 "確定"。
8. 驅動程式安裝完畢。
9. 確認 Windows 2000 程式已經安裝好。

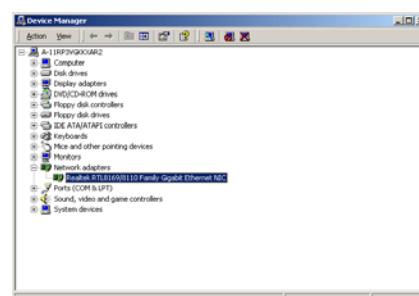

## Windows XP 安裝導引


1. 請開啟“裝置管理員”，檢查“其他裝置”下是否有“Ethernet Controller”項目。
2. 將“紅利包光碟片”置入光碟機。
3. 在“Ethernet Controller”項目上輕按滑鼠右鍵，然後選“更新驅動程式”。
4. 選擇“從清單或特定位置安裝(進階)”，然後點“下一步”。
5. 選取“在這些位置中搜尋最好的驅動程式”，再選擇“搜尋時包括這個位置：”。於文字盒中輸入“G:\Driver\LANRTL8100S-32\WinXP”之後，點選“下一步”。
6. 驅動程式安裝完畢。
7. 確認 Windows XP 程式已經安裝好。

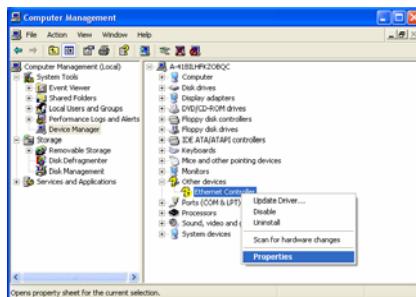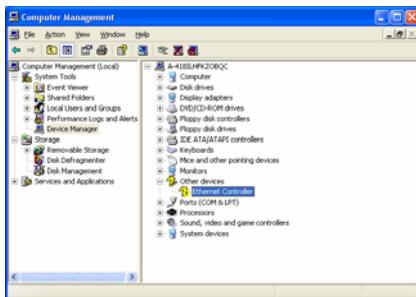

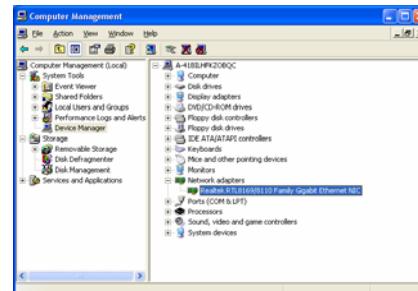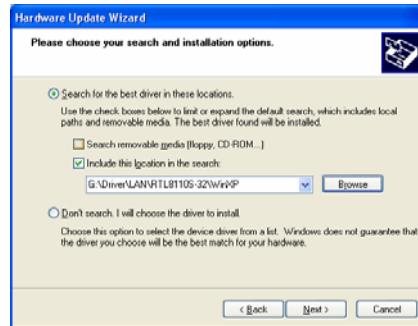

## 安裝 Win98SE/2000/XP 之 Realtek 10/100 Mbps 區域網路驅動程式 (僅限 AX45F-4DN)

本主機板已內建 Realtek 10/100 Mbps 乙太網路晶片。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此驅動程式。

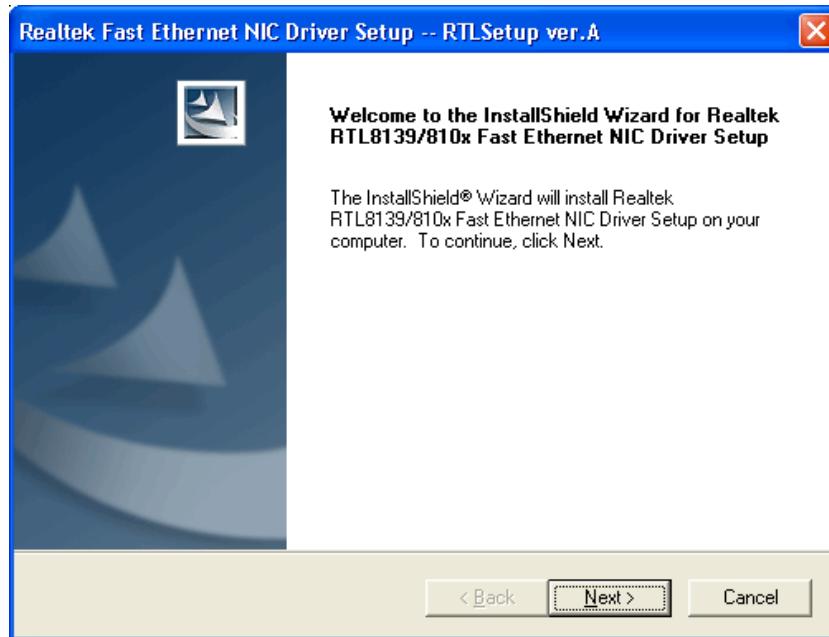

## 為 Windows 95 (黃金版)、Win95A 及 OSR2 安裝區域網路驅動程式

Microsoft Windows 95 驅動程式安裝步驟:

- 
1. 當在被系統問到您欲安裝何種驅動程式時，選擇 [從磁片安裝]。
  2. 指定設定檔案之路徑  
[光碟機代號]:\Driver\LAN\RTL8100\Windows\95\WIN95A (Windows 95 及 Win95A 專用) 或  
[光碟機代號]:\Driver\LAN\RTL8100\Windows\95\W95OSR2 (Windows 95 OSR2 專用)。
  3. 依照指示插入 Windows 95 系統磁片以完成安裝步驟。
  4. Windows 95 將自動完成其他安裝程序，並重新啟動電腦。

## 在 Windows NT 3.5, 3.51 & 4.0 安裝區域網路驅動程式

Microsoft Windows NT 驅動程式安裝步驟:

在 Windows NT 系統下：

1. 選擇 [開始] -> “設定” -> “控制台”。
2. 開啓 “控制台” 畫面中的 “網路” 圖示。
3. 在網路設定對話盒中，點選 “配接卡” -> [新增] 按鈕。新增網路配接卡畫面將開啟。
4. 在網路卡清單畫面，點選 "<其他> 從磁片安裝"，然後按 <Enter> 鍵繼續。
5. 輸入網路介面卡驅動程式的路徑：  
[光碟機代號]:\Driver\LAN\RTL8100\Windows\NT (NT 4.0 專用)  
以上為安裝設定檔 OEMSETUP.INF 的位置。請點選 [OK] 按鈕繼續。
6. 接下來 RTL8139.SYS 驅動程式將提示您 "Select Line Speed" (設定連線速度) 設定值。預設值為 "auto"，這表示 RTL8139 PCI Fast Ethernet 驅動程式及介面卡會自動偵測最適當的傳速 (10Mb 或 100Mb)。如果您想要強制將連線速度設定為 10Mb 或 100Mb，則可以把設定值更改為 "10" 或 "100"。
7. 之後 RTL8139.SYS 驅動程式將再提示您 "Input Ethernet ID" (輸入乙太網路卡識別碼)。如果您電腦中只安裝一張 Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet 配接卡，則不需要設定此值，只要選擇 "SKIP" (忽略) 即可。
8. 接下來需設定 "Bus Location" (匯流排位置)。若您電腦中安裝了一個以上的硬體匯流排，請選擇網路配接卡所安裝的匯流排種類及代號。
9. NT 將完成後續的安裝程序。如果還有其他的設定選項，Windows NT 將會有相關的提示。
10. 重新啟動電腦，即可完成網路卡的安裝程序。

備註：

\* 安裝多張網路配接卡：


啓動 Windows NT 並執行以上的步驟 2，於 "網路設定" 畫面點選 "設定.." 按鈕。

於 "Input Ethernet ID" 畫面輸入網路卡的乙太網路卡識別碼。選擇 [OK] 並關閉 "網路設定" 畫面。

如果電腦中只安裝一張網路卡則不需要設定此值，選擇 "SKIP" (忽略) 即可。


## 安裝 IDE 驅動程式

欲使用 IDE 裝置，您必須安裝紅利包光碟片中的 IDE 驅動程式。

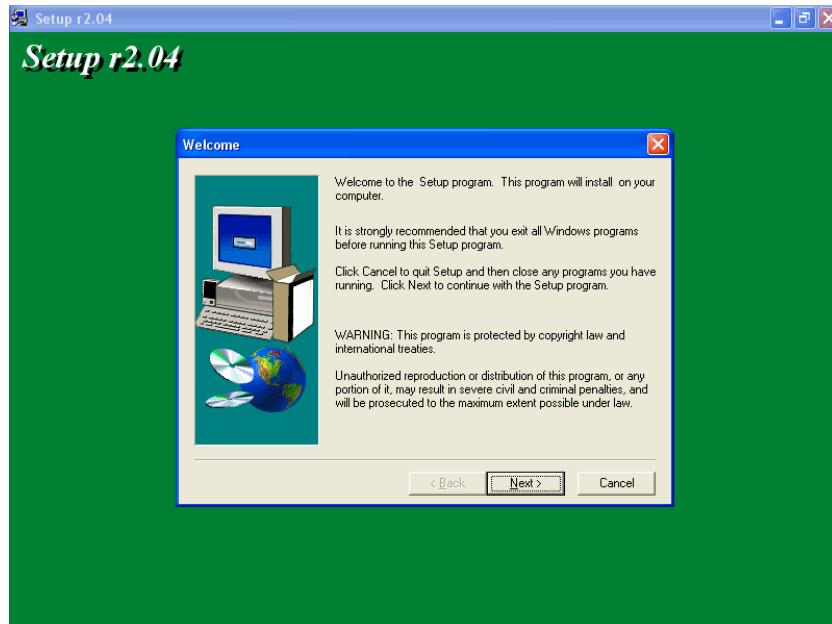

## 安裝 Win 2000/XP 之 SiS Serial ATA Raid 驅動程式

本主機板支援 RAID 0 及 RAID 1 功能。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此驅動程式。

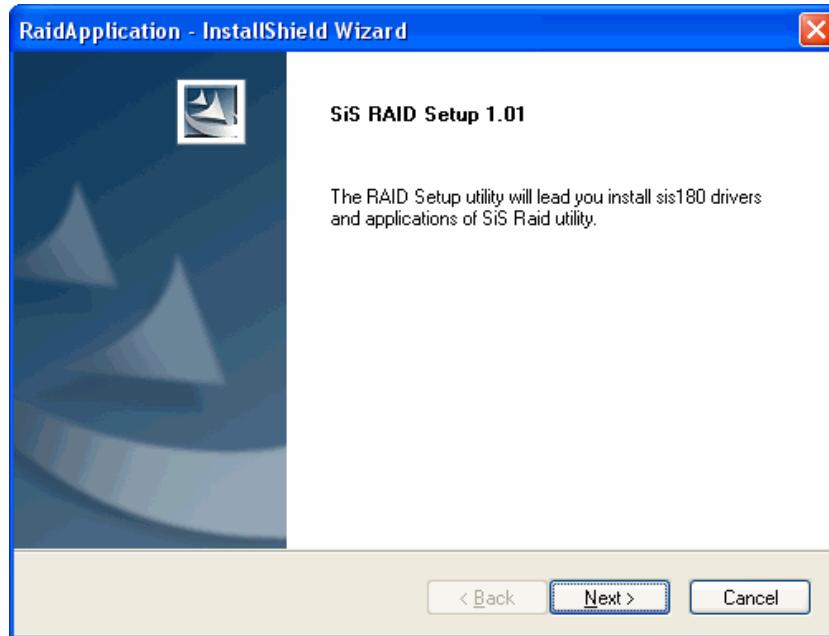

## 安裝 Promise Serial ATA 驅動程式 (僅限 AX45F-4D Max)

### Windows 98 SE 安裝導引

\*\*\*\*\*

在新安裝 Windows 98 SE 過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

以下的步驟告訴您如何在 Windows 98 SE 安裝過程中安裝 Serial ATA 驅動程式 (SATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 當 Serial ATA 控制器已經在 BIOS 中設定好，請規劃您的硬碟機，視需要設定分隔表及格式化。
2. 依照正常程序安裝 Windows 98 SE。
3. 安裝完成後，請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
4. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
5. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
6. 在 "系統" 畫面中，選擇 "裝置管理員" 頁面。
7. 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
8. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
9. 選擇 "自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)"，然後點選 "下一步"。
10. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。



11. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:\" 路徑。
  - 10a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
  - 11a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。
12. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
13. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。

\*\*\*\*\*

確認 Windows 98 中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

欲確認 Windows 98 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 在 "開始" 選單中開啓 "設定" 選項。
2. 點選 "控制台"，再於 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇 "裝置管理員" 頁面，再點選 "SCSI 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller" 項目。

## Windows ME 安裝導引

\*\*\*\*\*  
在新安裝 Windows ME 過程中安裝驅動程式  
\*\*\*\*\*

以下的步驟告訴您如何在 Windows ME 系統中安裝 Serial ATA 驅動程式 (Serial ATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 依照正常程序安裝 Windows ME。
  2. 安裝完成後，請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
  3. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
  4. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
  5. 在 "系統" 畫面中，選擇 "裝置管理員" 頁面。
- 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
7. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
  8. 選擇 "指定驅動程式的位置 (進階)"，然後點選 "下一步"。
  9. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
  10. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:;" 路徑。
    - 9a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
    - 10a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。



11. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
12. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

確認 Windows ME 中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

欲確認 Windows ME 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇 "裝置管理員" 頁面，再點選 "SCSI 及 RAID 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller" 項目。

## Windows NT 4.x 安裝導引

\*\*\*\*\*

在新安裝 Windows NT 4.0 過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

1. 以 Windows NT 磁片開始安裝：
  - a. 磁片安裝：以 Windows NT 安裝磁片啓動電腦。
  - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入 "WINNT /B"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
  - c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
2. 當 "Windows NT Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Additional Device(s) (指定更多的裝置)。
3. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "Other" 並按 "Enter" 鍵。
4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。
5. 從清單中選擇 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。
6. Windows NT 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows NT 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows NT 的安裝過程。
8. 安裝成功之後，"SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經

安裝好。

\*\*\*\*\*

在現有Windows NT 4.0系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

警告: 如果您想要將現有的 Windows NT4 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上, 請**務必在改接之前** (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前, 請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
3. 雙擊 "SCSI 裝置" 圖示, 將開啓 "SCSI 裝置" 對話盒。
4. 選擇 "驅動程式" 然後選 "新增"。
5. 在 "安裝驅動程式" 對話盒中, 點選 "從磁片安裝"。
6. 在 "插入磁片" 視窗中, 先將驅動程式磁片置入 A: 磁碟機, 再點選 "確定"。
7. 當 "安裝驅動程式" 視窗出現時, 請選擇 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 然後點選 "確定"。
8. 在 "選擇 SCSI 裝置選項" 對話盒中, 點選 "安裝"。
9. 安裝成功之後, "SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經安裝好。
10. 將您的系統關機, 再將硬碟連接到 SATA150 控制器上。

## Windows 2000 安裝導引 |

\*\*\*\*\*

在新安裝 Windows 2000 過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

1. 開始安裝：

- a. 磁片安裝：以 Windows 2000 安裝磁片啓動電腦。
  - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入 "WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
  - c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。
2. 當 "Windows 2000 Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Specify an Additional Device(s) (指定更多的裝置)。
3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。
4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。
5. Windows 2000 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

6. 在 Windows 2000 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows 2000 的安裝過程。

\*\*\*\*\*  
在現有 Windows 2000 系統中安裝驅動程式  
\*\*\*\*\*

警告：如果您想要將現有的 Windows 2000 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請**務必在改接之前**（在現有的排線接頭上）先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 IDE 控制器並重新啟動電腦之後，Windows 2000 的安裝程式會顯示“找到新的硬體”對話盒。畫面中，您將看到“PCI 大量儲存裝置控制卡”。

1. 選擇“搜尋適當的裝置驅動程式檔案（建議選項）”，然後點選“下一步”。
  2. 選擇“指定位置”並點選“下一步”。
  3. 選擇“大量儲存裝置控制卡”並點選“下一步”。再點選“下一步”之後點“完成”。
  4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
  - 5 在文字盒中輸入“A:”路徑，並點選“確定”。
    - 4a. 將“紅利包光碟片”置入 CD-ROM。
    - 5a. 在文字盒中輸入 “[光碟機代號]\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win2000” 路徑，並點“確定”。
  6. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”。
  7. 點選“下一步”，再點“完成”即可。
- 
- \*\*\*\*\*

確認 Windows 2000 中的驅動程式已安裝好  
\*\*\*\*\*

1. 在 Windows 2000 下，開啟“我的電腦”，再開啟“控制台”中的“系統”圖示。
2. 選擇“硬體”頁面，再點“裝置管理員”按鈕。
3. 點選“SCSI 控制器”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”項目。



## Windows XP 安裝導引

\*\*\*\*\*

在新安裝 Windows XP 過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

1. 開始安裝：
  - a. 磁片安裝：以 Windows XP 安裝磁片啓動電腦。
  - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入 "WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
  - c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。
2. 當 "Windows XP Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Additional Device(s) (更多的裝置)。
3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。
4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。
5. 請按 "S" 使用磁碟片上的驅動程式，再按 "Enter" 鍵繼續安裝步驟。但假如您未按 "S" 而直接按 "Enter" 鍵選用 "Windows 預設的驅動程式"，在接下來的安裝步驟您將會看到如此的錯誤訊息 "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer"。

註：如果看到以上的錯誤訊息，請重新執行安裝步驟，並按 "S" 鍵選用磁碟片上的驅動程式。

6. Windows XP 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows XP 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows XP 的安裝過程。

\*\*\*\*\*

#### 在現有Windows XP系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

警告：如果您想要將現有的 Windows XP 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請**務必在改接之前**（在現有的排線接頭上）先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 之後，Windows XP 的安裝程式會顯示“找到新的硬體”對話盒。畫面中，您將看到“大量儲存裝置控制卡”。

1. 點選“下一步”，並在該畫面的選項中選擇“從清單或特定位置安裝（進階）”。
2. 點選“下一步”，在選項中核取“搜尋時包括這個位置”。
3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
4. 在文字盒中輸入“A:\”路徑。
  - 3a. 將“紅利包光碟片”置入 CD-ROM。
  - 4a. 在文字盒中輸入 “[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\WinXP” 路徑。並點選“確定”。
5. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”。
6. 待“新增硬體精靈”安裝完 Promise SATA150 驅動程式，點“完成”即可。

\*\*\*\*\*

#### 確認Windows XP中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

1. 在 Windows XP 下，開啓“我的電腦”，再開啓“控制台”圖示。
2. 點選“效能及維護”圖示。
3. 點選“系統”圖示。
4. 選擇“硬體”頁面，再點“裝置管理員”按鈕。
5. 點選“SCSI 控制器”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”項目。

## 安裝 USB 2.0 驅動程式

本主機板內建 USB 2.0。您可以在紅利包光碟片的自動安裝程式中找到此驅動程式。



# 專用名詞解釋

## AC97 CODEC

基本上，AC97 CODEC 是 PCI 音效卡的標準架構。如我們所知，電腦善於處理數位訊號，而音樂卻是類比的。因此，數位訊號在處理的最後階段時必須轉換成類比型態才能輸出。而音效卡中擔任此重要工作的元件我們稱之為 CODEC。

Audio CODEC 97 (簡稱為 AC97) 為 Intel 所訂定的規格，負責定義音效架構轉換標準。CODEC 特別之處在於它在音效卡架構中是獨立的晶片。因此，PCI 音效卡在輸出音效之同時，還可以處理其它程序工作。符合此種架構的 CODEC 我們稱之為 AC97 CODEC。

## ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規範，是打算要略過[BIOS](#)而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是 I/O 裝置元件必須提供此一功能給作業系統 (如 Windows 98)，有一點像[PnP](#)的註冊介面。ACPI 定義了 ATX 電源開關來控制省電模式的轉變。

## ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)

建構在電腦主機板之升級卡架構上，ACR 主要是改良並取代先前的 AMR (Audio/Modem Riser) 標準。ACR 的設計可支援更多樣化的通訊標準，如 Modem、音訊、區域網路及 DSL 等設備。

## AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)

AGP 主要的功能簡單而言就是告訴螢幕欲顯示甚麼資訊，其實就類似視訊傳輸裝置。AGP 卡的發展迅速，由當初的彩色 AGP 顯示卡發展成今日的 2D 及 3D 繪圖顯示卡。AGP 支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。雖然 AGP 與 PCI 使用相同的 32 位元演算法，所需要的頻率分別為 66MHz 及 33MHz。AGP 介面已經由 2 倍速發展到 8 倍速。



1X AGP, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 1 = 264\text{MB/s}$

2X AGP, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$

4X AGP, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s.}$

8X AGP, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 8 = 2112\text{MB/s.}$

### AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)

AC97 音效與數據的CODEC，可以放於主機板或升級卡(riser card，AMR card)上，經由主機板的擴接槽連接。

### ATA (AT Attachment, ATA 介面)

在談論 ATA (AT Attachment) 介面之前，我們需先了解 **DMA** (Direct Memory Access, 記憶體直接存取) 規格，此規格可以讓各種裝置越過 CPU 直接存取記憶體。DMA 規格不但可以減輕 CPU 的工作量，還可以提高資料傳輸速度。DMA 最初的傳輸速率為每秒 16.6MB，而後來發展成每秒 33.3MB，此為原速率的兩倍，我們稱之為 **Ultra DMA**。ATA 規格訂定硬碟裝置與整合式裝置控制器及電腦主機板之間的電源及資料訊號標準。ATA 規格可支援兩台裝置 (主裝置及次裝置)，並允許硬碟裝置直接連接電腦的 ISA 汱流排。後來 ATA 傳輸速率發展成 133MHz/Sec，以後預計還會有更快的速率問世 (請參閱 Serial ATA)。

**DMA**, 資料傳輸率為 16.6MHz/s.

**Ultra DMA**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 2 = 33\text{MB/s.}$

**ATA/66**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 4 = 66\text{MB/s.}$

**ATA/100**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 6 = 100\text{MB/s.}$

**ATA/133**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 8 = 133\text{MB/s.}$

(ATA/133 與 ATA/66 同樣使用時脈循環之正緣 (升起) 與負緣 (下降) 時間為週期，只是此循環時間縮短為 30ns。)



## BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)

BIOS 是儲存於[EPROM](#)或[Flash ROM](#)中的組合語言程式，控制所有資料輸出入的流程。為了達到程式的相容性，作業系統或驅動程式必須透過它來進行資料輸出入動作。

## Bluetooth (藍牙)

藍芽是一種無線傳輸的技術，可以讓桌上及膝型電腦、個人數位助理(PDA)、行動電話、印表機、掃瞄器、數位相機，甚至是家電用品之間進行短距離的無線連結。藍芽(晶片組)的原理就是在ISM頻帶的頻率中傳輸資料及語音。每一種具備藍芽技術的裝置皆擁有標準的位址，可以讓您使用低功率的無線電進行一對一或一對七(形成一個小型的網路)的連結，傳輸範圍最遠可達10公尺(接下來為100公尺)。藍芽不僅具有每秒1MB的高傳輸率，同時也可以使用密碼進行加密。由於具備每秒1600hop的跳頻速率，因此很難被電磁波攔截及阻斷。

## CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)

運用CNR規格介面，您能在低成本的前提下，彈性運用區域網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能。CNR目前廣受OEM、IHV介面卡製造廠商及Microsoft所支持使用。

## DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM

DDR RAM以現有的[SDRAM](#)架構技術為基礎(例如：PC-100、PC-133)，但以創新的設計方法將原有的運算效率倍增，帶動系統效能巨幅提升。隨著FSB前置匯流排頻率，市面上可見之DDR RAM有DDR200、DDR266及DDR333。很快還會有更快速的規格問世。

**DDR200**, 傳輸頻寬可達  $200 \times 64/8 = 1600\text{MB/s}$  (PC1600)

**DDR266**, 傳輸頻寬可達  $266 \times 64/8 = 2100\text{MB/s}$  (PC2100)

**DDR333**, 傳輸頻寬可達  $333 \times 64/8 = 2700\text{MB/s}$  (PC2700)



**DDR400**, 傳輸頻寬可達  $400 \times 64/8 = 3200\text{MB/s}$  (PC3200)

### **ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)**

ECC 錯誤檢查模式，需要在每 64 位元中挪出 8 個位元以供錯誤檢查。在讀取記憶體時，ECC 位元就會自我更新並以特殊的演算法來進行檢查。ECC 的演算法能找出雙位元的錯誤、而稍後介紹的奇偶同位檢查僅能找出單一位元的錯誤。

### **EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)**

也可以寫成 E<sup>2</sup>PROM。EEPROM 與[快閃記憶體\(Flash ROM\)](#)一樣，均可以電氣來消除內部資料，並重新寫入。但兩者所使用的介面技術不同，EEPROM 的體積遠比快閃記憶體還小。

### **EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)**

舊型主機板使用 EPROM 來儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能靠紫外線來消除內部資料，如果 BIOS 程式碼需要更新，您必須將它拔出，以專用燒錄儀器來燒錄新版 BIOS，然後再裝回主機板上。

### **EV6 匯流排**

EV6 匯流排源自於美國 Digital Equipment Corporation 公司之 Alpha processor 的技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣(rising edge)與下降緣(falling edge)來進行資料傳送，與現在的 DDR 記憶體、ATA 66 IDE 匯流排原理類似。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 × 2

例如：200 MHz 的 EV6 匯流排，實際是以 100 MHz 外部匯流排時脈 ×2，但相當於 200 MHz 之效率。

### FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證標準，通過認證的組裝式零組件(如主機板)可獲得 DoC 認證標籤。

### FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC 為 Flip Chip 的縮寫，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 之 0.18μm 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 370 腳座。

### FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

繼 FC-PGA 之後，FC-PGA2 為 Intel 所開發之 0.13μm 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 423/478 腳座。

### Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體 (Flash ROM) 的特色為可重新寫入資料內容，為更新 BIOS 程式碼的最佳選擇，缺點為同樣容易遭受電腦病毒入侵；BIOS 的資料量日益增加，目前已從 64KB 增加到 512KB (4M bit)。

### Hyper Threading (高速執行緒)

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提升了約 40% 之多，大幅增進了 CPU 的生產率。

### IEEE 1394

IEEE 1394、也稱為 Firewire，是一種序列式資料傳輸協定及互連系統。Firewire 至所以能被數位影音 (A/V) 用戶所接納的主要特點在於其低價位。Firewire 介面可以支援各種高傳真數位影音設備，例如影音裝置控制及訊號傳送、數位影像 (DV) 編輯、家庭網路、還有超過 32



通道之數位混音。往日的昂貴影像捕捉卡已經成為歷史。無論是新式的 DV 數位攝影機還是舊式的類比攝影機透過 A/V 至 Firewire 轉換器，只要有 Firewire 連接埠就能進行影像捕捉。

**IEEE1394 的優點：**

**高資料傳輸率** – 最初為 400 Mbps (往後會陸續推出 800/1600/3200 Mbps)，大約是 USB 1.1 的 30 倍。

**可支援至 63 個裝置** (16 - 雛菊花環形連接) 接線長度最長可達 4.5 m (14 呎)。

**熱插拔** (如 USB). 連接或拔下您的週邊裝置時不需要關閉電源，也不需要重新啟動電腦。再者，Firewire 是個隨插即用的匯流排。

**IEEE1394 很容易連接使用** (如 USB1.1/2/0).

### **Parity Bit (奇偶同位檢查)**

奇偶同位檢查在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元也會更新將該位元組中擁有邏輯"1"的數目為偶數，如果下次再讀取資料時發現有"1"的數目為奇數，便知道資料發生了錯誤了。

### **PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 汇流排**

Peripheral Component Interconnect (PCI) 是由 Intel 所研發的區域匯流排標準。“匯流排”是電腦及週邊裝置之間互傳資料的通道。大部分的電腦具備 32 位元之 PCI 汇流排，提供 33 MHz 時脈速度及 133 MBps 之資料輸出率。

### **PDF 格式**

使用 PDF 文件檔可使通用文件交換更為容易。幾乎任何文件都可以轉換成 Portable Document Format (PDF) 格式。PDF 文件內容與原文件內容完全相同，包括字型及圖形等。此種文件可以用電子郵件傳送出去，或儲存於網際網路、公司內部網路、系統硬碟或光碟機上以供其他人在任何電腦平台上開啟。欲閱讀 PDF 檔，請使用 Acrobat Reader 軟體，此軟體可以在 Adobe 網站 ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)) 下載安裝。



### PnP (Plug and Play, 隨插即用)

過於簡化之 PnP 會自動通知軟體 (驅動程式) 各種硬體裝置的位置，例如：數據機、網路卡、音效卡，等。隨插即用的功能就是將硬體裝置與其操作軟體 (驅動程式) 作配對，並為每個實體裝置與相對的驅動程式建立溝通管道。

### POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

### PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈

PSB 時脈為 CPU 之外部匯流排時脈

$$\text{CPU 內部時脈} = \text{CPU PSB 時脈} \times \text{CPU 時脈倍率}$$

### RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體)

此為 Rambus 公司所研發的 DRAM 技術，以透過 16 位元之平行多通道傳輸達到高速之記憶體存取。基本上，RDRAM 使用新的 Multibank 架構，此架構與 FPM、EDO、SDRAM 有很大的差異。使用不同的記憶體模組，RDRAM 利用 600/700/800MHz 之“RIMM”傳輸率，提供高達 1.6GB 之頻寬。

### RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組)

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 [RDRAM](#) 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組最多可使用 16 顆 RDRAM 晶片。

### SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)

SDRAM 是由 DRAM 技術的進階應用，它使用與 CPU 同步的工作時脈 (EDO 與 FPM 則為非同步，並且無時脈信號腳位)。它與 PBSRAM



均使用爆發式傳輸模式 (burst mode)。SDRAM 使用 3.3V 工作電壓，為 168pin 的 64 位元 DIMM 記憶模組，已漸漸為 DDR RAM 所取代。

### SATA (Serial ATA, 序列式 ATA)

Serial ATA 規格是為了克服資料傳輸速率之限制，同時可以允許儲存介面隨著 PC 平台的成長規模而增長。Serial ATA 和現行的作業系統及驅動程式相容，因此可以取代 Parallel ATA 標準，同時增加未來的發展空間。此外，Serial ATA 提供您更快速的 150 Mbytes/秒 傳輸速率，以後會倍增為 300Mb/s、甚至 600Mb/s。它降低電壓需求及減少接腳數，並且可以使用較細且簡易的排線。

### SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)

SMBus 也稱為 I<sup>2</sup>C 汇流排。它是專為電子元件之間互傳資料而設計的雙線匯流排(經常應用於半導體 IC)。例如在免 Jumper 主機板上的時脈產生器就需使用 SMBus 來進行訊號傳輸。SMBus 的資料傳送頻寬僅達每秒 100Kbit，它可讓 CPU 與單一主控晶片聯繫或讓許多主從裝置同時進行資料傳送接收。

### SPD (Serial Presence Detect)

SPD 是一個小的 ROM 記憶體或是 EEPROM 記憶體裝置，位於 DIMM 或 RIMM 上，SPD 內儲存著記憶體模組的資訊，如 DRAM 的時序與晶片的參數等，SPD 可以經由 BIOS 讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

### USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

通用序列匯流排 (USB) 為支援 12 Mbps 傳輸速率之外部匯流排 (互連) 標準。一個 USB 連接埠最多可以連接 127 個週邊裝置，如：滑鼠、數據機、鍵盤、等。自 1996 年推出以來，USB 已經完全取代序列埠及並列埠的功能。USB 支援隨插即用安裝，此熱插拔 PnP 標準可允許您在電腦運作中安裝或移除裝置，且電腦作業系統也能隨時偵測到這些變動。今日的主機板已經廣泛支持 USB 2.0 標準，提供高達 480 Mbps 的資料傳輸速率。



## VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)

NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM) 是一個新的動態記憶體 (DRAM) 核心架構，可以有效增進系統在多媒體上的表現。VCM 以一組靜態暫存器增強記憶體與 I/O 裝置之間的效能與效率。使用 VCM 技術可以降低資料的延遲時間，同時也可以降低電源的消耗。

## Wireless LAN (無線網路) – 802.11b

802.11 為 IEEE 與無線網路科技所發展的規格。此規格訂定無線基地台與無線網路用戶端之間的介面標準，也規範兩台用戶端之間的無線網路傳輸介面。

802.11 家族包括如下的規格，而新的規格也會陸續增加：

802.11 = 2.4 GHz 頻帶上的 1 或 2 Mbps 無線傳輸，無論是使用 FHSS (frequency hopping spread spectrum, 跳頻展頻技術) 或 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。

802.11a = 5GHz 頻帶上的 54 Mbps 無線傳輸，使用 orthogonal frequency division multiplexing (正交頻率分割調變)。

802.11b (2.4 GHz 頻帶上的 11 Mbps 無線傳輸，使用 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術))。

## ZIP 檔案

一個為了縮小檔案容量而誕生之壓縮格式。DOS 及其它作業系統平台可用 PKUNZIP 程式進行解壓縮，此程式可在 PKWARE 網站 (<http://www.pkware.com/>) 下載，而 Windows 環境下的 zip 檔案壓縮、解壓縮軟體則可在 WINZIP 網站 (<http://www.winzip.com/>) 下載。








## 故障排除

如果電腦無法正常開機，請參照下列程序排除問題。



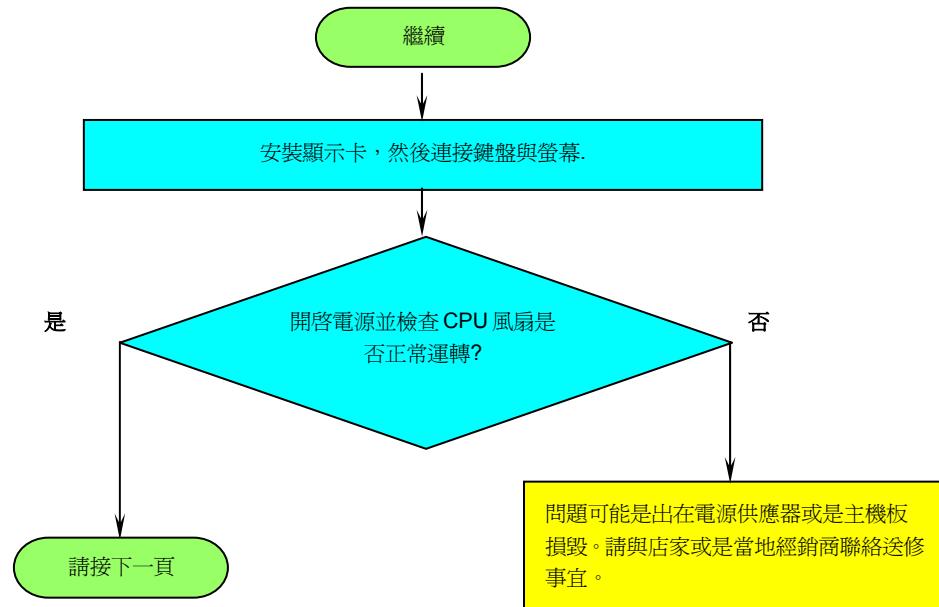

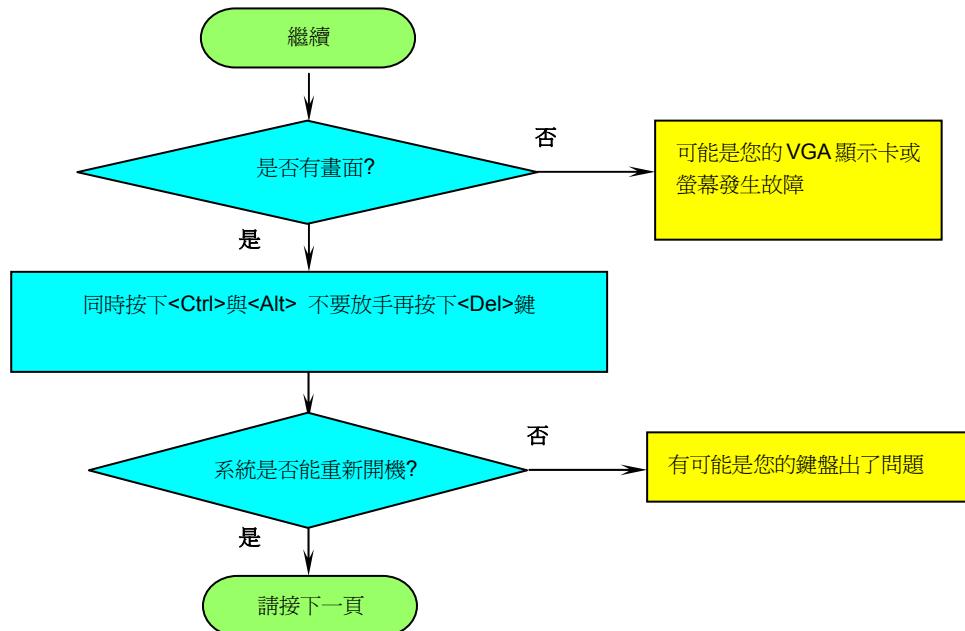

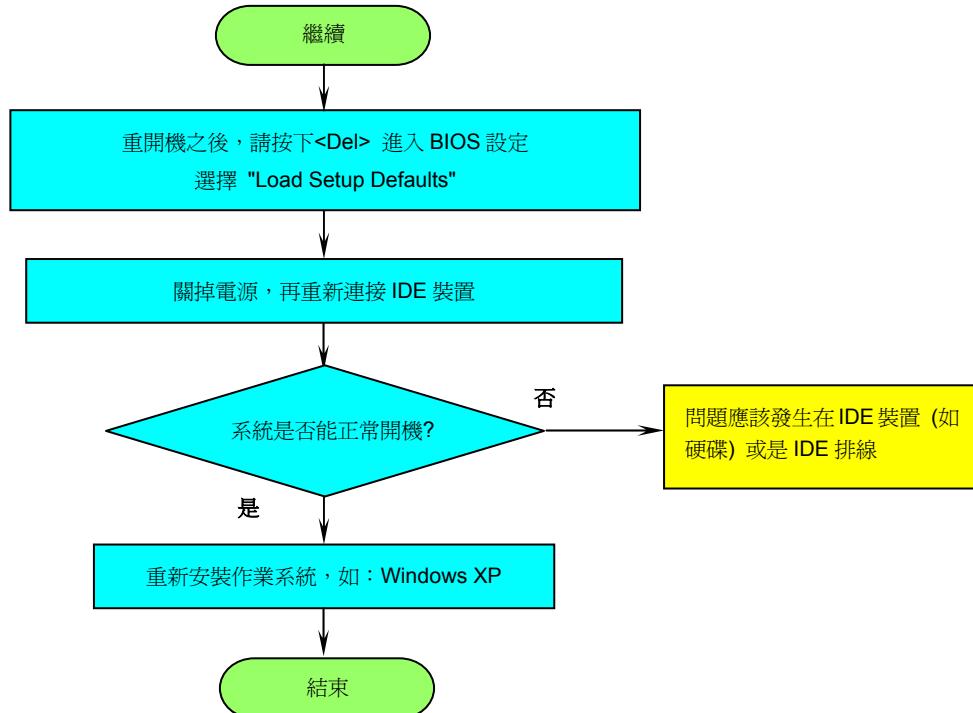



## 技術支援

親愛的用戶，

非常感謝您支持愛護建碁 AOpen 產品，本公司很樂意為您提供迅速優質的技術服務。然而，我們每天收到許多來自全世界各地的電子郵件與電話，我們很希望能準時為每一位客戶提供滿意的服務。為了避免耽誤您寶貴的時間，建議您經由以下管道與我們聯繫以獲得最迅速的協助。在您的配合之下，建碁 AOpen 更能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的配合。

建碁 AOpen 技術支援服務部 敬上

1

**線上手冊:** 欲下載手冊，請連到此網址，並選擇您所熟悉的語言。在“Type”目錄下選擇“Manuals”即可切換至手冊下載區。您也可以在建碁紅利包光碟片中找到線上手冊及簡易安裝導引。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

2

**測試報告:** 我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

3

**常見問題與解答:** 最新的“常見問題與解答”可能已經包含了您問題的解決方法。連到此網址之後，可選擇您所熟悉的語言，再試著找尋您問題的解答。

<http://club.aopen.com.tw/faq/>

4

**下載軟體:** 連到此網址並選擇您熟悉的語言之後，可在“Type”目錄下取得最新的 BIOS/公用程式與驅動程式訊息。大部分的情況下，新版的驅動程式及 BIOS 已經修正之前的缺點及相容性之問題。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

5

**eForum 討論區：**由電腦玩家所組成的 AOpen eForum 討論區，歡迎您加入問題討論、從中學習成長及分享心得。連到此網址之後，請在“Multi-language”下選擇您所熟悉的語言。

<http://club.aopen.com.tw/forum/>

6

**聯絡各地經銷商：**經銷商最為了解您的軟硬體設定組態，更能提供您詳盡的建議與技術支援服務，當您的電腦發生問題時，請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次向他們購買產品時的重要參考指標。

7

**與我們聯絡：**來函或來電時，請告知詳盡的系統組態與問題情況。若能提供您的**產品序號**、**流水號**及**BIOS 版本**將更有利於問題釐清與排除。

### 產品序號及流水號

產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板零件面上找到此條碼貼紙。例如：



**P/N: 91.88110.201** 為產品序號，**S/N: 91949378KN73** 則是流水號。

## 產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試 (POST) 的畫面左上角找到。如下圖所示：



**AX45F-4D Max** 為主機板產品名稱，**R1.00** 為 BIOS 版本。



## 產品註冊

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.



再次感謝您支持愛護建碁 AOpen 的優良產品，在此建議您繼續完成產品註冊流程，以獲得最迅速的服務與產品保障。完成產品註冊之後，您將能獲得：

- 有機會參加不定期舉辦之線上吃角子老虎遊戲，幸運獲得本公司提供之精美獎品
- 升級為 Club AOpen 金卡會員
- 最新的產品技術通告，讓您更瞭解選購產品、發揮產品最大效能與穩定性
- 新上市產品的詳細介紹，讓您的產品新知快人一步
- 擁有個人化的 AOpen 網站
- 目前已開放下載的最新版本 BIOS、驅動程式或應用軟體的電子郵件更新通知
- 有機會參加不定期舉辦的產品促銷特別活動
- 優先享受建碁 AOpen 的高品質技術服務
- 參加網路新聞群組，與世界各地電腦玩家一同討論學習

建碁 AOpen 保證您所提供之個人資料已經過加密保護，非相關人員均無法解密讀取或是攔截資料。您所提供之個人資料絕無可能外流。欲得知更詳盡的介紹，請參考[線上個人隱私政策說明](#)。

  
**說明：**若是您向不同經銷商購買建碁產品、或是購買日期有所不同，請您個別為其註冊，以獲得較完善的服務保障。



## 與我們聯絡

如果您對我們的產品有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。我們珍惜您的任何意見。



**太平洋沿岸地區**  
AOpen Inc.  
Tel: 886-2-3789-5888  
Fax: 886-2-3789-5899

**歐洲**  
AOpen Computer b.v.  
Tel: 31-73-645-9516  
Email: Support@AOpen.NL

**美國**  
AOpen America Inc.  
Tel: 1-408-232-1200  
Fax: 1-408-232-1280

**中國大陸**  
艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司  
Tel: 86-21-6225-8622  
Fax: 86-21-6225-7926

**德國**  
AOpen Computer GmbH.  
Tel: 49-2131-1243-710  
Fax: 49-2131-1243-999

**日本**  
AOpen Japan Inc.  
Tel: 81-048-290-1800  
Fax: 81-048-290-1820

公司網站: <http://www.aopen.com.tw>

電子郵件：請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡。

英文	<a href="http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm">http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm</a>
日文	<a href="http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm">http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm</a>
繁體中文	<a href="http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm">http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm</a>
德文	<a href="http://www.aopencom.de/tech/default.htm">http://www.aopencom.de/tech/default.htm</a>
簡體中文	<a href="http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm">http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm</a>